FVY400 • 500AMY1L

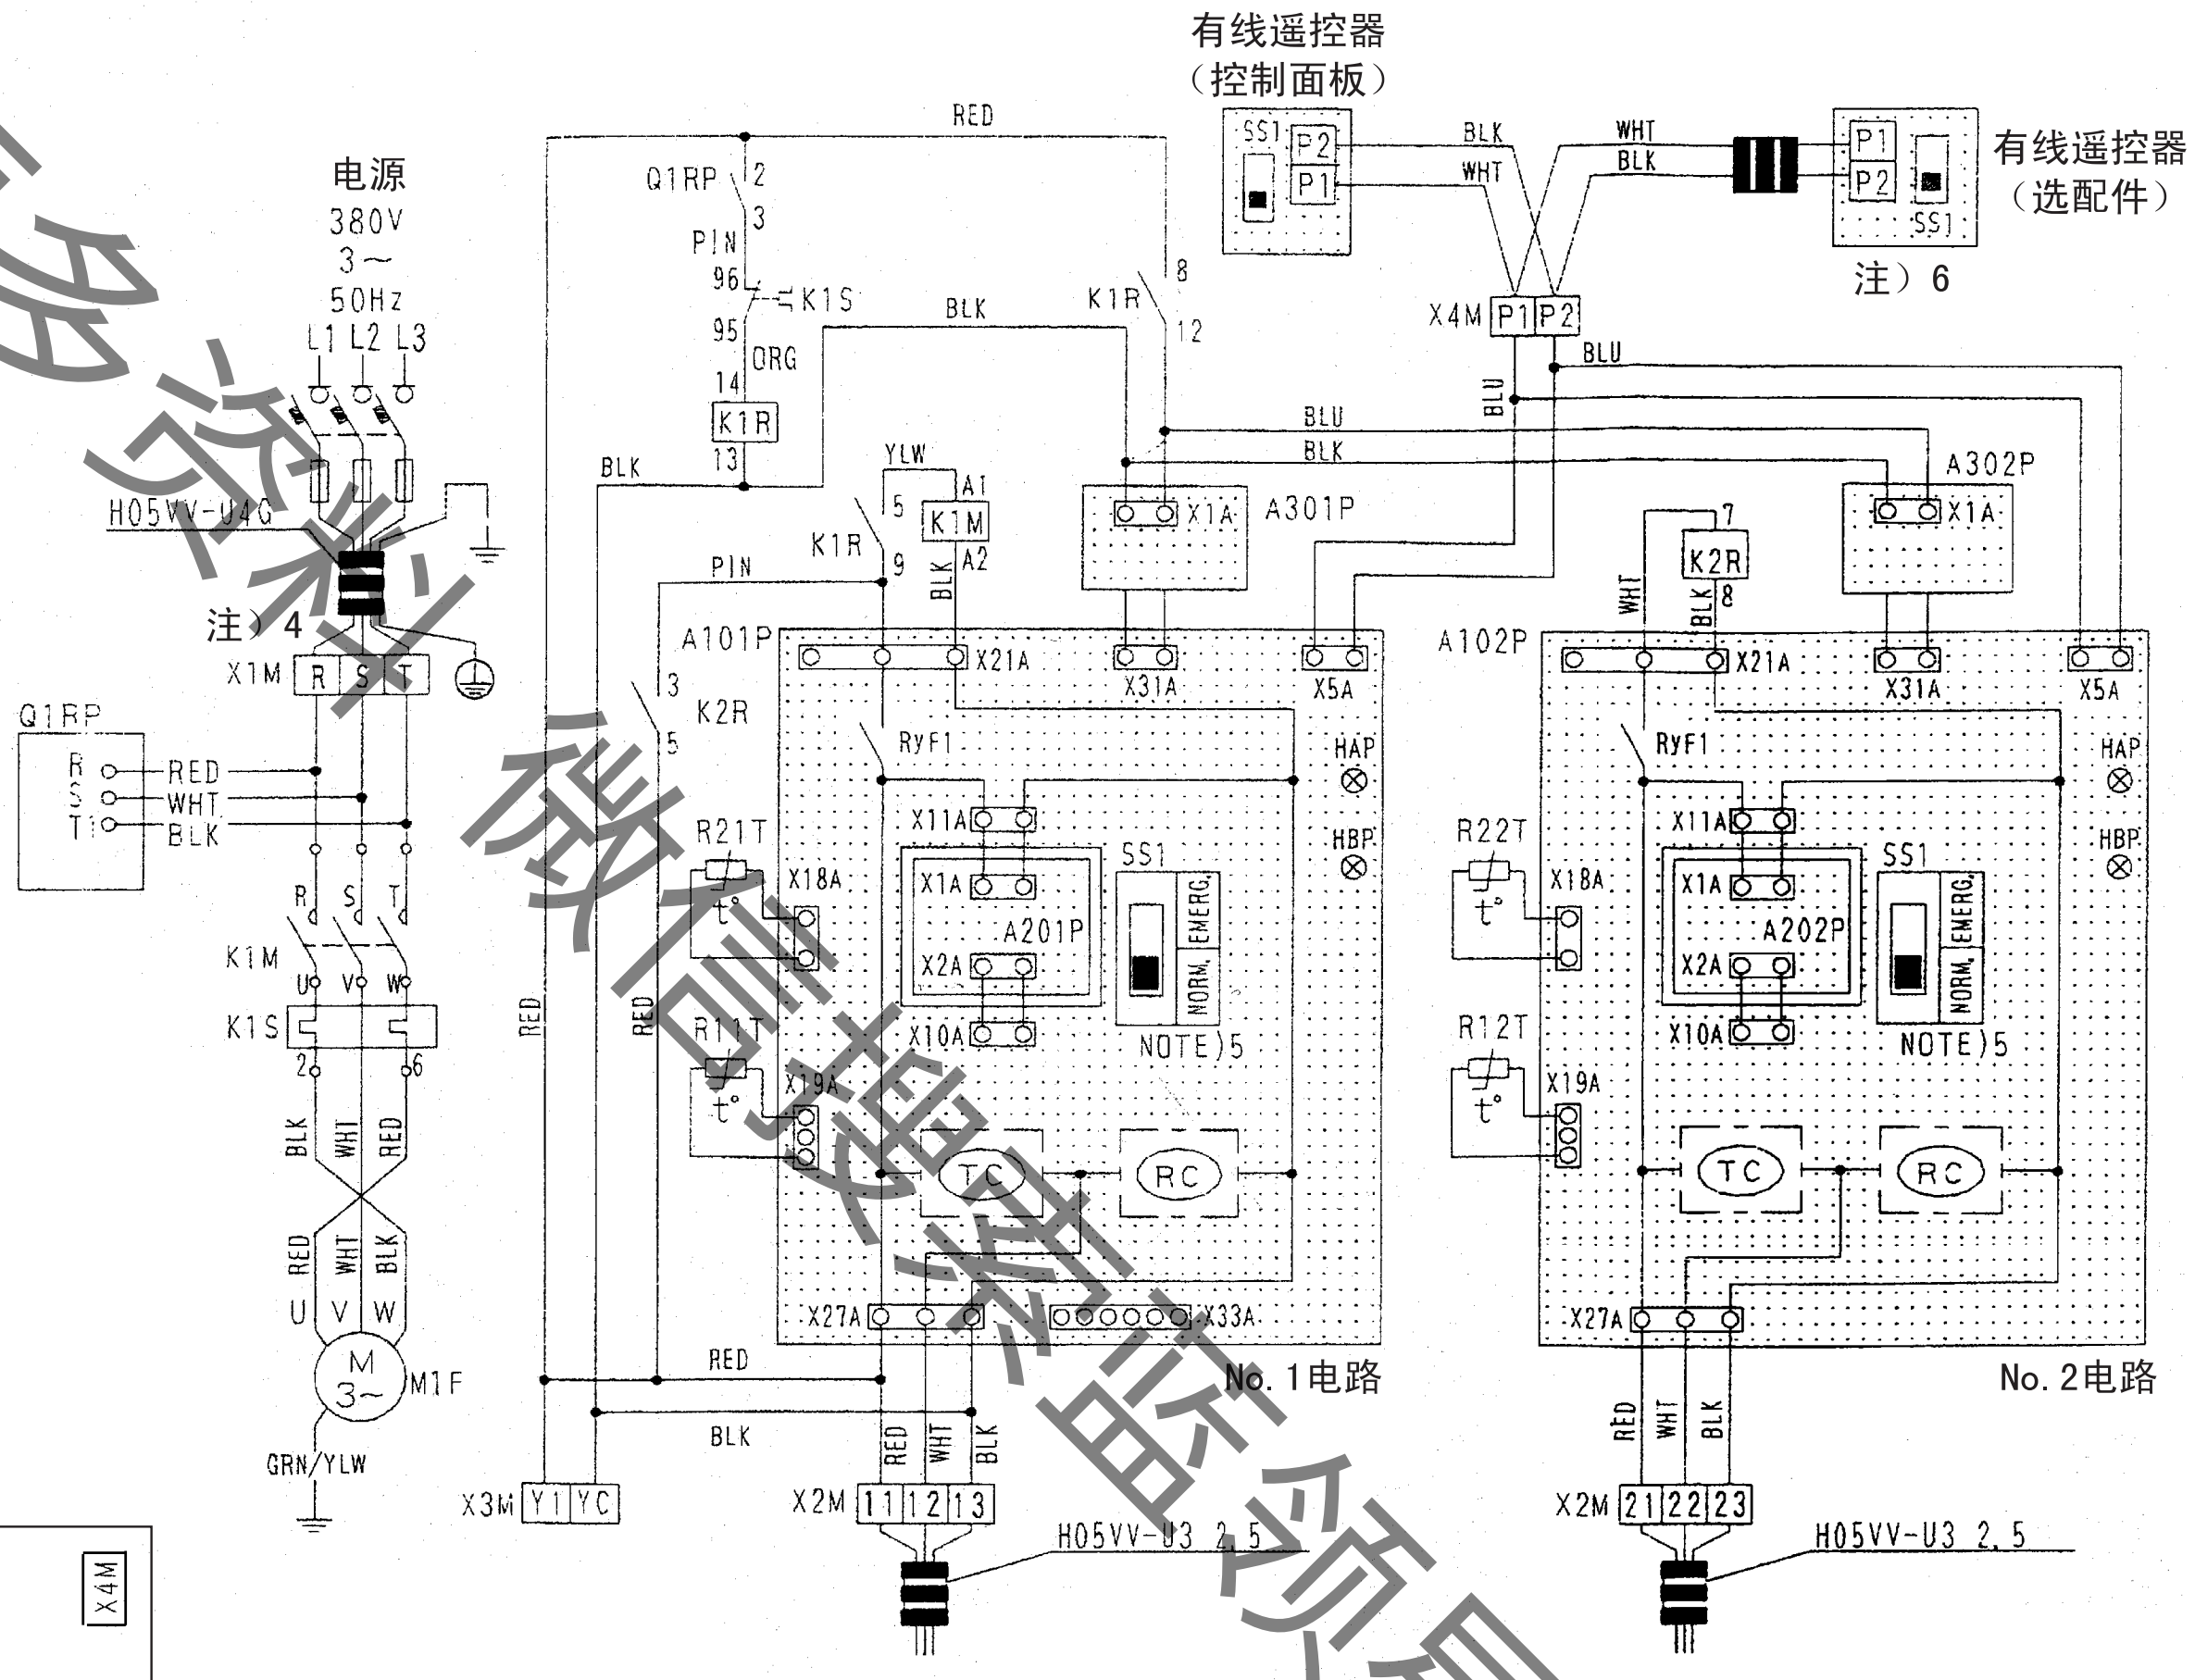
有线遥控器（控制面板）
有线遥控器（选配件）
注）6
SS1
P1
P2
WHT
BLK
BLU
RED
ORG
YLW
PIN
X4M
Q1RP
K1S
K1R
K1M
K2R
A1
A2
A101P
A102P
A301P
A302P
A201P
A202P
X1A
X2A
X5A
X10A
X11A
X18A
X19A
X21A
X27A
X31A
X33A
HAP
HBP
RyF1
R11T
R12T
R21T
R22T
TC
RC
NORM.
EMERG.
NOTE)5
No. 1电路
No. 2电路
电源
380V
3～
50Hz
L1 L2 L3
H05VV-U4G
注）4
X1M
R S T
U V W
M
3～
M1F
GRN/YLW
X3M
Y1 YC
X2M
11 12 13
21 22 23
H05VV-U3 2.5
接No. 1室外机
接No. 2室外机

A101P, A102P	印刷电路板
A201P, A202P	印刷电路板 （变压器220-240V/16V）
A301P, A302P	印刷电路板
HAP, HBP	发光二极管 （维修监控器-绿色）
K1M	磁力接触器（M1F）
K1R, K2R	磁力继电器
K1S	过电流继电器（M1F） （手动复位型）
M1F	电机（室内机风扇）
Q1RP	反相保护器
R11T, R12T	热敏电阻（空气）
R21T, R22T	热敏电阻（盘管）
RYF1	磁力继电器（M1F）
SS1	选择器开关（正常/紧急）
X18A	接头（盘管）
X19A	接头（空气）
X1M, X2M X3M, X4M	端子条
(RC)	信号接收电路
(TC)	信号传输电路
有线遥控器	
SS1	选择器开关（主/副）
选配件接头	
X33A	连接器（成组控制转接器）

注

1. □□□ :端子　◎◎ :接头
　—○— :配线夹　▮▮▮ :现场配线
2. 当使用集中遥控器时，根据该组件所附的安装手册将它与空调机相接。
3. 符号表示如下
　RED:红色 BLK:黑色 WHT：白色　YLW:黄色
　BLU:蓝色 ORG:橙色 PIN:粉红色 GRN:绿色
4. 按照表1来改变端子条和反相保护器的接线。
5. 选择器开关的位置在工厂设定。
6. 有两个遥控器时，将SS1设定为“副”。

开关盒

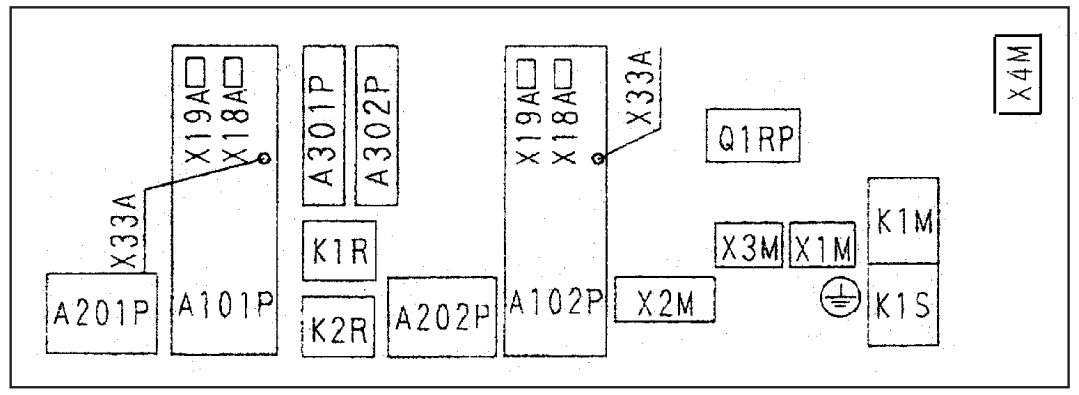
X33A
A201P
X19A
X18A
A101P
A301P
A302P
K1R
K2R
A202P
X19A
X18A
X33A
A102P
Q1RP
X3M
X1M
X2M
K1M
K1S
X4M

获取更多资料 微信搜索蓝领星球