启动柜电路图

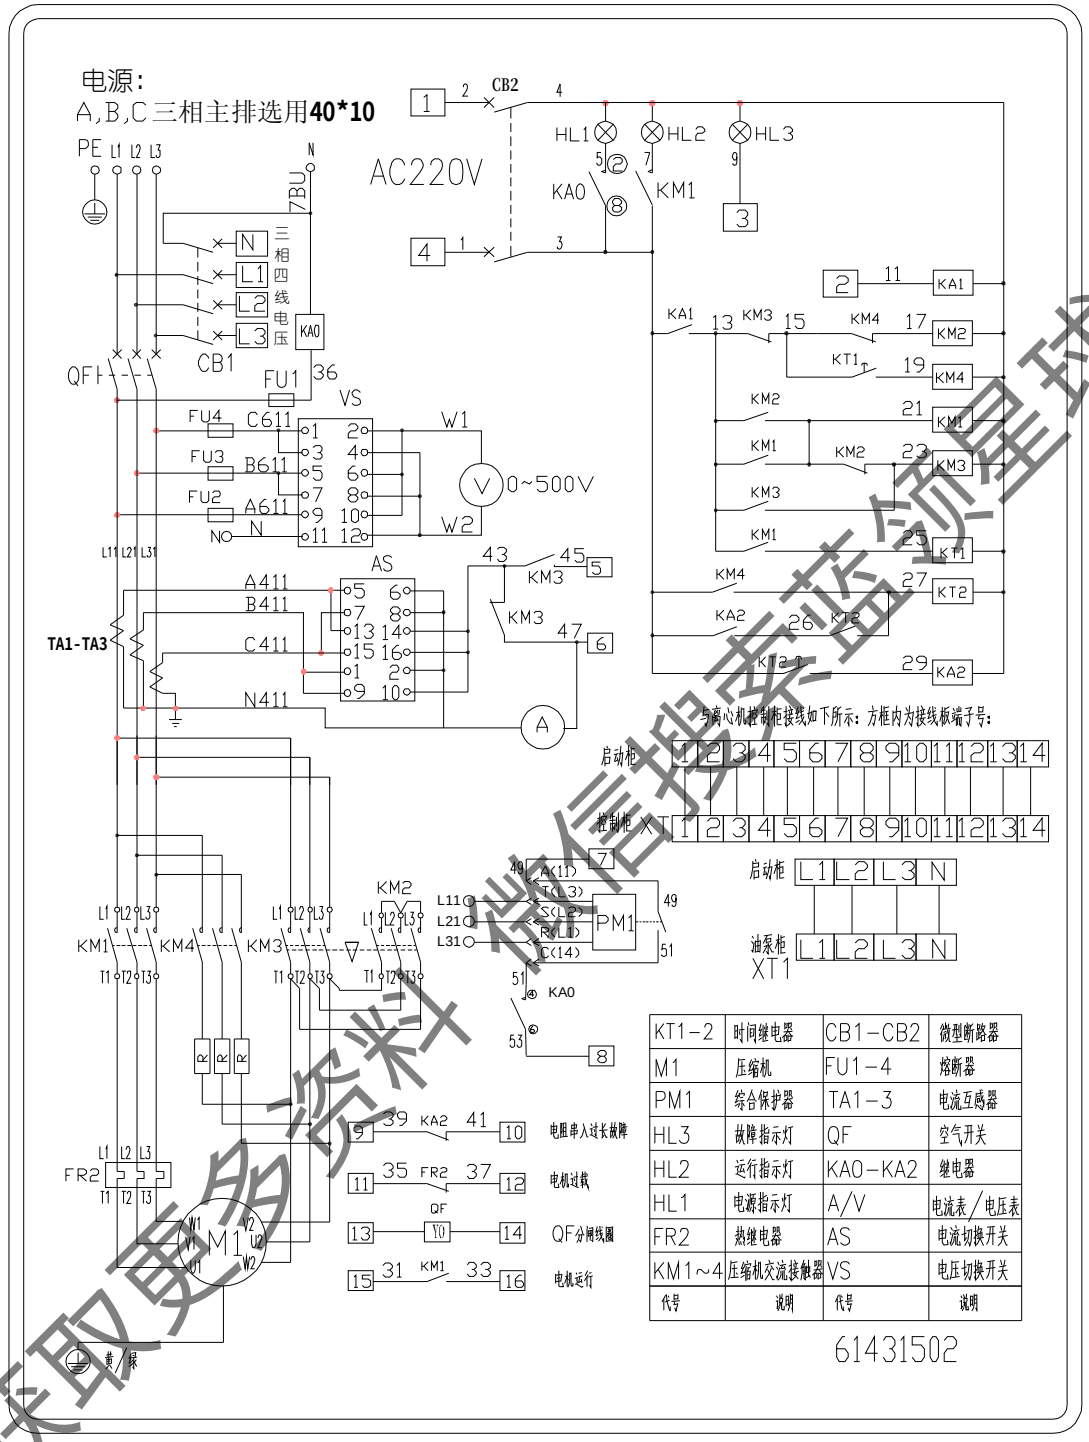

KT1-2	时间继电器	CB1-CB2	微型断路器
M1	压缩机	FU1-4	熔断器
PM1	综合保护器	TA1-3	电流互感器
HL3	故障指示灯	QF	空气开关
HL2	运行指示灯	KA0-KA2	继电器
HL1	电源指示灯	A/V	电流表／电压表
FR2	热继电器	AS	电流切换开关
KM1～4	压缩机交流接触器	VS	电压切换开关
代号	说明	代号	说明

61431502

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

coolling 冰霜动力 中央空调维修，压缩机论坛
http://www.coolling.net/