5. 电气配线图

FXSP22/28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140/150MMVC

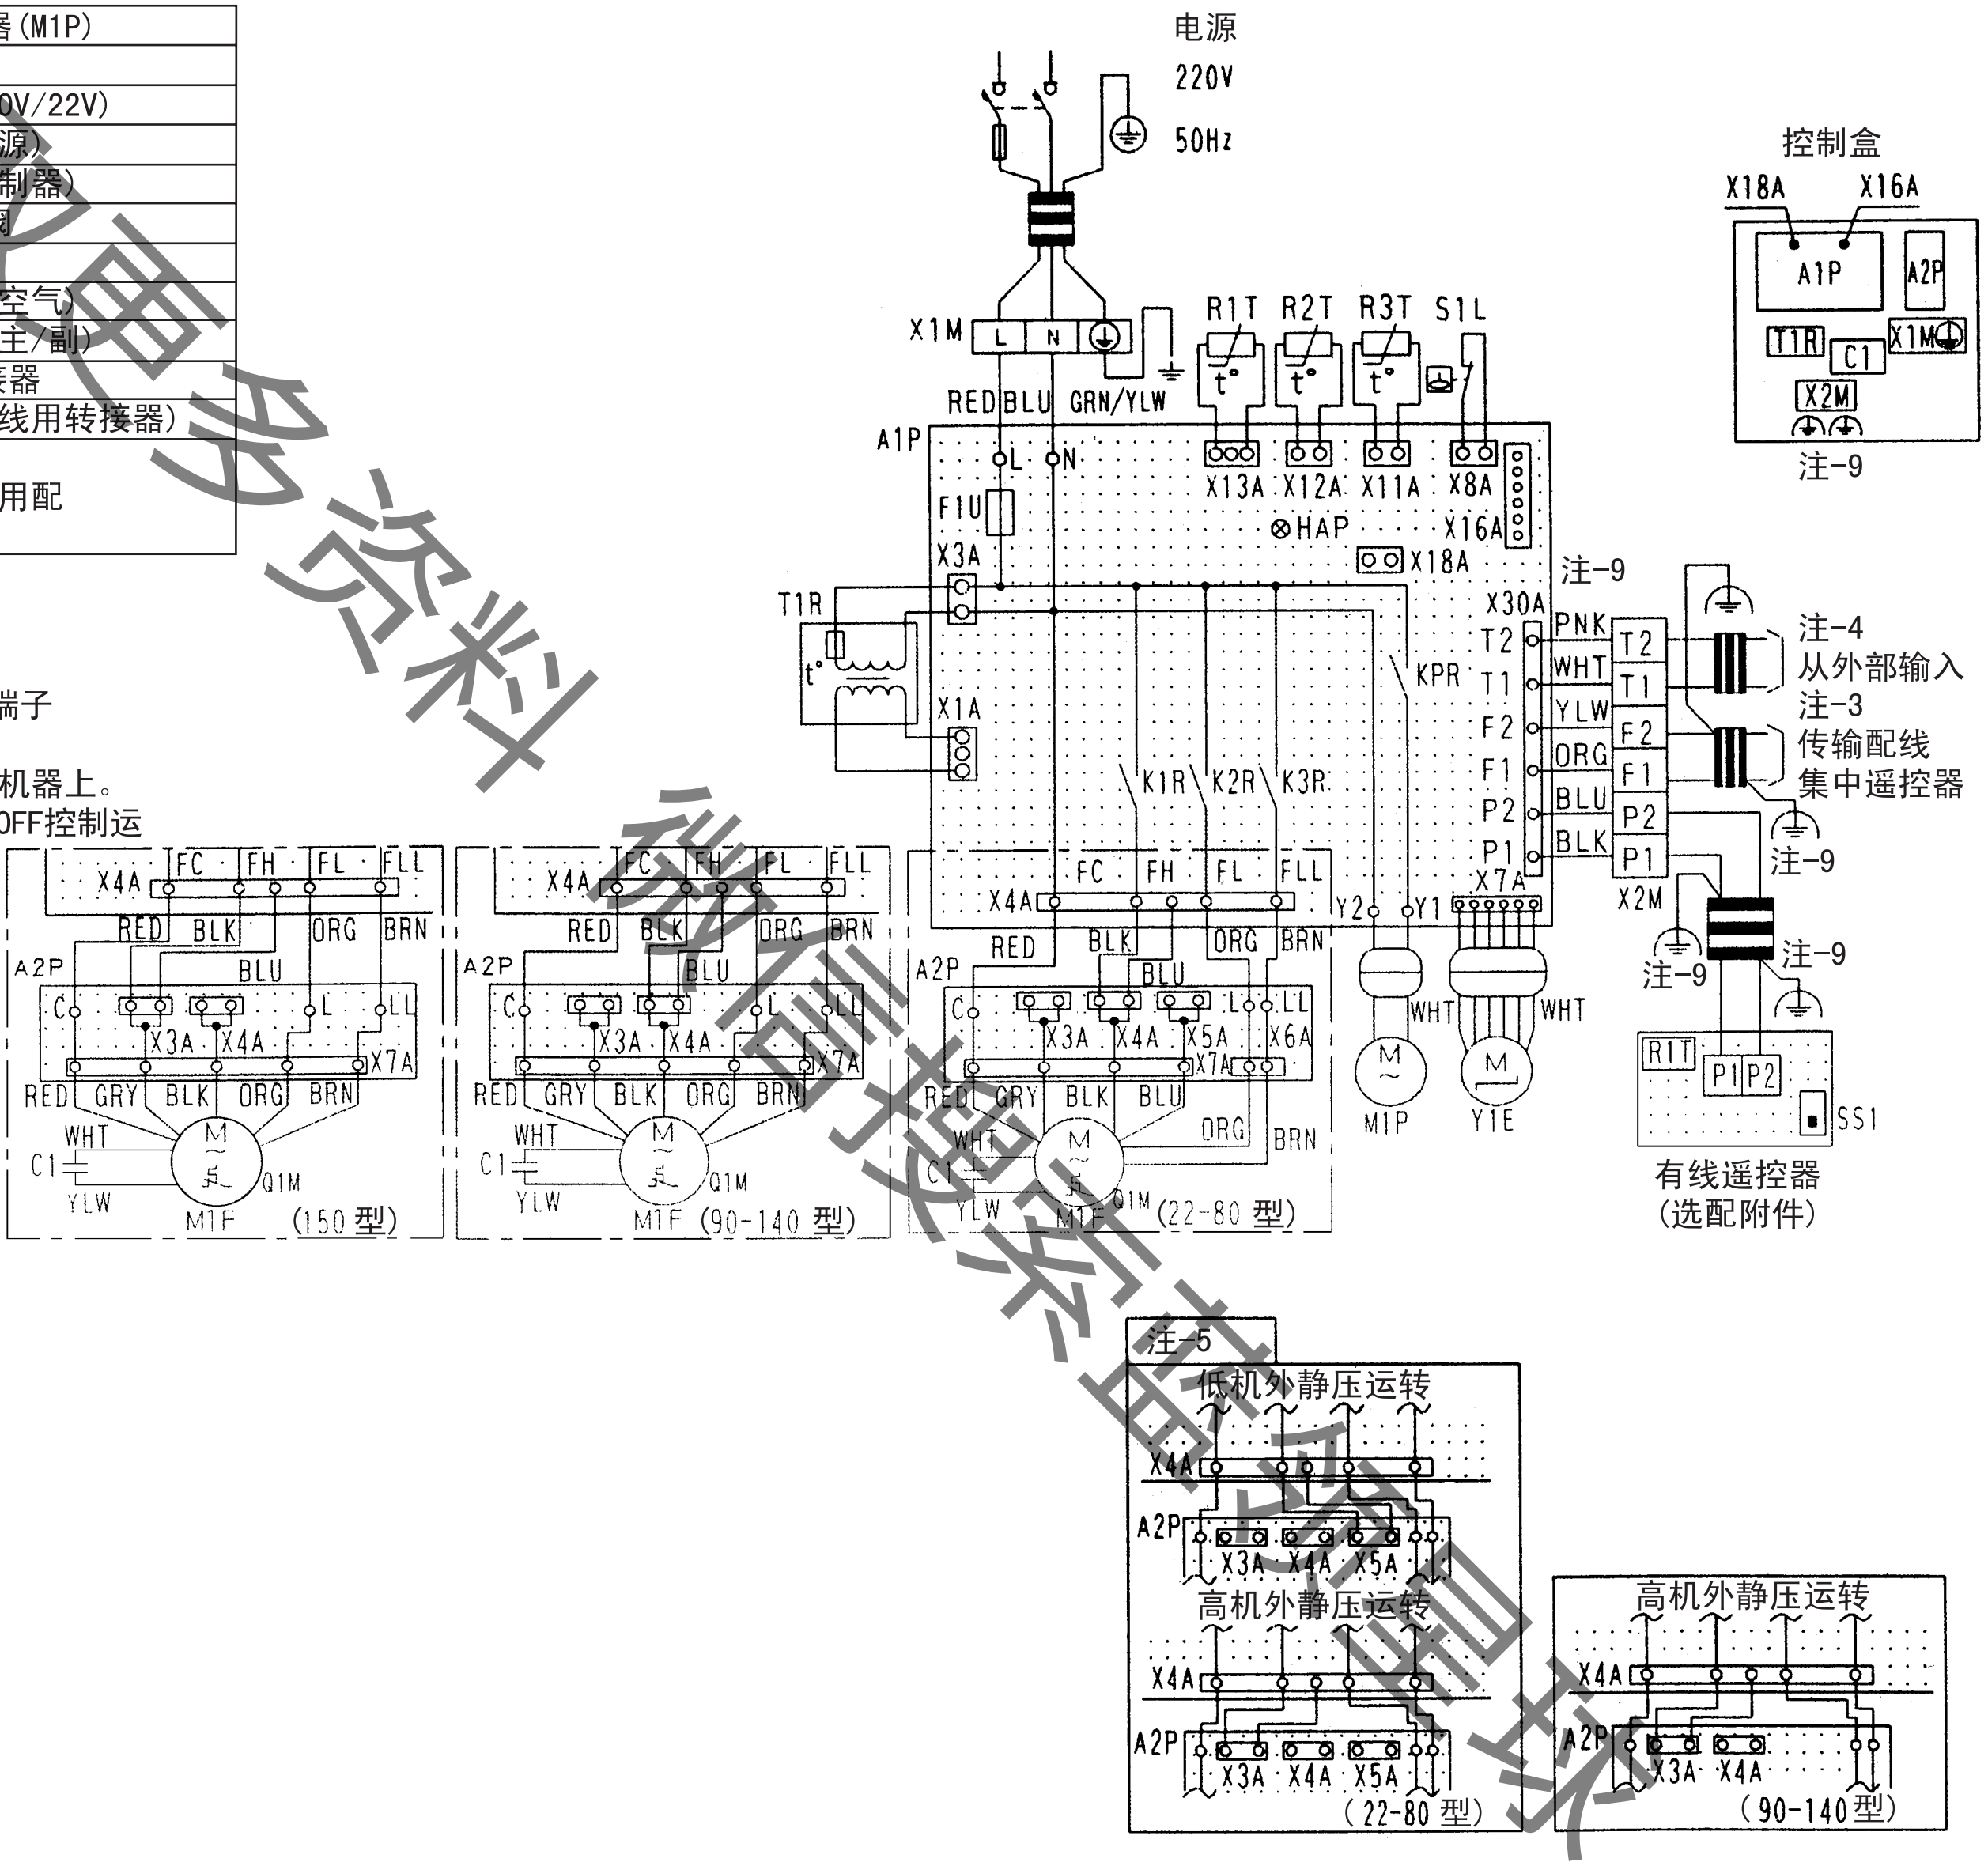
电源
220V
50Hz
控制盒
X18A
X16A
A1P
A2P
T1R
C1
X1M
X2M
注-9
R1T
R2T
R3T
S1L
X1M
L
N
RED
BLU
GRN/YLW
A1P
F1U
X3A
X13A
X12A
X11A
X8A
HAP
X16A
X18A
X30A
T1R
X1A
KPR
K1R
K2R
K3R
FC
FH
FL
FLL
X4A
Y2
Y1
X7A
T2
T1
F2
F1
P2
P1
PNK
WHT
YLW
ORG
BLU
BLK
X2M
注-4
从外部输入
注-3
传输配线
集中遥控器
注-9
M1P
Y1E
R1T
P1P2
SS1
有线遥控器
(选配附件)
A2P
RED
BLK
ORG
BRN
BLU
X3A
X4A
X5A
X6A
X7A
GRY
WHT
YLW
C1
Q1M
M1F
(150型)
(90-140 型)
(22-80 型)
注-5
低机外静压运转
高机外静压运转
(22-80 型)
(90-140型)

室内机	
A1P	印刷电路板
A2P	端子板
C1	电容器(M1F)
F1U	熔丝(F5A/250V)
HAP	发光二极管 (维护监视器・绿)
M1F	电机(室内风扇)
M1P	电机(排水泵)
Q1M	热控开关(135℃) 或(145℃注-8) (M1F嵌入)
R1T	热敏电阻(空气)
R2T•R3T	热敏电阻(盘管)
K1R-K3R	磁力继电器(M1F)

KPR	磁力继电器(M1P)
S1L	浮动开关
T1R	变压器(220V/22V)
X1M	端子条(电源)
X2M	端子条(控制器)
Y1E	电子膨胀阀
有线遥控器	
R1T	热敏电阻(空气)
SS1	选择开关(主/副)
选配件用连接器	
X16A	连接器(配线用转接器)
X18A	连接器 (电气附件用配 线转接器)

注

1. □□□□：端子条，　　○○，D－：连接器，　　－○－ 端子
2. ＝▮▮＝：现场配线
3. 使用集中遥控器时，按照所附安装手册的指示将其接到机器上。
4. 从外部连接输入线时，可用遥控器选择强制OFF或ON / OFF控制运转。详细方法参考随机所附的安装手册。
5. 如果采用机外高(或低)静压运转，由(A2P的)X4A至X3A或X5A变换配线连接(仅用于22－140型)。
6. 符号表示如下
   (BLK：黑　RED：红　BLU：蓝　WHT：白　PNK：粉红
   YLW：黄　BRN：褐色　ORG：橙色　GRN：绿。)
7. 只允许使用铜线。
8. 仅用于90－150型
9. 如果室内机为FJSP型或CBXLS型，或者FXSP型室内机与RHXYQ8、RCXYQ8型室外机连接时，必须作消噪音接地。

获取更多资料 微信搜索暖通星球