● 型号MDBX180T、MDBX220T、MDBX240T

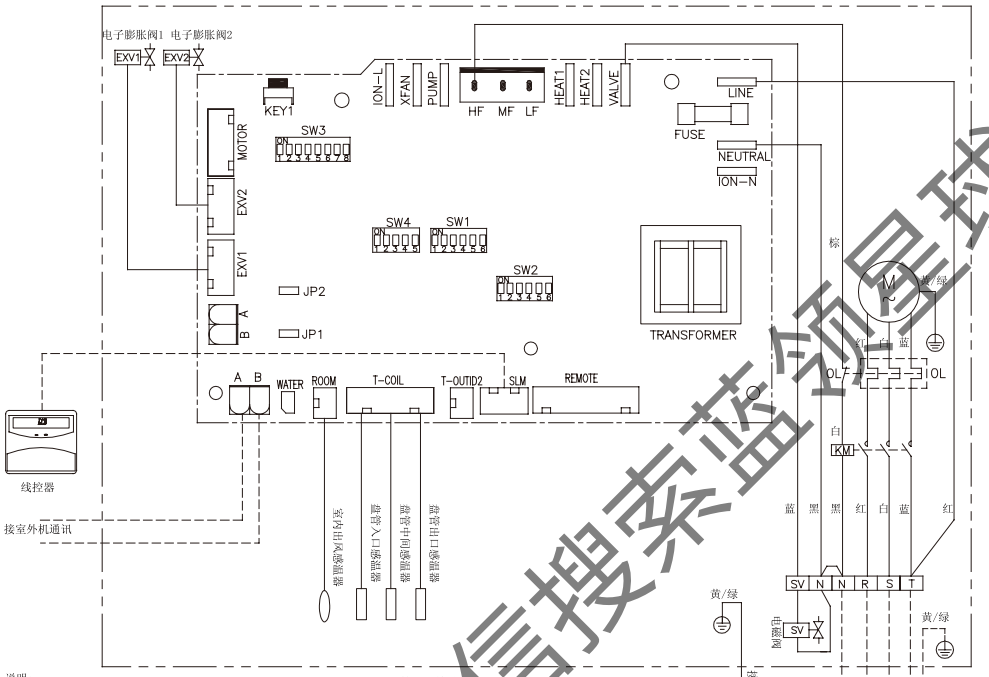

说明:
1. 跳线设置:JP1设为断开，若是通讯连接的最后一台，请闭合；
   JP2设为断开，若接集中控制器，最后一台请闭合。
2. SW2为本机地址设置,现场设置；SW1,SW4全设为OFF。
3. OL设置:4.0A。
4. 请短接水位开关WATER。 5. ———— 现场接线。

SW3拨码开关设置:

机型	1	2	3	4	5	6	7	8
180	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
220	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
240	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON

【R410A系列】

● 型号 MCC009TP、MCC011TP、MCC015TP、MCC018TP、MCC020TP、MCC028TP、MCC032TP、MCC035TP、MCC045TP、MCC050TP、MCC060TP

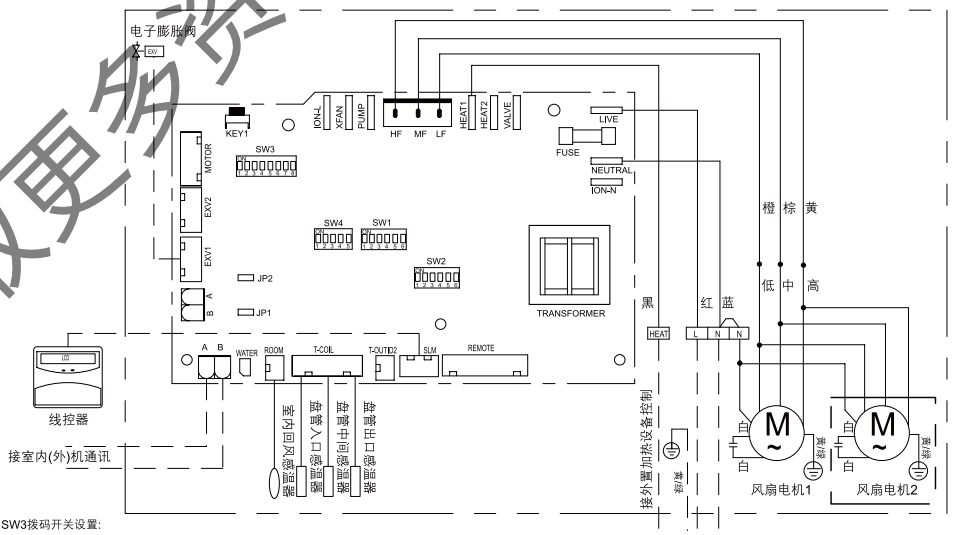

SW3拨码开关设置:

机型	SW3.1	SW3.2	SW3.3	SW3.4	SW3.5	SW3.6	SW3.7	SW3.8
009	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
011	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
015	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
018	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
020	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
028	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
032	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
035	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
045	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
050	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
060	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF

风扇电线颜色009～020

机型	高	中	低
50Pa	黄	棕	橙
30Pa	棕	橙	红
15Pa	橙	红	绿
0Pa	红	绿	白

风扇电线颜色032

机型	高	中	低
70Pa	黄	橙	红
50Pa	棕	红	绿
30Pa	橙	绿	白
15Pa	橙	绿	白

风扇电线颜色028

机型	高	中	低
50Pa	黄	棕	红
30Pa	棕	红	绿
15Pa	橙	绿	白
0Pa	红	绿	白

风扇电线颜色035－060

机型	高	中	低
70Pa	黄	橙	绿
50Pa	棕	红	绿
30Pa	橙	绿	白
15Pa	橙	绿	白

出厂静压设置:
009～028机型: 15Pa
032机型 : 30Pa
035－060机型: 50Pa

SW1拨码开关设置:

SW1.1	SW1.2	SW1.3	SW1.4	SW1.5	SW1.6
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

说明:
1、跳线设置:JP1设为断开，若是通讯连接的最后一台，请闭合；
   JP2设为断开，若接集中控制器，最后一台请闭合。
2、SW2为本机地址设置，现场设置；SW4全设为OFF。
3、请短接水位开关WATER。
4、035以下机型无风扇电机2。
5、—— —— 现场接线。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球