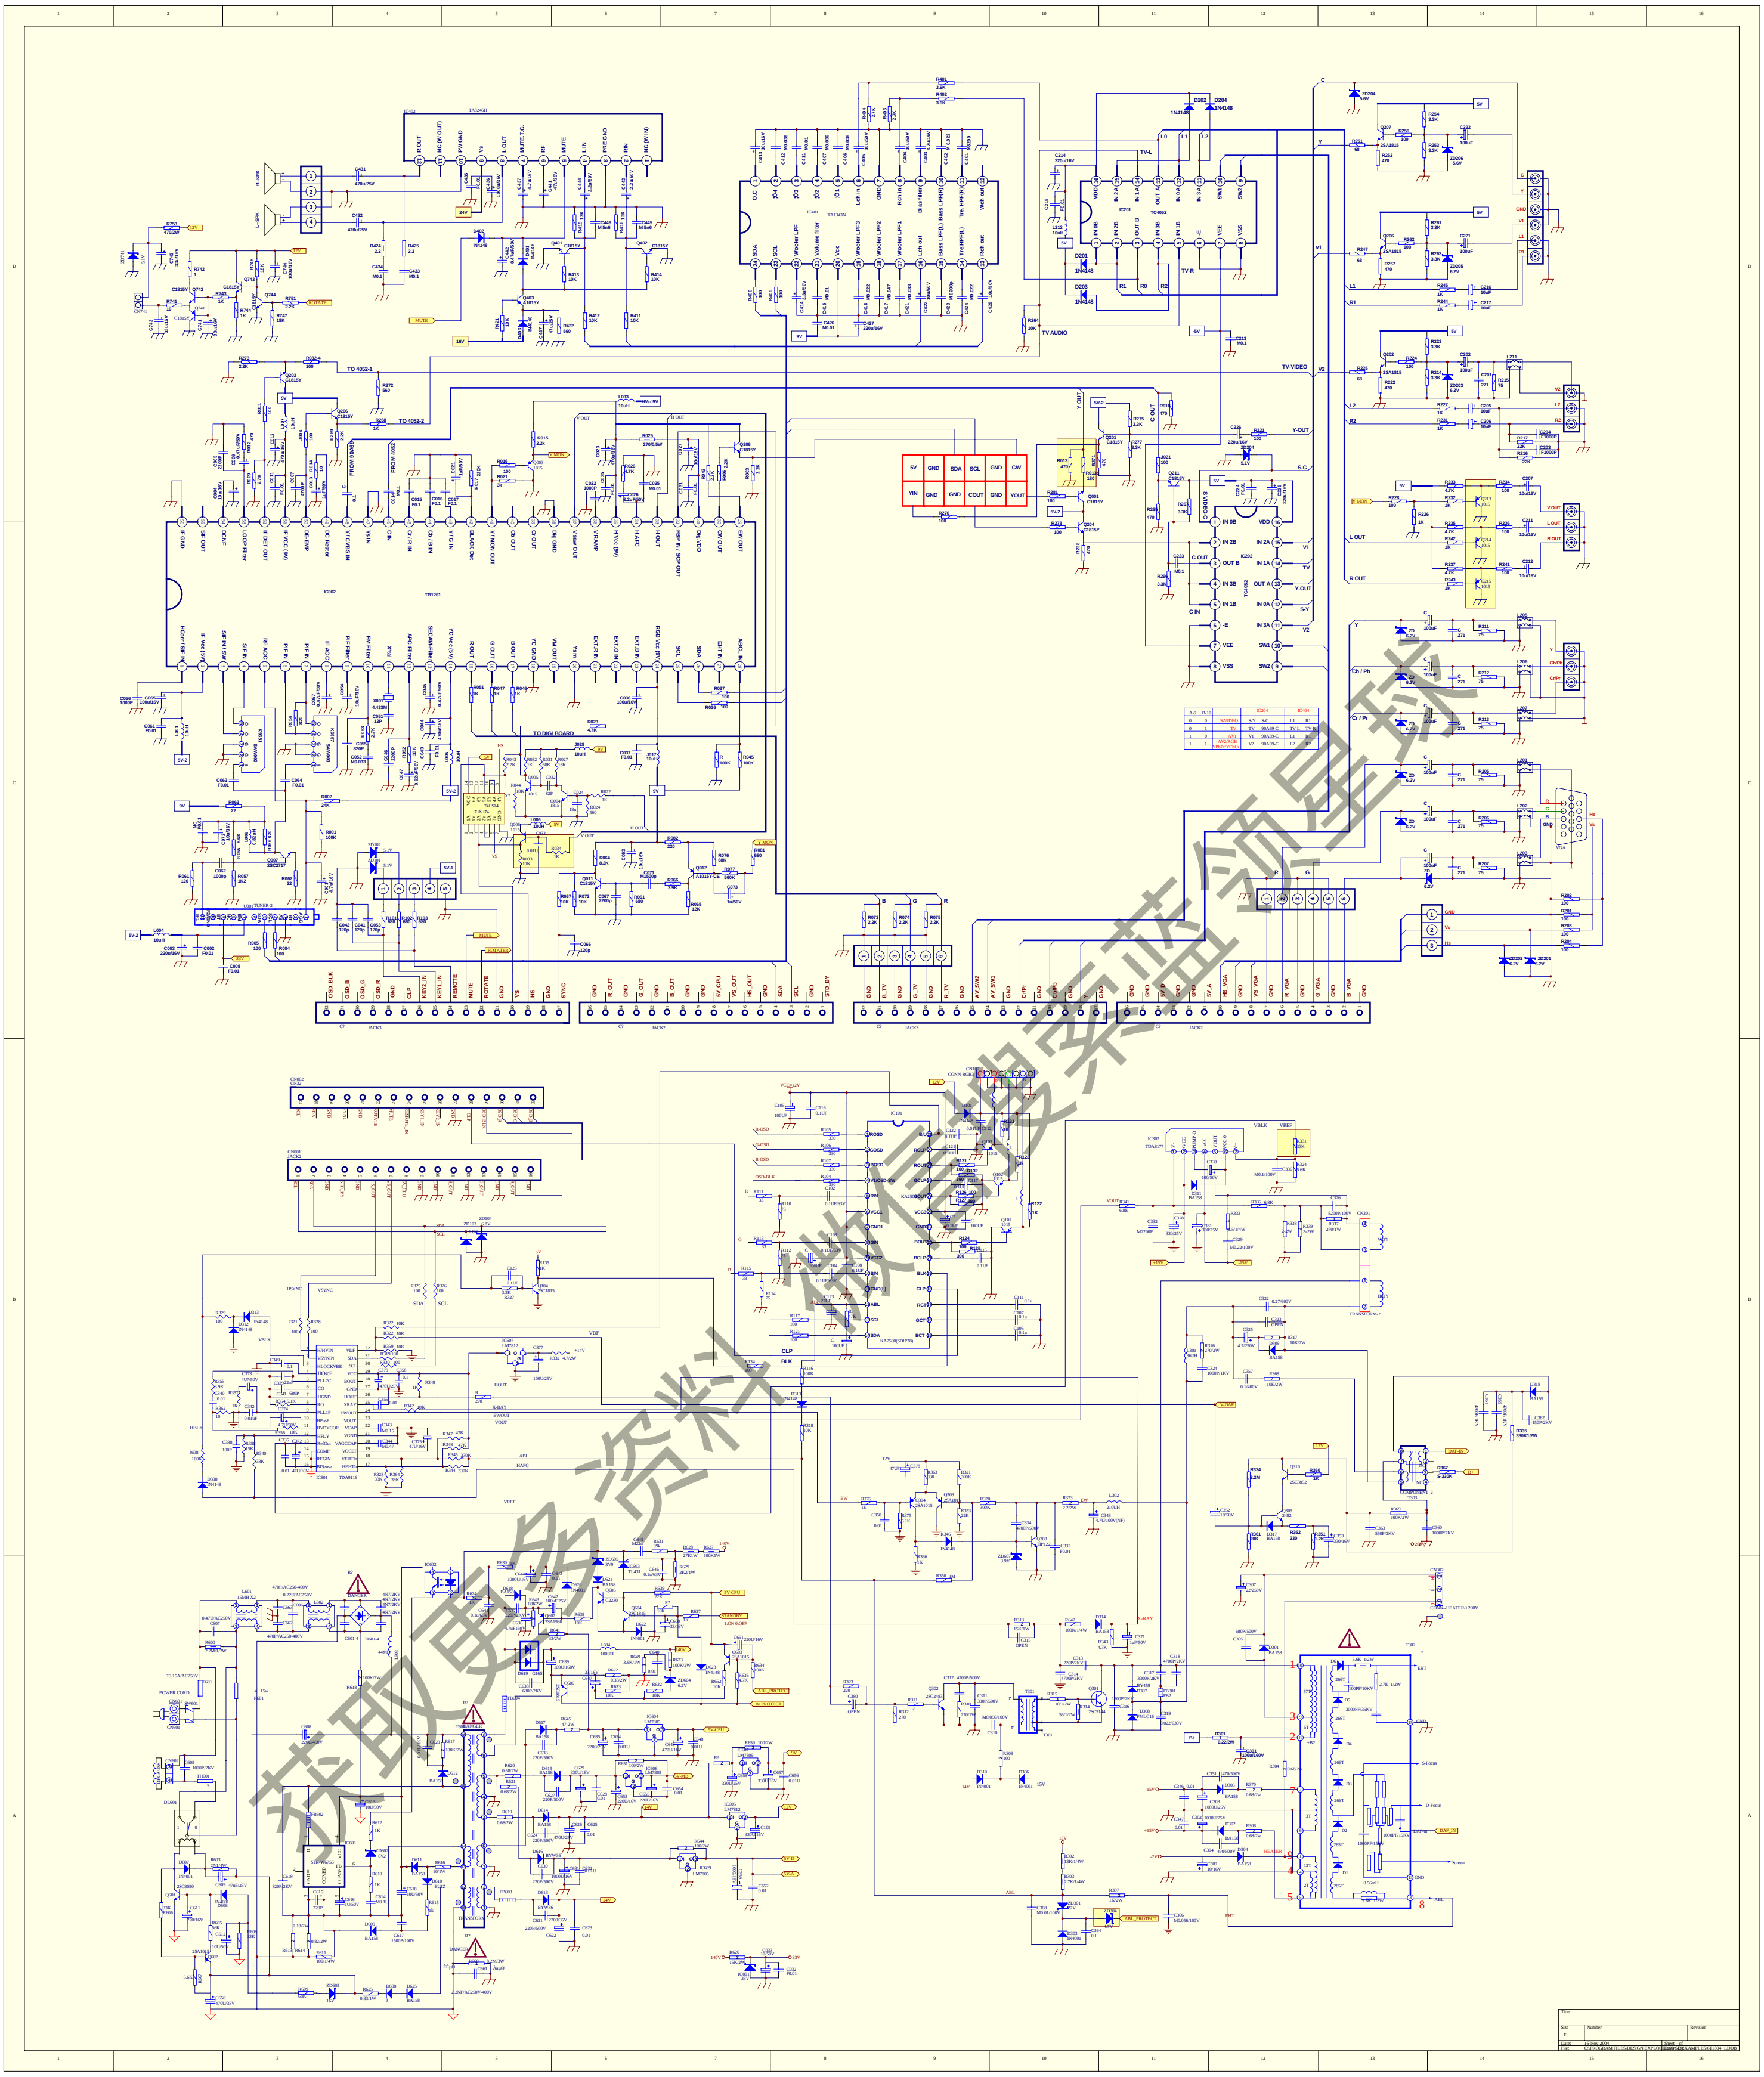
TDA7266
IC402
IC401
TA1343N
TB1251
IC202
TC4052
IC301
KA2500(KB2515)
IC302
TDA8177
TO 4052-1
TO 4052-2
TO DIGI BOARD
TUNER
TV AUDIO
TV-VIDEO
Y OUT
C OUT
L OUT
R OUT
VGA
SCL
SDA
5V
GND
YIN
CW
COUT
YOUT
JACK1
JACK2
JACK3
L-SPK
R-SPK
POWER CORD
T802
T301
TRANSFORMER
CLP
BLK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
B
C
D

获取更多资料 微信搜索蓝领星球