

凡帝罗CD变频挂机为今年全新开发机型，结构全新，室内机安装时与其他挂机有所不同，故对室内机安装操作与常规机不同之处做如下指引：

一：拆包装

先将内机从包装箱中取出，拆掉内机上面的包装泡沫、包装袋，撕掉贴在机身外观上的所有胶带。然后先上电，待面板打开一点后取调面板与面框之间的珍珠棉(图 1 所示)，待面板复位后(上电后面板会先升起在复位的)将机器翻转至背面；



图 1

二：拆挂板盖板后安装板

按图 2 所示将背部挂板盖板用手扣住扣手位(图中箭头所示位置)后向上搬起即可拆下挂板盖板，拆下挂板盖板后将安装板拆下来(安装板拆卸方法与常规机相同)；

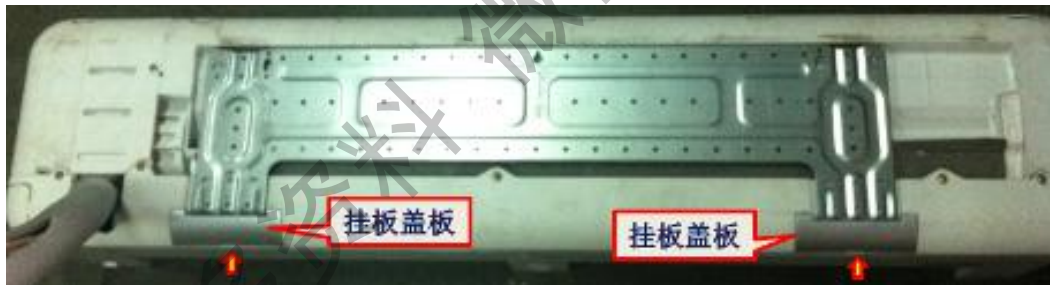


图 2(打开电控盒盖)

三：拆底盘盖板

如图 3 中所示，将 7 颗固定底盘盖板的螺钉全部松掉。按图 4 所示，将底盘盖板扣到底盘的两个扣位向后打开，再按图 4 中所示用手抓住底盘盖板向后翻转拆下底盘盖板；

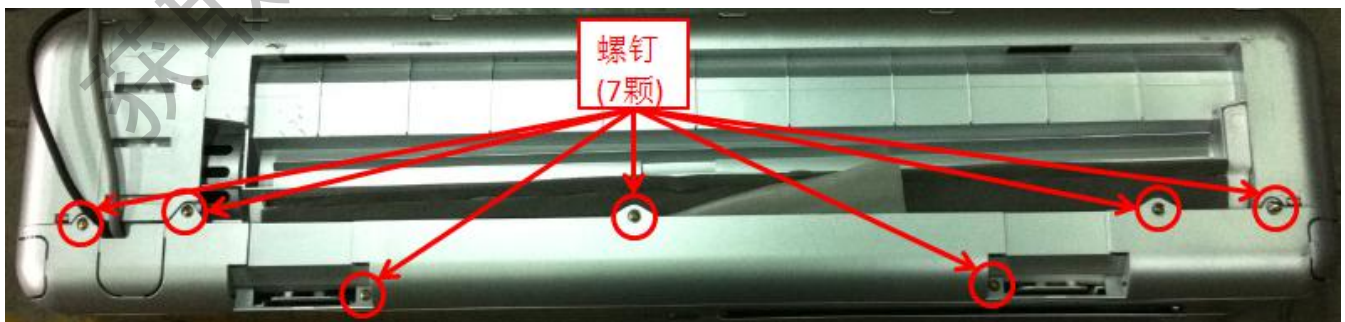


图 3(松开固定螺钉)

编制/日期	张勇强 2013-1-09	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、 各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-1-09	
批准/日期	金 江 2013-1-09	



图 4(拆下底盘盖板)

四：出线、引出蒸发器输入输出管及出水管

4.1 根据在客户家安装位置的实际情况确定出线和出管方式；

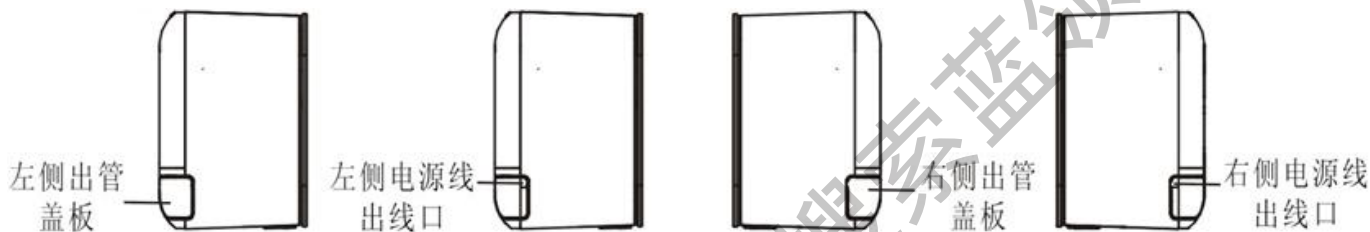


图 5(左、右侧出线和出管方式)



图 6(面框出线预留孔)



图 7(出线照片)

4.2 根据在客户家的安装位置的实际情况确定出管位置，确定好后在将面框和底盘盖板上对应的出管预留孔剪开，如下图 8 所示为剪底盘盖板上预留孔的位置，为方便剪过管孔已在相应位置刻有“左”、“右”的字样。图 9 和图 10 分别为面框上的左侧和右侧电源线预留孔和过管预留孔位置。

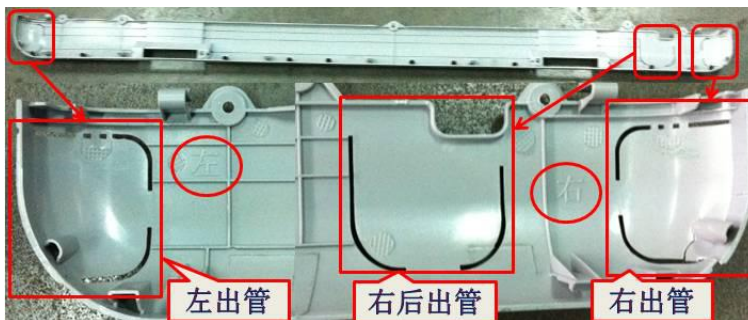


图 8(底盘盖板左、右、右后过管预留孔)注：后出管时必须为右后出管。

编制/日期	张勇强 2013-1-09
审核/日期	王 辉 2013-1-09
批准/日期	金 江 2013-1-09

发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位

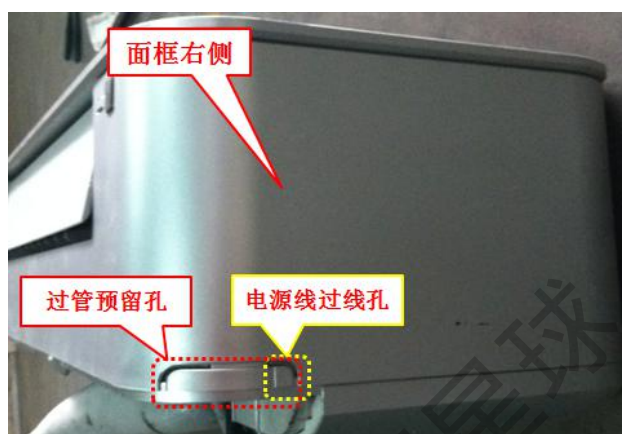
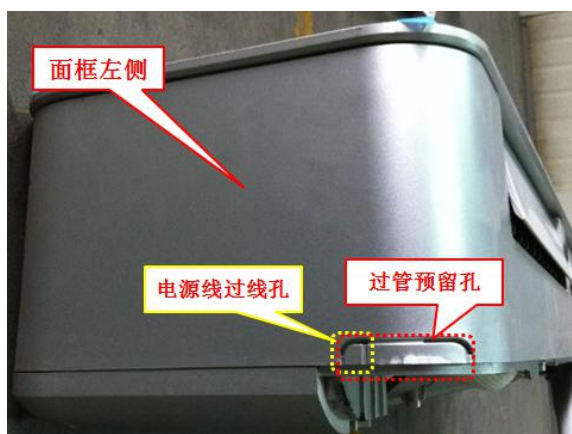


图 9(面框左侧电源及过管预留孔)

图 10(面框右侧电源及过管预留孔)

4.3 剪好孔后，将挂板盖板装到底盘上。安装底盘盖板时需将蒸发器输入输出管及出水管包好后从相应的孔中引出。图 11、图 12 为剪好面框及底盘盖板过管孔的过管方式，图 11 为电源线、室外连接线、蒸发器输入输出管及排水管都从右侧出的方式；图 12 为电源线从左侧电源线预留孔中出，室外连接线和蒸发器输入输出管从右后出管孔中出、排水管从左侧出的状态。



图 11(右出管方式)

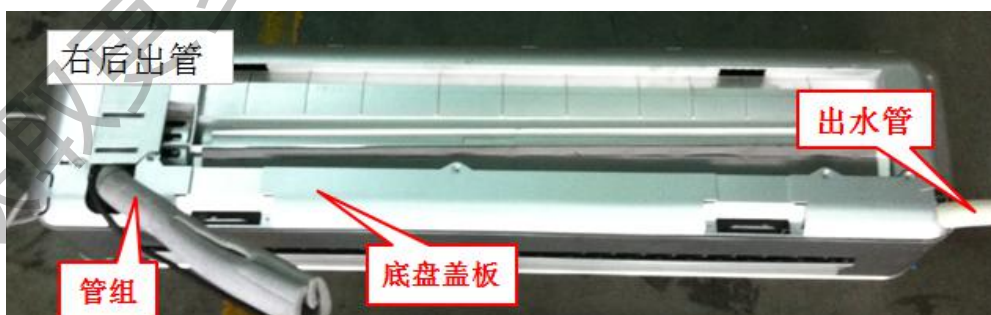


图 12(右后出管，左出出水管方式)

4.4 选择并出好管后再将底盘盖板与底盘固定的所有螺钉都固定好。

编制/日期	张勇强 2013-1-09	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、 各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-1-09	
批准/日期	金 江 2013-1-09	


五、固定室内机安装板

5.1 将从机器上拆下来的一体式的室内机安装板按要求固定在墙面上。

注：

- 1、安装室内机安装板时需特别注意：
- 2、必须借助水平仪将安装板安装水平；

安装时需根据在客户家的实际情况确定位置。

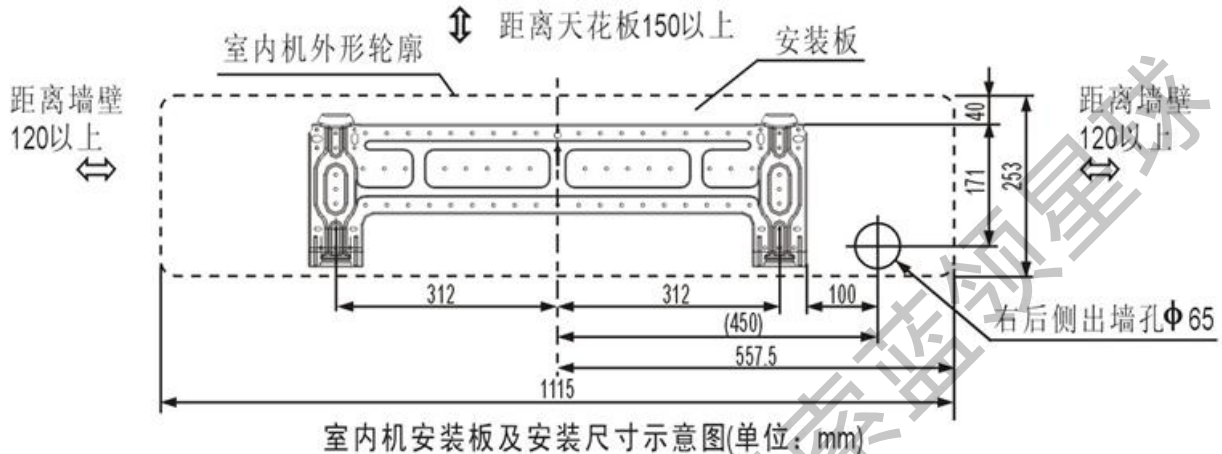

六、安装室内机

安装整机时与常规机相同。

安装方式如下：

- ① 将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔，并防止喇叭口损伤及泥沙进入连接管内。
- ② 将室内机背后的上夹爪挂在安装板的上挂钩上，左右移动机身，看是否稳固挂住。
- ③ 将室内机下部往墙壁推，再上下左右移动机身，检查是否牢固挂好。
- ④ 直到能接挂好室内机，保证室内机卡扣入槽，用手晃动时，上、下、左、右不能晃动，用水平仪测量内机是否水平。

友情提示：因凡帝罗挂机较长，为安全起见挂室内机时最好找人协助安装。

七、安装挂板盖板

挂好整机后，将挂板盖板按图 14 所装到整机上；



图 14(安装挂板盖板)

编制/日期	张勇强 2013-1-09	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、 各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-1-09	
批准/日期	金 江 2013-1-09	

八、射频对码和试机

空调上电 1 分钟内，在距离空调 3 米内，同时按“功能”和“舒适风”键 2 秒，空调响一声表示对码成功（具体见使用说明书第 8 页）。

遥控器与空调器对码（使用说明书第 8 页对码内容）：

1、新安装的空调器，或更换空调遥控器，或改变了空调器对码方式以及其他遥控器与空调器需要重新对码的场合，用户需要将遥控器与空调器重新对码后才能使用。

2、遥控器装上电池正常工作后，若空调器刚上电(刚插上电源插头或刚打开空调器电源)一分钟内，同时按压遥控器的“风速”和“舒适风”按键 2 秒，遥控器进入对码状态且自动与空调器对码。为确保遥控器与空调器能成功对码，请确保遥控器与空调器在对码期间无障碍物且直线距离不超过三米。

3、若遥控器与空调器对码成功，空调器蜂鸣器响一声；遥控器与空调器对码失败空调器蜂鸣器不响。

4、遥控器与空调器成功对码后，可以在距所对码空调器有效距离内自由控制空调器。

对码成功后进行试机。

注：遥控器表面有一层给客户提示的使用说明(图中蓝色字体所示)，在客户家安装好后，给客户特别强调一下视频遥控器需对码后才能使用，在由客户自己决定是否撕掉表面印有使用说明的保护膜。



图 15(酒红色遥控器)



图 16(雅白色遥控器)

编制/日期	张勇强 2013-1-09
审核/日期	王 辉 2013-1-09
批准/日期	金 江 2013-1-09

发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位