

空调安装的三字经口诀如下，供大家参考：

安装前：

对型号，环配度；选三位，电路合，试内机；

安装中：

内出管，按调管；连接管，手压直

保压放，对着紧；合扳力，莫扭裂；

管覆盖，水管下；包扎直，力度合；

外高内，先包接；回油弯；作用大；

弯接处，莫扭裂；挂板平，洞直斜；

斜抱机，抓管根；挂可靠，机贴墙；

组支架，螺母下；架水平，螺栓牢；

对着紧，扳力合；依电路，莫接错；

线压紧，防线磨；

安装后：

R410 ，必抽空；真空表，按图接；

即抽完，表阀关；针指负，关阀泵；


保五分，针不动；开小阀，快拆表；

大小开，紧三帽；接不漏，水不堵；

机试行，教与人。

1 安装前

“对型号，环配度；选三位，电路合，试内机”

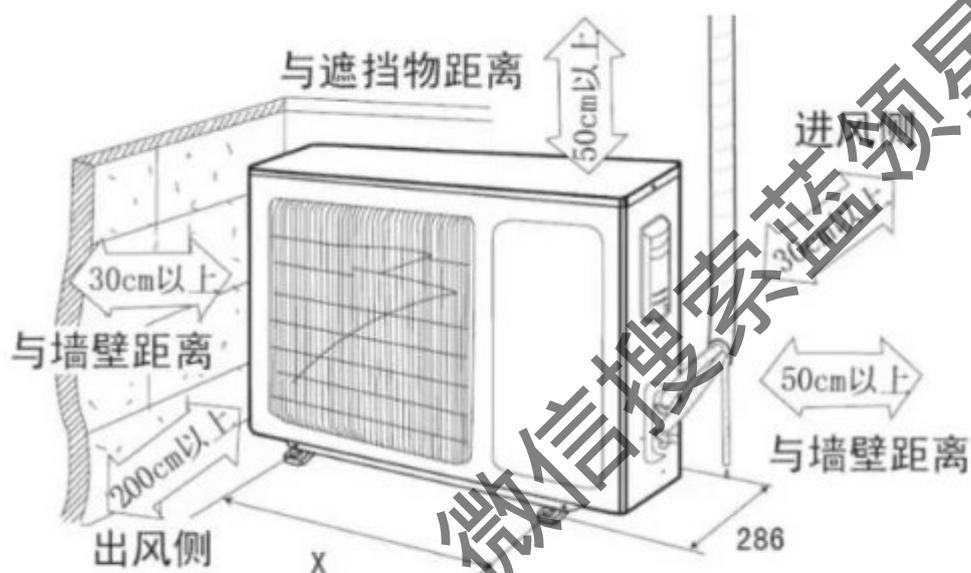

外机基脚间距X: 510 (26、32机) / 540 (35机)

点击以下链接，进入详细内容：

80%的人都不会做，空调安装前必须检查这5点

2 安装中

内出管，按调管；连接管，手压直

保压放，对着紧；合扳力，莫扭裂；

管覆盖，水管下；包扎直，力度合；

外高内，先包接；回油弯；作用大；

弯接处，莫扭裂；挂板平，洞直斜；




斜抱机，抓管根；挂可靠，机贴墙；

组支架，螺母下；架水平，螺栓牢；

对着紧，扳力合；依电路，莫接错；

线压紧，防线磨；

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

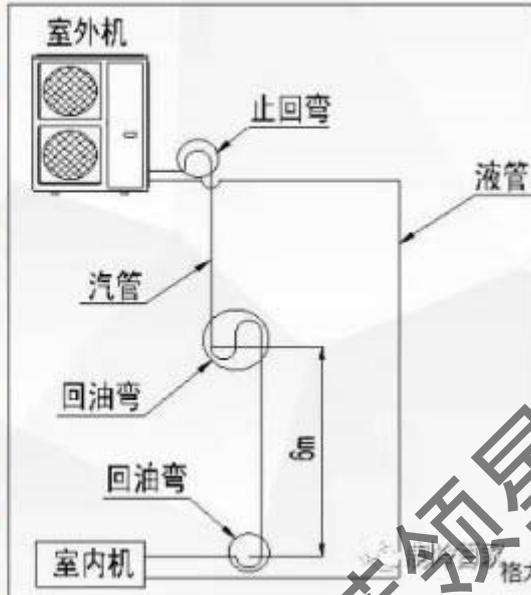


[点击以下链接，进入详细内容：](#)

安装口诀！熟记这十四点，空调安装不用愁！

3 安装中

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

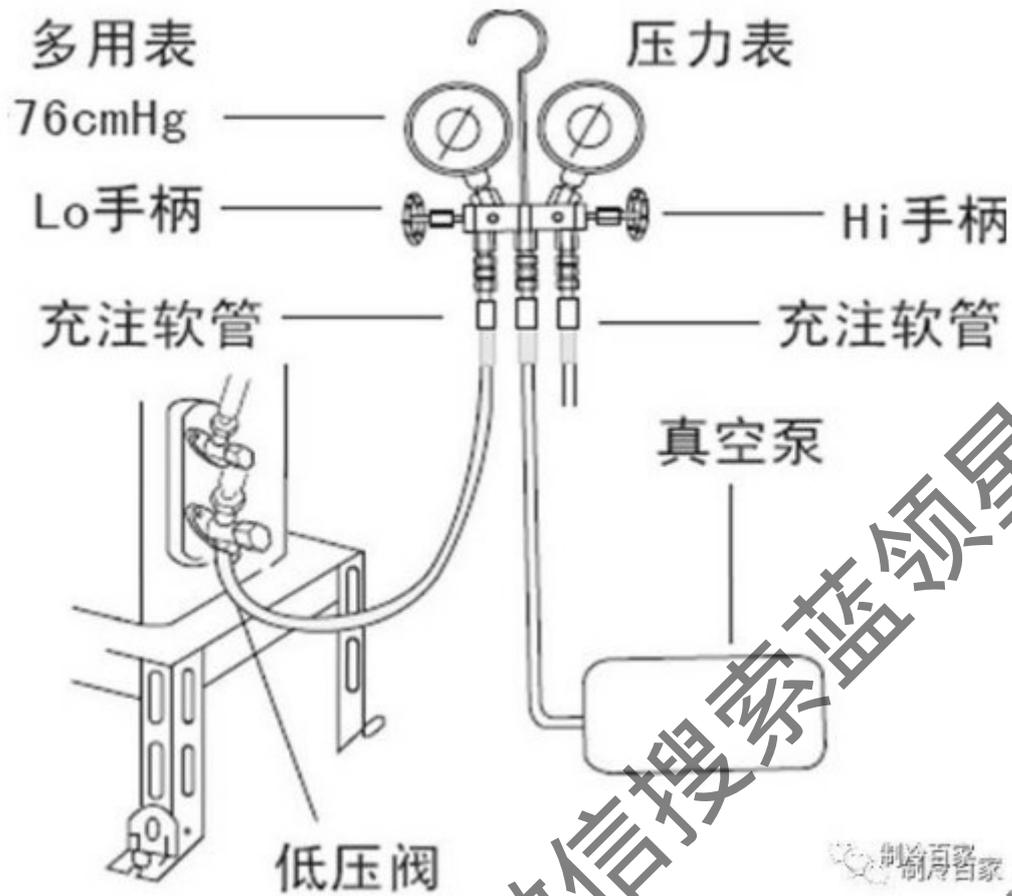

R410 ，必抽空；真空表，按图接
 即抽完，表阀关；针指负，关阀泵；
 保五分，针不动；开小阀，快拆表；
 大小开，紧三帽，接不漏，水不堵；
 机试行，教与人。

获取更多资料

微信搜索蓝领星球

制冷专家