

型号	KFR-26GW/15DBA21AU1(尊贵金) KFR-26GW/15DCA21AU1	KFR-32GW/15DCA21AU1	KFR-35GW/15DBA21AU1(尊贵金) KFR-35GW/15DCA21AU1
电源	1PH.220V~50Hz	1PH.220V~50Hz	1PH.220V~50Hz
制冷量(W)	2600(300-3900)	3200(300-4200)	3500(300-4800)
制热量(W)	4200(300-5100)	4600(500-5600)	4800(500-5800)
功率(W)	制冷 660(80-1450) 制热 1170(90-1700)	780(80-1500) 1270(90-1850)	870(80-1650) 1300(90-1850)
电流(A)	制冷 3.2 制热 5.5	3.8 6.0	4.0 6.1
PTC电热功率(W)/电流(A)	1100/5.0	1100/5.0	1100/5.0
中间制冷量(W)	1450	1600	1700
中间制冷输入功率(W)	260	275	285
中间制热量(W)	2100	2300	2400
中间制热输入功率(W)	410	440	445
低温制热量(W)	3696	4057	4203
低温制热输入功率(W)	1453	1581	1581
室内机循环风量(m³/h)	630	700	700
待机功率(W)	3	3	3
噪声 dB(A)	室内 超强40高35超静17 室外 51	超强41高37超静17 51	超强41高37超静17 51
质量(kg)	室内机 11.5 室外机 28	11.5 30	11.5 31
外形尺寸(mm) (宽*高*深)	室内机 930*295*200 室外机 860*550*345	930*295*200	930*295*200

注：本公司注重科技更新，参数更改后，恕不另行通知。以上数据在国家规定的标准工况即：制冷工况为室内干球27℃、湿球19℃，室外干球35℃、湿球24℃；制热工况为室内干球20℃、湿球15℃，室外干球7℃、湿球6℃；低温制热工况为室内干球20℃、湿球15℃，室外干球2℃、湿球1℃；电压220V~的条件下测得。随着室内外气温的变化，以上参数会有所变化。

制冷	室 内 侧	最 高 干球： 32℃ 湿球： 23℃
	最 低	干球： 18℃ 湿球： 14℃
除湿	室 外 侧	最 高 干球： 43℃ 湿球： 26℃
	最 低	干球： 18℃
制热	室 内 侧	最 高 干球： 27℃ 湿球： 15℃
	最 低	干球： 24℃ 湿球： 18℃
室 外 侧	最 高	干球： -15℃
	最 低	干球： -15℃

注：在以上条件下使用，临近制冷最高温度时，制冷效果会有所下降（可采用遮阳措施避免阳光直射）；临近制热最低温度时，制热效果会有所下降。

## 安装说明

### ◆ 安装检查及试运转

请用户根据使用说明书来使用空调器试运转的检查项目，在□内打上√号。

- 管子接头是否漏气？
- 管子接头的隔热处理如何？
- 室内外机电气连接是否牢固地插入接线板？
- 室内外机电气连接线固定牢固吗？
- 排水管布置正确吗？
- 接地线连接牢固吗？
- 电源电压符合电气规程吗？
- 务必请安装人员进行一次试运转，并检查各项的运转情况。
- 控制面板显示正常吗？
- 有无噪音？
- 制冷是否正常？
- 室内温度调节器工作正常吗？
- 电源部分：L 应连接在火线上 N 应连接在零线上 ⊕ 应连接在地线上

### 使用保养介绍

安装完毕，服务人员应认真向用户讲解使用保养常识，并亲手示范。

# Haier

## 家用直流变频空调

### 使用安装说明书

本说明书适用于分体挂壁式房间空调器



扫描二维码 智享科技魅力

型号：

KFR-26GW/15DBA21AU1(尊贵金)  
KFR-35GW/15DBA21AU1(尊贵金)  
KFR-26GW/15DCA21AU1  
KFR-32GW/15DCA21AU1  
KFR-35GW/15DCA21AU1

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

尊敬的海尔用户：感谢您选择、使用海尔产品。

我们承诺：

您任何海尔产品需要安装或维护服务时，我们将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：送货安装服务一次就好

“5”：五项组合服务：

【A】安全测电服务，服务前为用户安全测电并提醒讲解到位。

【B】讲解指导使用，向用户讲解产品使用、保养常识，指导用户正确使用，降低能耗，延长产品寿命。

【C】一站式通检，对用户家其他电器逐一通检保养。

【D】健康测水质，对用户家进行“一闻，二看，三测，四检”水质检测并讲解到位。

【E】一站式服务营销，根据用户需求向用户推荐家电产品及服务。如用户有新的购买需求，向用户提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

体现海尔真诚、贴心的服务，海尔友情提醒您：

海尔产品安装服务，因用户的安装环境、个性需求不同，安装过程中需附加材料或有特殊服务项目需支付材料费，具体付费请参照服务工程师出示的《服务收费指导价标准手册》，也可登陆http://fuwu.rrs.com查询，给予监督。如服务工程师不按标准收费或服务规范执行不到位，请拨打海尔全国客服电话4006 999 999 或登录海尔自助服务专区投诉。

经核对无误，本次服务“免单”。

海尔，期待您的参与！

如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务专区

http://service.haier.com，在线安装、报修。

该系列空调执行国家标准：GB/T 7725-2004

合格证  
Certificate of Quality

检验员：

产品经检验合格准予出厂

你生活智慧  
我的智慧生活

青岛海尔空调器有限公司

地址：青岛市崂山区海尔工业园内

在线报修地址：<http://service.haier.com>

售后服务热线：4006 999 999

网址：[www.haier.com](http://www.haier.com)

版次：2014年 第2版

专用号：0010582018

厂家代码：VC




## 1 安全注意事项(使用前请先阅读)



凡带有该“禁止”标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成机器的损坏或危及使用者的人身安全。




凡带有该“警示”标志的内容，有关产品安全和使用者的人身安全，必须严格按警示的内容操作。

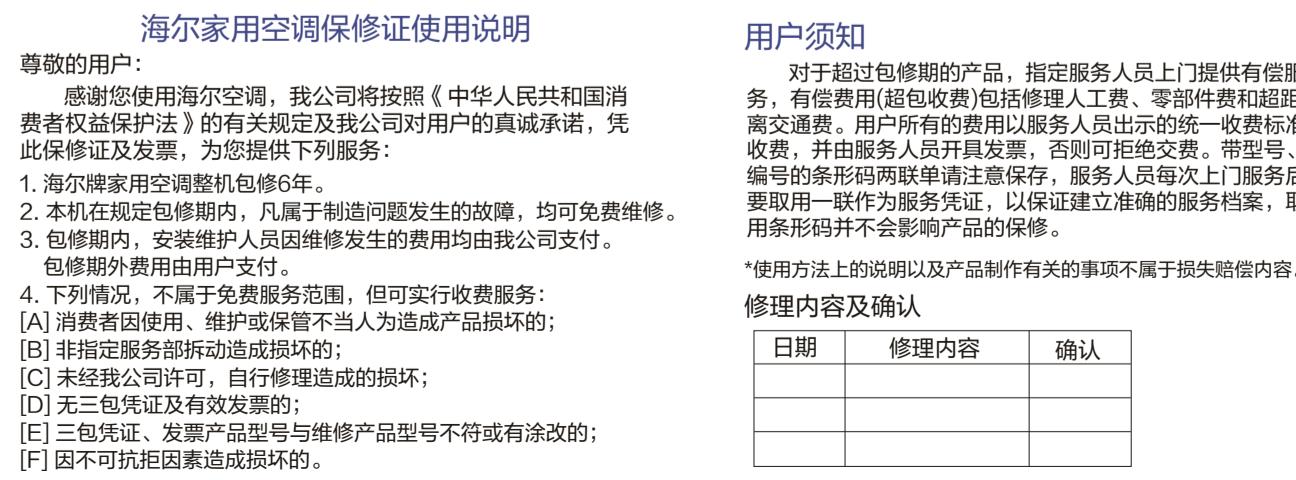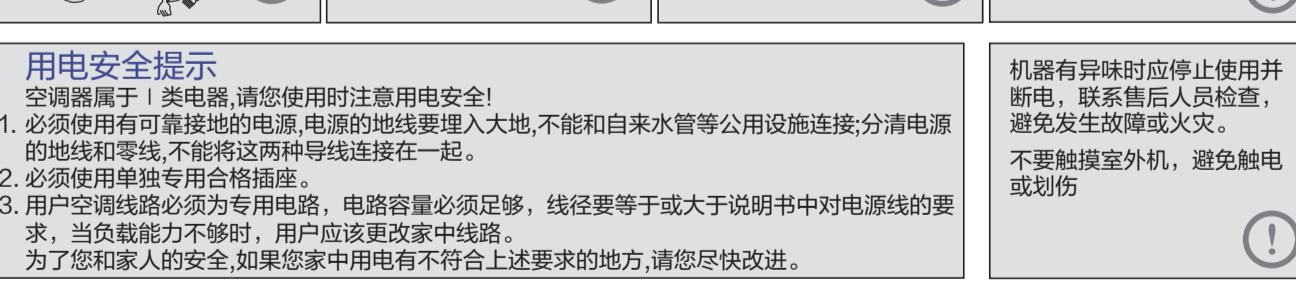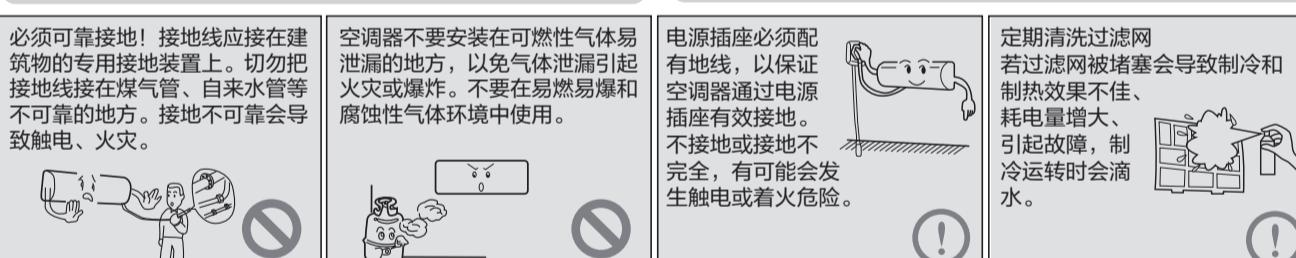

## 2 各部分构件名称


### ■ 室内机

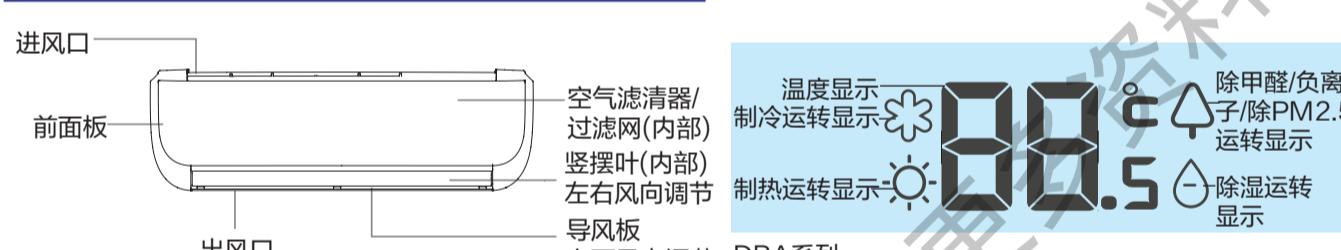


### ■ 室外机



### ■ 温度显示

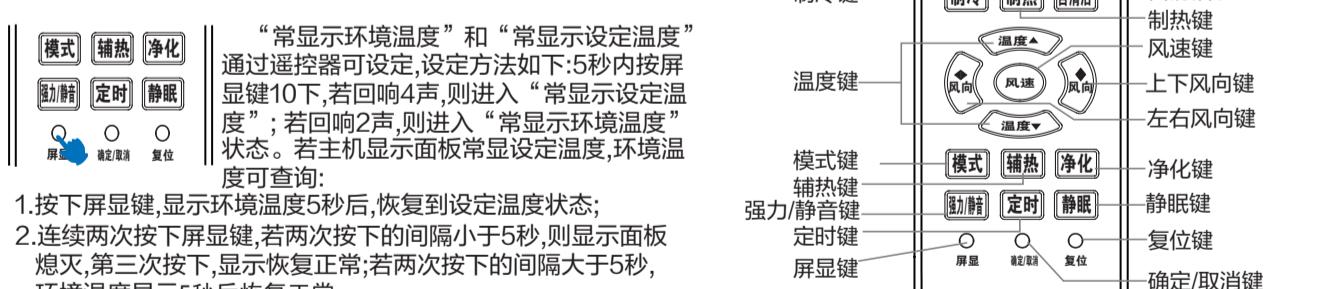

### 电池的安装

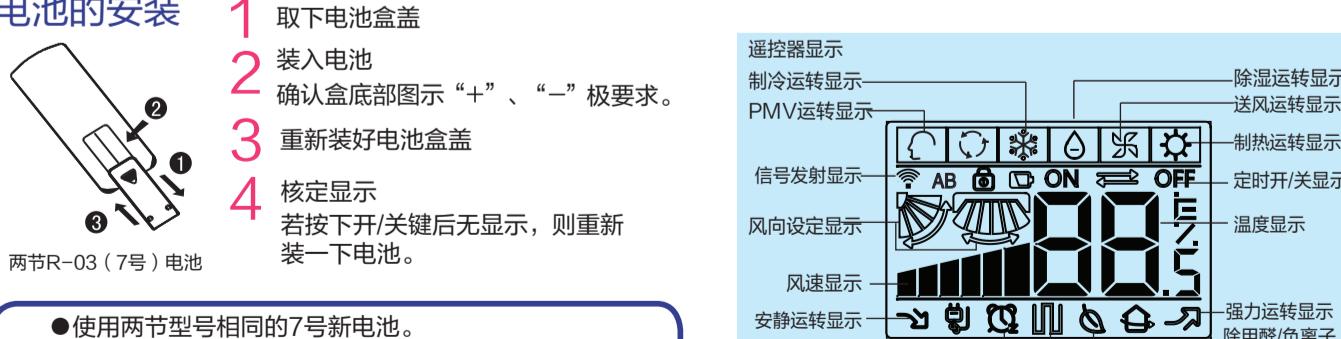

● 使用两节型号相同的7号新电池。  
● 在遥控器使用过程中，如出现异常情况，请取出电池，过几分钟再装入电池即可。  
● 若遥控器显示变淡（有时易出现异常状态），则说明电池没电了，请更换电池。  
● 遥控器废旧电池，请妥善处理。  
● 长时间不用遥控器时应将电池取出，取出电池后如有显示，则用尖状物按一下复位键即可。

日期 修理内容 确认

