



# 60 UDBP柜机 中的J27

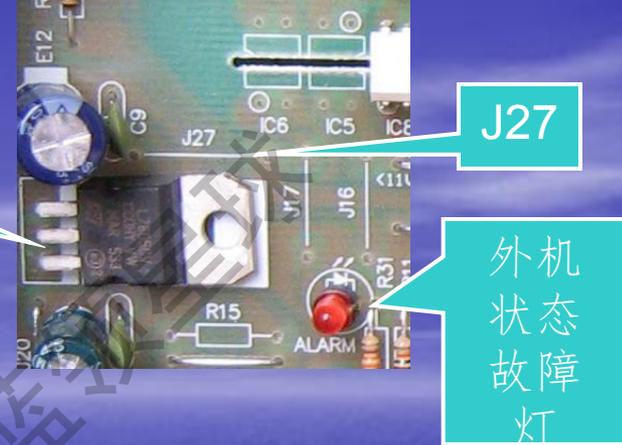

- 机型：60UDBP柜机
- 故障现象：一次暴风雪正在正常使用中的60UDBP突然变的制热非常差.....
- 维修过程：服务人员赶到用户家里以看原来是外风机不工作，模拟给外风机一个“火线”外风机转的“忽忽的”证明外风机一点问题也没有，检查2003反向驱动器没有输出，再检查2003反向驱动器8.9脚，没有VCC 原来是外板的开关电源坏了，可既然没有了12V，电子膨胀阀就不可能工作，机器很快就会“憋死的”可事实上是并没有憋死，为了彻底检查和一次就好，他们短接了外主板**J27**。再次开机一切正常 证明确是外主板上的开关电源坏了
- 小结：本外机有两个12V。分别来自模块和外主板的开关电源。原板中的**J27**没有联
- \*\*\*但作为检验借用模块12V给外板，短时间短接**J27**还是没问题的，长时间没有试过，恐怕会连累模块\*\*\*

## R U型机外机强制开机

- 只要是海尔的新型变频机，外主板都会有这样的一组插座，可以在没有内机情况下，强制打开外机—既自动运行制冷或制热，具体操作就是：外机接上电，短接HEAT或COOL即可。松开短接物既停机！

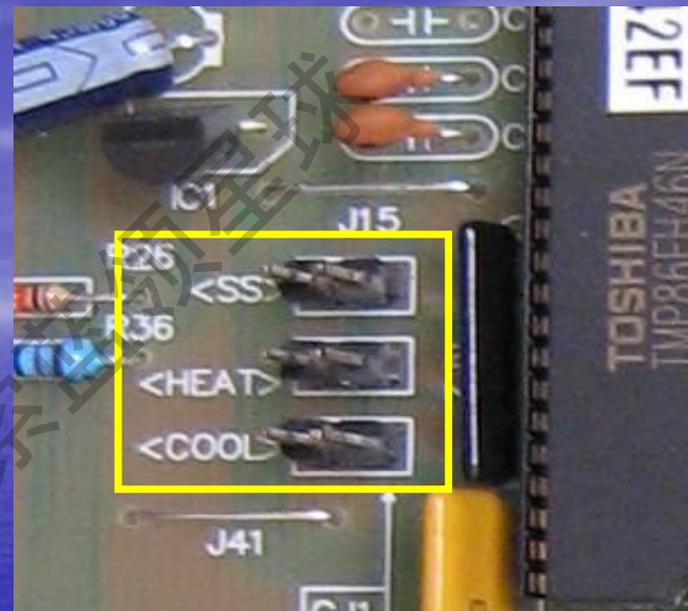

# 50UDBP外风机不转

- Tops电源6脚上的那个电容失效。G系列挂机不来电也是因为这个问题！

