

由于单贯流天行 KH 柜机的接水盘高度与常规柜机相比要矮一些，同时单贯流柜机接线和接管方式与常规柜机也存在差异。为了避免安装过程中出墙孔距离地面偏高导致整机排水不畅，出现整机漏水问题，同时为了避免安装过程中电线与接线端子未有效固定，导致端子打火烧毁问题，特下发操作指引，具体要求如下：

- 1、将室内机包装平放在地面上，剪断三根打包带，将包装纸箱、包装上盖和保护珍珠棉打开；



室内机拆掉打包带后的状态



室内机打开包装纸箱、包装上盖和保护珍珠棉后的状态

- 2、将室内机旋转至背面朝上，便于接线和掰管；



室内机旋转至背面朝上时的状态

编制/日期	张勇强 2013-5-17	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-5-17	
批准/日期	金 江 2013-5-17	


3、接线按以下步骤进行操作：



1)、分别拆掉两个后盖板的固定螺钉，  
拆下两个后盖板；





2)、拆下电器盖板固定螺钉，向箭头  
方向滑动电器盖板即可拆下电器盖  
板；

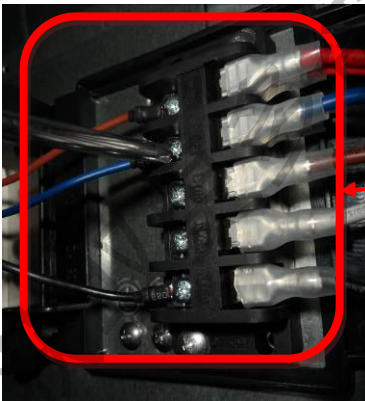

3)、拆下三根检测线；

**注：拆卸检测线时如发现固定螺钉滑  
牙，或因螺钉打得太紧，重新固定电源  
时出现螺钉滑牙，必需更换该接线座，  
否则容易发生打火、烧毁接线座。如机  
器发生起火由安装网点承担相应责任。**


编制/日期	张勇强 2013-5-17	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、 各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-5-17	
批准/日期	金 江 2013-5-17	

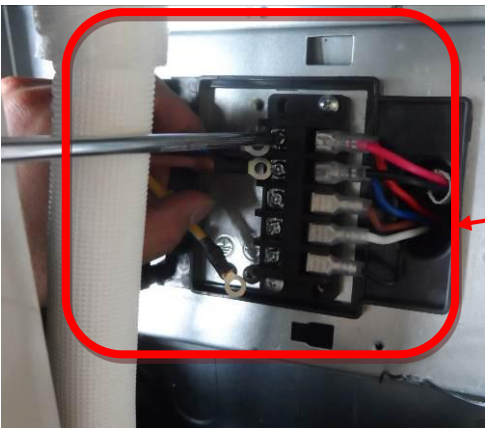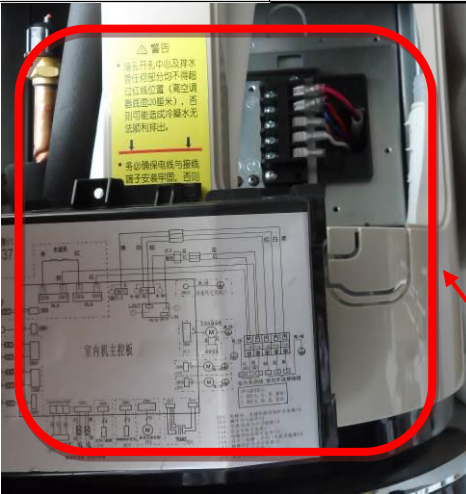

4)、依据电器盖板上的接线图进行接线，**特别注意：电线必须与接线端子固定牢固，固定螺钉不滑牙，否则将会导致打火，烧毁接线座。**

编制/日期	张勇强 2013-5-17
审核/日期	王辉 2013-5-17
批准/日期	金江 2013-5-17

发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位

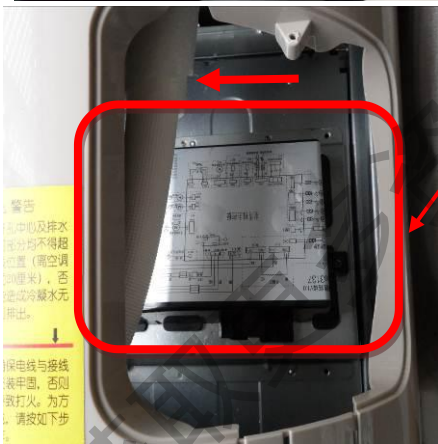

5)、将压线条用两颗螺钉将电线固定在压线座上；检查接线是否与电器盖板上的接线图相同；接线端子是否固定牢固；确认完全符合后，再将电器盖板按箭头方向装入，再用一颗螺钉固定。


编制/日期	张勇强 2013-5-17
审核/日期	王辉 2013-5-17
批准/日期	金江 2013-5-17

发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位



4、掰管按以下步骤进行操作；



1)、确定好出管方向后再用尖嘴钳将相应的档块掰掉；  
**特别注意：确定好出管方向后再掰掉挡块，如果掰掉后不出管将无法起到防鼠作用。**

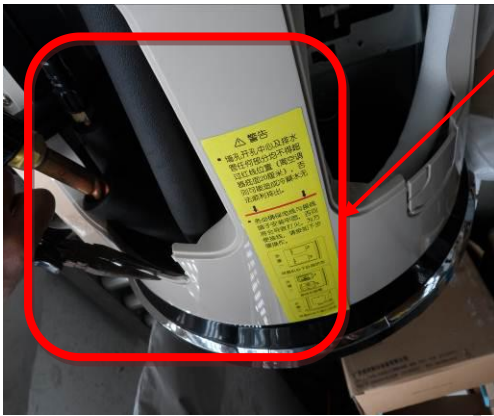

**特别注意：**  
**51 机只需要掰掉挡块 A+档块 B；**  
**72 机需要掰掉挡块 A+档块 B+挡块 C。**

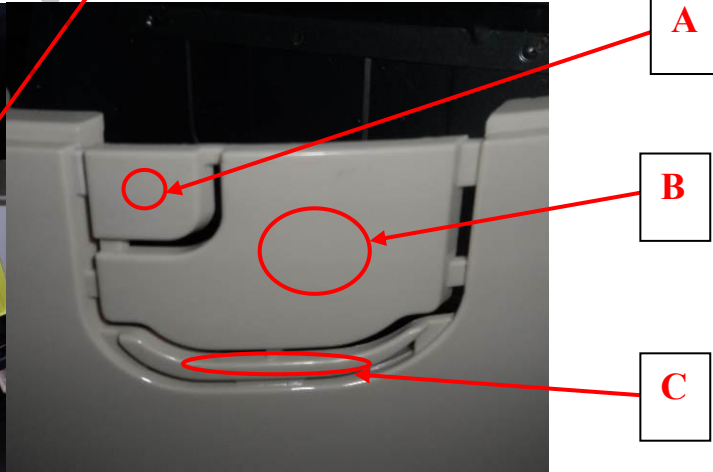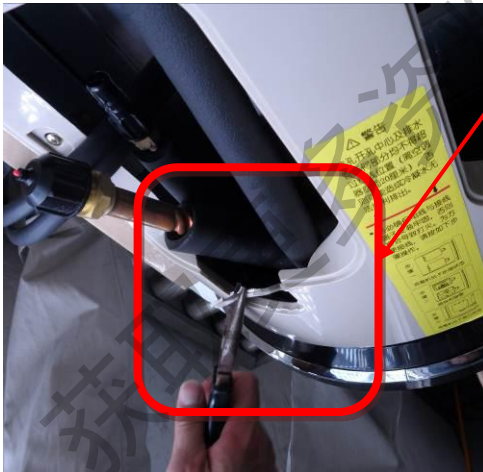

编制/日期	张勇强 2013-5-17	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-5-17	
批准/日期	金 江 2013-5-17	




2)、将排水管、输入输出管和电线分别掰到外面，并放到掰掉挡块的缺口中；

**特别注意：掰管时要注意力度和管的弯度，防止管扁、管凹和管裂；排水管在缺口的底部。**



输出管为波纹管，波纹长度 18 厘米，弯管操非常方便。

编制/日期	张勇强 2013-5-17	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-5-17	
批准/日期	金 江 2013-5-17	

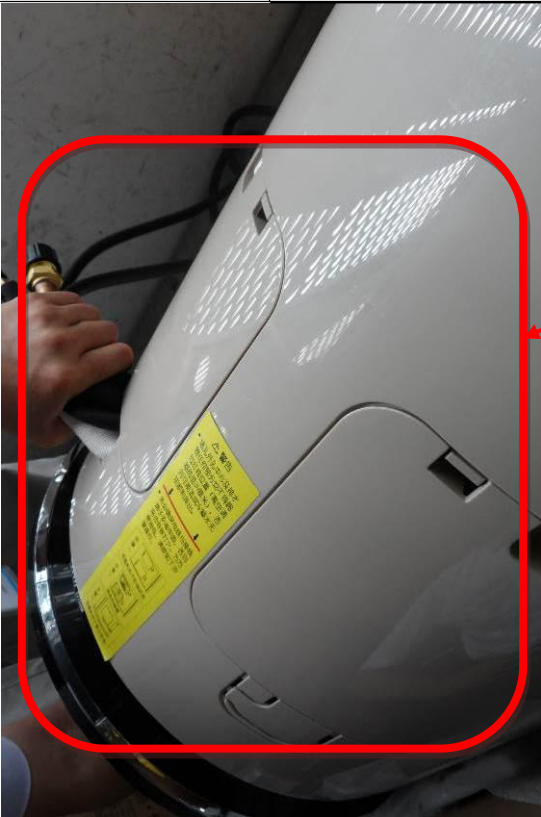

3)、检查输入输出管在机身内部是否都被保温管有效包裹，确认都包裹完好后，再将两个后盖板盖上并用螺钉固定；

**特别注意：输入输出管在机身内部一定要有包裹完好，否则将会产生冷凝水，导致室内机出现漏水问题。**



编制/日期 张勇强 2013-5-17

审核/日期 王 辉 2013-5-17

批准/日期 金 江 2013-5-17

发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位

5、将整机立起和确认墙孔高度；



- 1)、将室内机从包装中搬出并直立；
- 2)、确认墙孔的中心位置是否在机身后部的红线以下（红线距离空调器底面 20 厘米），如果墙孔中心高度超过红线，请按要求重新打墙孔，否则会导致室内机排水不畅，整机漏水。
- 3)室内机送风口处的三个蓝色厚珍珠棉，三条胶带和中间一块薄珍珠棉需要拆掉。

**特别注意：墙孔超高的要重新打墙孔，任何部分的高度不得超过机身后部的红线，否则将会导致排水不畅，整机漏水。**


### 安 装 室 内 机

#### ●打墙孔

- ①选择好安装位置
- ②确定走管方向及出管位置。
- ③根据机器型号选择钻头，使用电锤或水钻打过墙孔。
- ④墙孔的中心位置距离空调器的底面不超过20厘米。

- 一般情况下墙孔大小为  $\phi 65\text{mm} \sim \phi 80\text{mm}$ 。
- 打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁。
- 若墙孔高度不符合要求，则必须重新开孔，以防产品出现排水不畅和漏水问题。

■安装前，应对室内机进行通电单独试机。

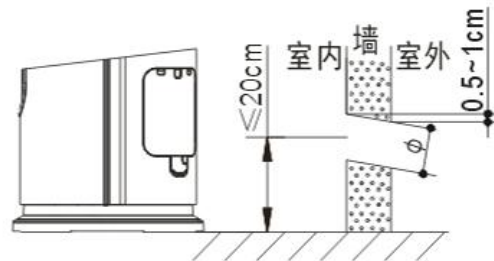

特此指引！

国内营销公司售后管理部  
2013-5-17

编制/日期	张勇强 2013-5-17
审核/日期	王 辉 2013-5-17
批准/日期	金 江 2013-5-17

发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、  
各签约技术服务单位