


3.3 电气配线

(a) 四向嵌顶式 (FDT)

机型 所有: 机型

CNA~Z	连接器
DM	排水电机
F200~203	保险丝
FMI	风扇电机
FS	浮控开关
JS1	在用超级端子设置 (备用)
LED•2	指示灯
LED•3	指示灯 (红-检查)
LM1~4	导风板电机
SM	步进电机 (用于电子膨胀阀)
SW1	室内机地址: 十位数
SW2	室外机地址: 十位数
SW3	室外机地址: 十位数
SW4	室外机地址: 十位数
SW5-1	自动调整/超级链接协议的 固定先前版本
SW5-2	室内机地址: 百位数
SW6	机型容量切换
SW7-1	运转检查, 排水电机试运行
TB1	接线板 (电源) (□ 标记)
TB2	接线板 (信号线) (□ 标记)
Thc	热敏电阻 (遥控器)
Thi-A	热敏电阻 (回风)
Thi-R1,2,3	热敏电阻 (热交换器)
X4	DM 继电器
■ 标记	闭端接线端子

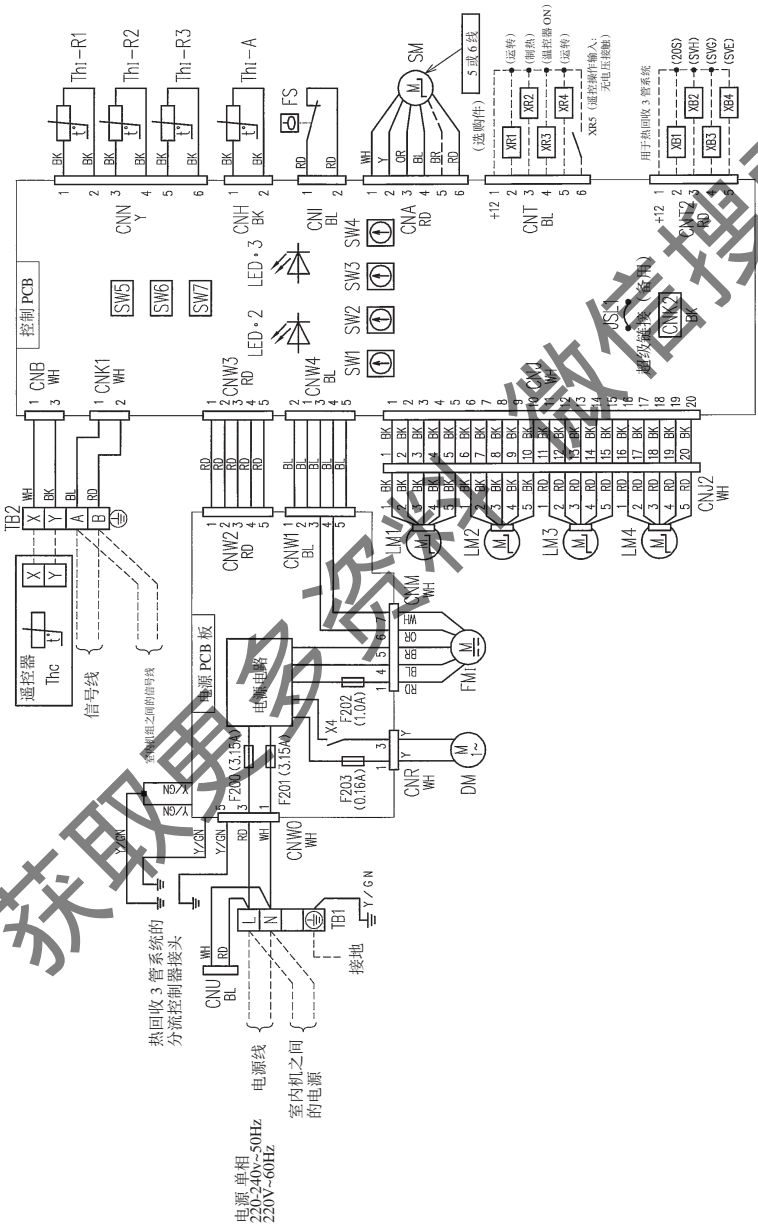

- 注
1. - 表示现场配线。
 2. 使用双芯软线 (0.75~1.25mm²) 作为室内机和室外机之间的信号线以及室内机之间的信号线。
 3. 使用双芯软线 (0.3mm²) 作为遥控器线。
 4. 如果总长度超过 100m, 请参阅遥控器的规格表。
4. 请勿将信号线和遥控器线沿电源线摆放。

颜色标记

尺寸	颜色	尺寸	颜色
BK	黑	RD	红
BL	蓝	WH	白
BR	棕	Y	黄
OR	橙	YGN	黄/绿