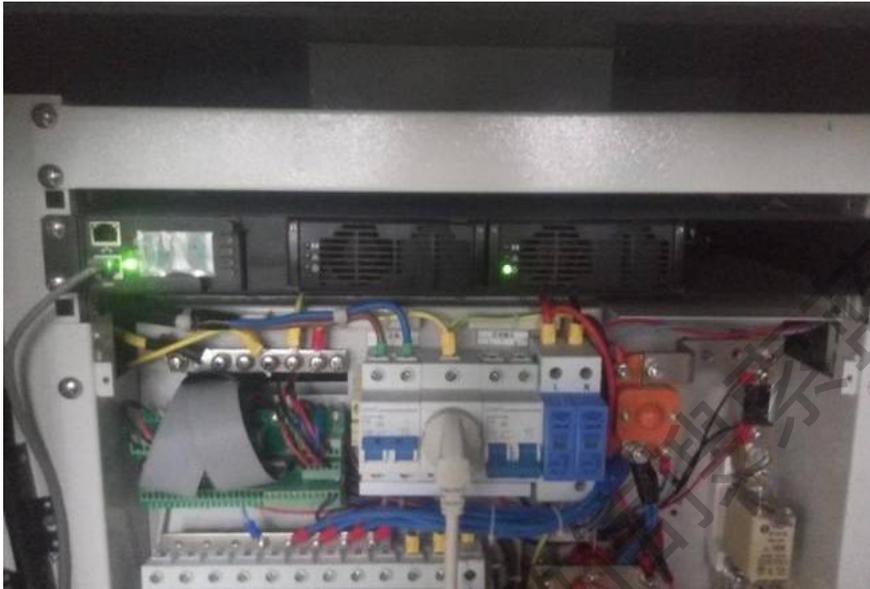


杭州信控科技 PDP6U-3/B1-A1C-A11C-F2 工程安装指导

编写人员: 蔡浩

地点: 梅州

时间: 2015/11/19

设备名称	杭州信控科技 PDP6U-3/B1-A1C-A11C-F2
设备型号及识别	设备型号: PDP6U-3/B1-A1C-A1C-F2 

获取更多资料 微 领星球

监控单元
型号版本
及识别



接口识别
与
接线方法
及示意图

接口: RJ45

使用串口线缆连接电脑和 CAS-02 监控的前面板 RS232 端子(为前面板两个网口端子中下面的一个), RS232 端子信号定义: 从正面看, 左边开始 1 脚, 从左至右依次为 1-8 脚, PIN3:TXD(应连接电脑的 RXD), PIN4/PIN5:GND,PIN6:RXD(应连接电脑的 TXD),其它 4PIN 空闲。

工程接线: RS232

监控板 (RXD 6)转公头 2.....485 转换头
 监控板 (TXD 3)转公头 3.....485 转换头
 监控板 (GND 4)转公头 5.....485 转换头

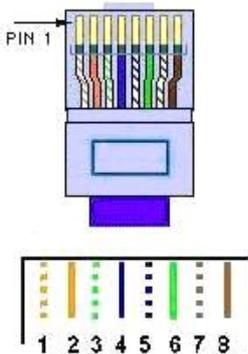


图1 RJ45公头引脚顺序

引脚	定义	说明
1	空	
2	空	
3	RS232 TXD	TXD
4	RS232 GND	GND
5	空	
6	RS232 RXD	RXD

