



4.2 室内机 (FBY 系列)

FBY71BMV2C

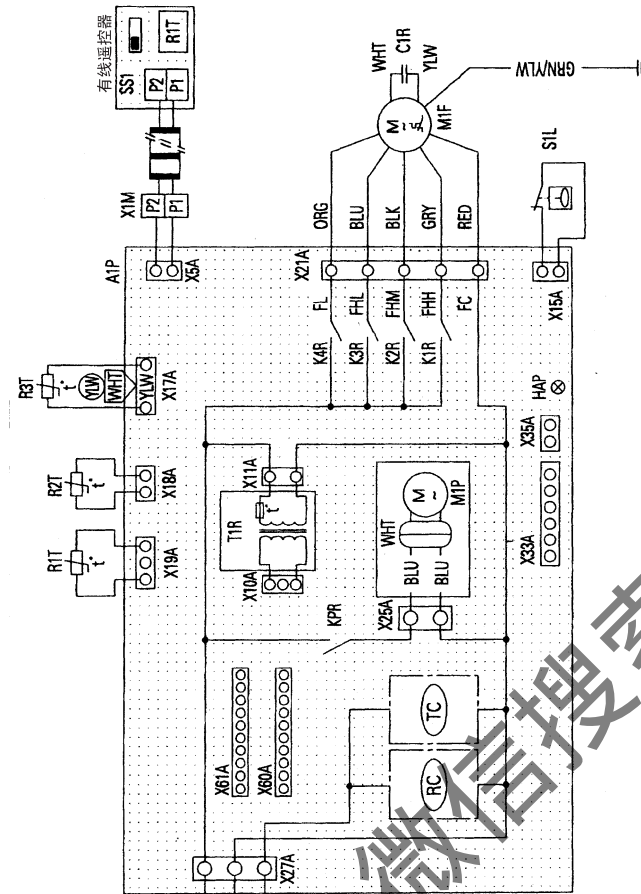

□ : 内部标注的是部件用连接器辨别颜色
○ : 内部标注的是部件用连接器颜色
○ : 内部标注的是印刷电路板用连接器颜色

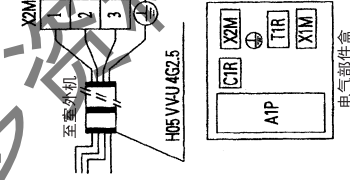

- 注) 1. □ : 接线端 ○ : 连接器
2. ■ : 现场配线
3. 使用集中遥控器时, 请参照其附带的说明书, 将其连接在空调机。
4. 当使用无线遥控器时, 请连接X24A。
5. 根据系统的组合不同, 遥控器的型号也相应变化, 在连接之前, 请参照技术资料和产品目录确认。
6. 符号表示如下颜色
 RED: 红色 BLK: 黑色 WHT: 白色 GRN: 绿色
 YLM: 黄色 GRY: 灰色 BLU: 蓝色 ORG: 橙色

S1L	浮子开关
A1P	印刷电路板
C1R	电容器 (MIF)
F1U	保险丝 (F5A 250V)
HAP	LED发光二极管 (维修监视器-绿色)
K1R-K4R	电磁继电器 (MIF)
KPR	电磁继电器 (MIP)
M1F	电动机 (室内侧风扇)
M1P	电动机 (排水泵)
Q1M	温度开关 (MIF内装)
R1T	热敏电阻 (空气)
R2T	热敏电阻 (盘管-1)
R3T	热敏电阻 (盘管-2)
T1R	变压器 (220-240V/22V)
X1M	端子板
X2M	端子板
(RC)	信号接收电路
(TC)	信号发送电路
	有线遥控器
R1T	热敏电阻 (空气)
SS1	选择开关 (主/副)
X33A	选配件用连接器 (配线转换器)
X35A	连接器 (成组控制转换器)
X60A	连接器
X61A	连接器 (SKY AIR系列用相联转换器)