

## 1. 故障概述

室内机显示 H6。H6 主要是防止转速异常造成电控和制冷剂循环系统故障。


## 2. 故障原因

开风机时，室内主芯片还续 1 分钟（通过反馈电路）检测到电机转速低于 300 转，则电机堵转保护。

## 3. 可能故障点

- 电机安装是否正确，端子是否接插牢固，风叶是否卡死，胶圈内滑动轴承是否偏心
- 风口被堵导致风速过慢
- 风机电容损坏
- 内机控制器异常
- 电机本体卡死、坏（异味、绕组开路或短路等均为不正常，测绕组阻值时注意区分是否为电机壳体温度高而导致的热保护器动作）

### § 标准化处理流程

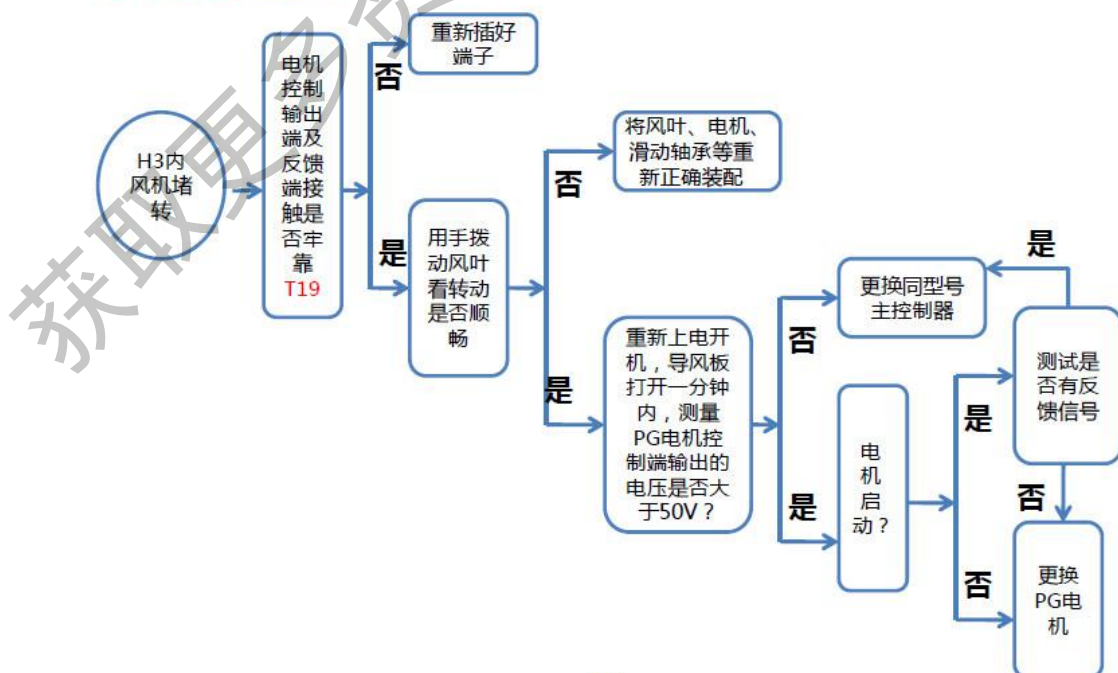

获取更多资料 微信搜索蓝领星球