


志高空调故障代码维修—室外机台数减少故障


H2：室外机台数减少故障（仅主机显示）

①检查从机的室外模块通讯线是否松脱或短路。

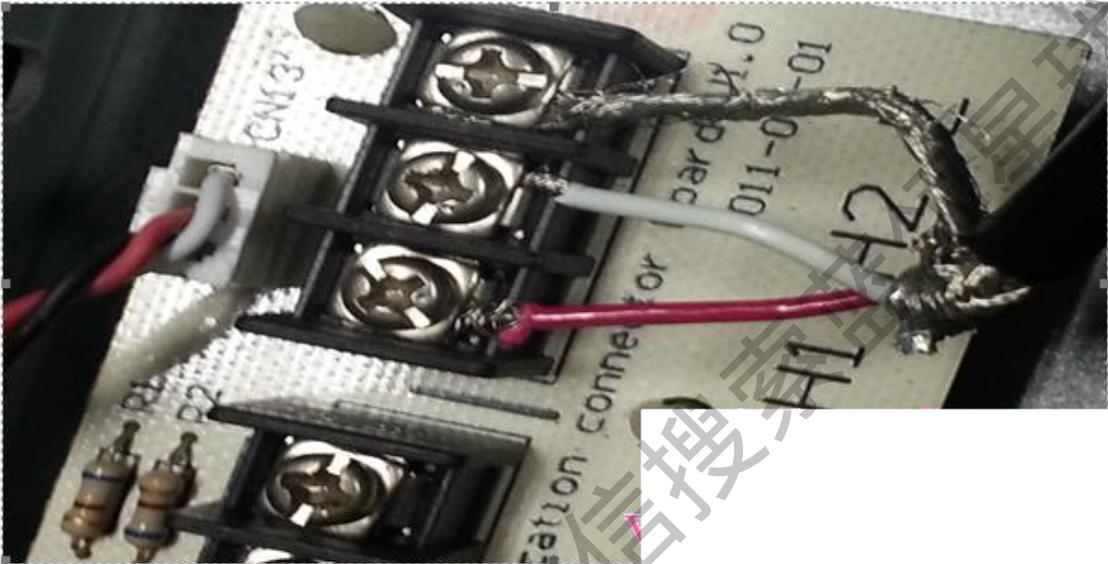


解决方案：如果有松脱情况则将通讯线接好，否则进行下一步操作。

②查从机的室外主板的电源指示灯是否亮。

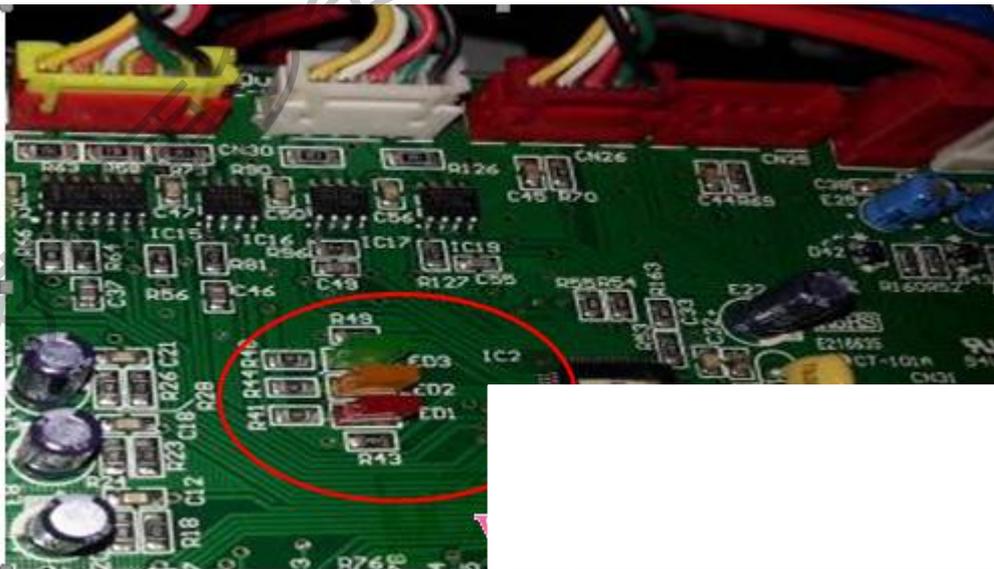

解决方案：如果灯亮则更换主控板，否则进行下一步检查。

③检查主控板电源输入端子是否接触正常

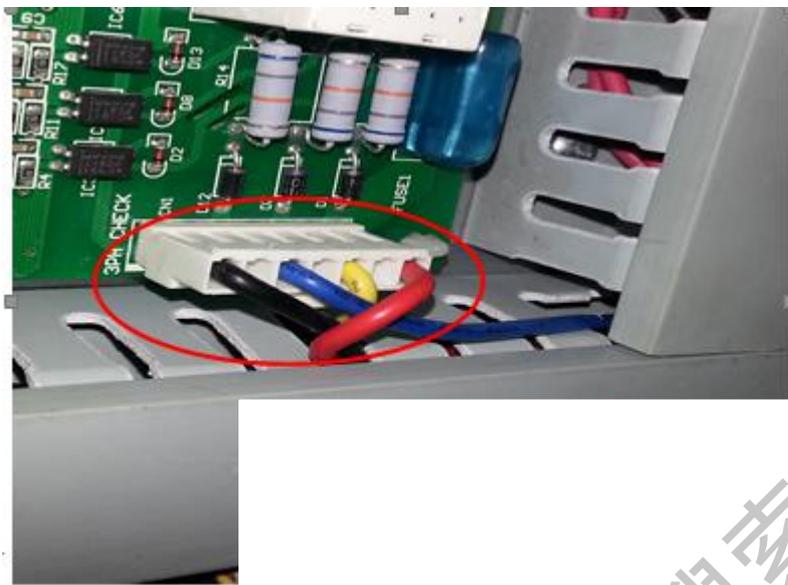

解决方案：如果松脱则重新插好，否则进行下一步检查

④用万用表交流电压档测量主控板电源输入端子的 L1、N 之间的电压是否正常（正常值 220V）



解决方案：如果测量没有 **220V** 电压则检查电源是否缺 **L1** 相，否则进行下一步检查。

⑤用万用表交流电压档测量变压器输入端的电压是否正常（正常值 **220V**）



解决方案：如果没有电压则更换主控板保险丝，否则进行下一步检查。

⑥用万用表交流电压档测量变压器输出端的电压是否正常（正常值棕色, **14.5V**，黄色 **11V**）。



解决方案：如果测量的电压值不正常则更换变压器，否则更换主控板。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球