


志高空调故障代码维修—温度传感器故障

E4：环境温度传感器故障

①检查环境温度传感器接插件有没有松脱情况

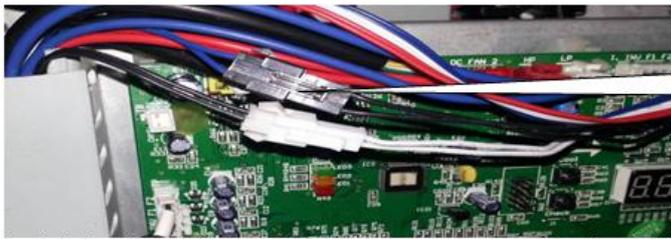

用手扯一下每一根线，看会不会

解决方案：如果有松脱则将插头接好，如果没有则进行下一步检查。

②拔出环境温度传感器插头，测量传感器的电阻，看有没有短路或断路的情况（室外环境温度在 $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，其阻值在 $13\text{K}\Omega \sim 2.9\text{K}\Omega$ 之间）



解决方案：如果测量的电阻值是 0Ω 或者显示 **OL**，则更换传感器，如果传感器正常则更换主控板

5、E6：室外管温传感器故障

解决方案：参照故障 **E4** 故障处理

获取更多资料 微信搜索蓝领星球