

14.1.1 通电后空调器不运转

产生的原因：市电未接通；市电供应不正常；室内机与室外机连接导线接错；遥控器电池电压太低；地址设定错误和保护装置动作等。

排除方式：请按图 14-1 所示的方法进行诊断和排除。

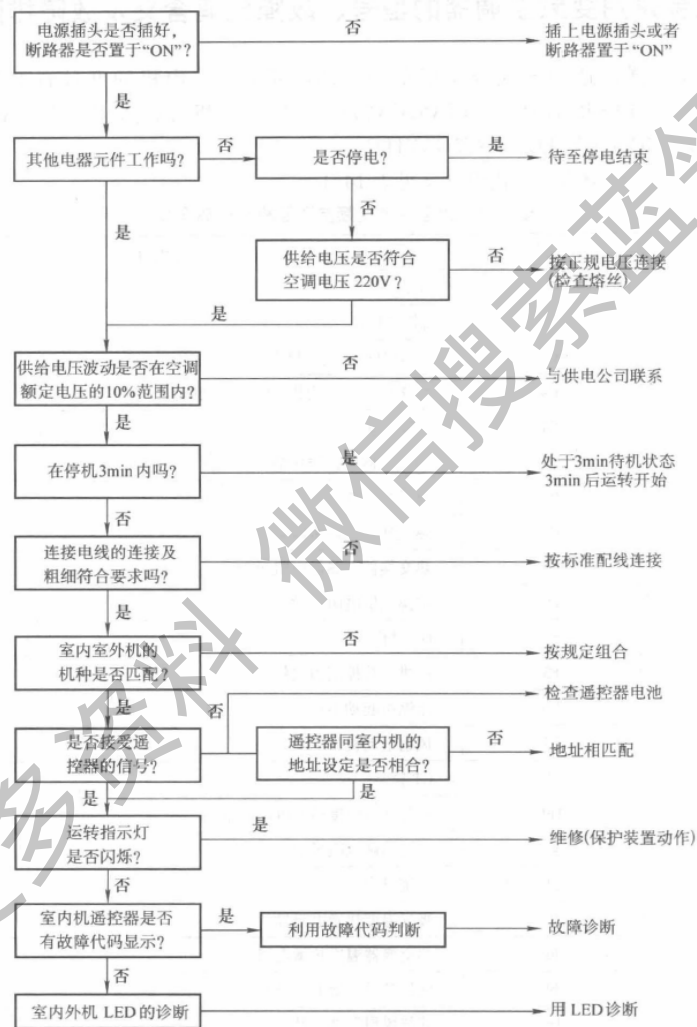


图 14-1 通电后空调器不运转的排除方法