

## 美的空调代码维修——电压限频

故障范围：变频室外电控盒，变频室外负载、性能系统

故障检测方法（见图 2-45）：

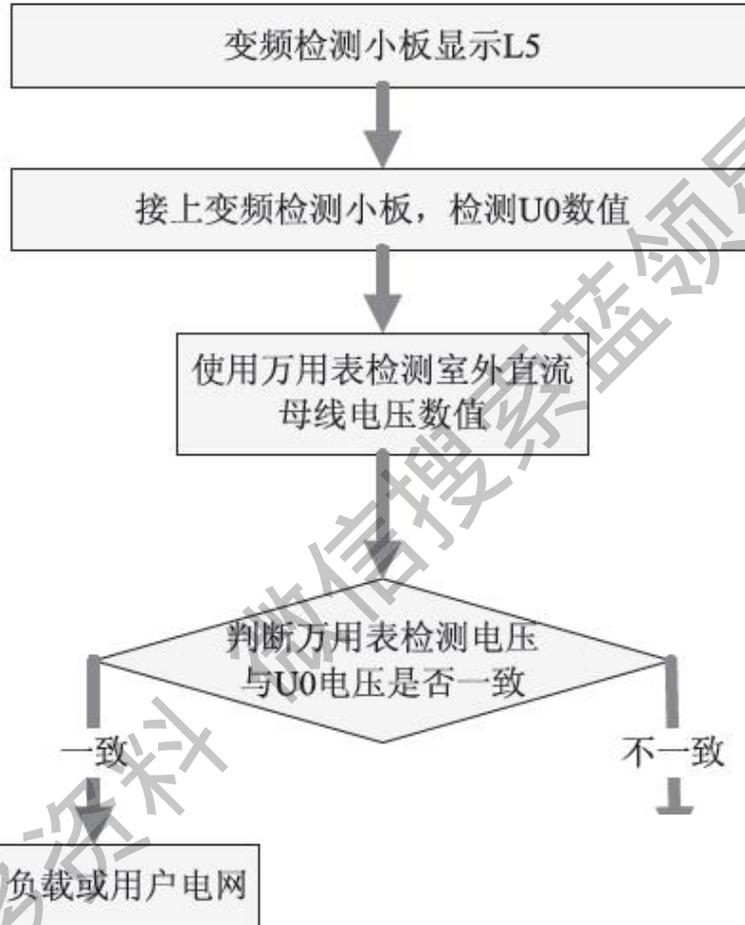


图 2-45

- (1) 接上变频检测小板，上电开机，查询小板故障显示代码及小板显示  $U_0$  电压数值；
- (2) 若变频检测小板显示 L5，则需要使用万用表检测室外电控盒大电解电容两端的直流电压，如使用万用表检测电压与变频检测小板测试电压有较大的偏差，说明变频室外电控盒存在故障，需要进行对应更换；
- (3) 若变频检测小板检测电压与万用表测试电压均一致，问题，需要进行对应调整；

获取更多资料 微信搜索蓝领星球