



扫描二维码, 即刻体验产品  
精致工艺和领先科技。


# Casarte

## 家用电冰箱

BCD-421WDCSU1

BCD-421WDCIU1

BCD-431WDCSU1

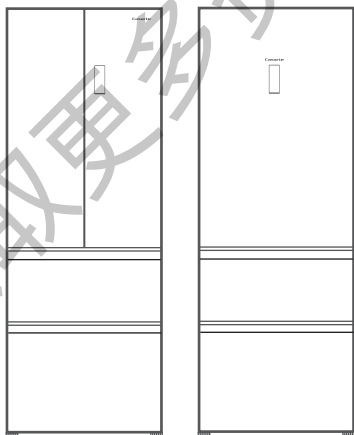

(此图为BCD-421WDCSU1) (此图为BCD-431WDCSU1)  
(冰箱外观、颜色、图案以实物为准)


## 使用说明书

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级, 恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

# Casarte

REFINED LIVING

“卡萨帝”是源于意大利灵感的国际高端家电品牌，在意大利语中，“Lacasa”意为“家”，“Arte”意为“艺术”，两者合二为一就是“Casarte”，意为“家的艺术”。秉持“创艺家电，格调生活”的品牌理念，在“汲取精致生活的灵感，缔造永恒的艺术品质”的核心设计语言下，每一件卡萨帝的产品都诠释着家电生活的艺术化。

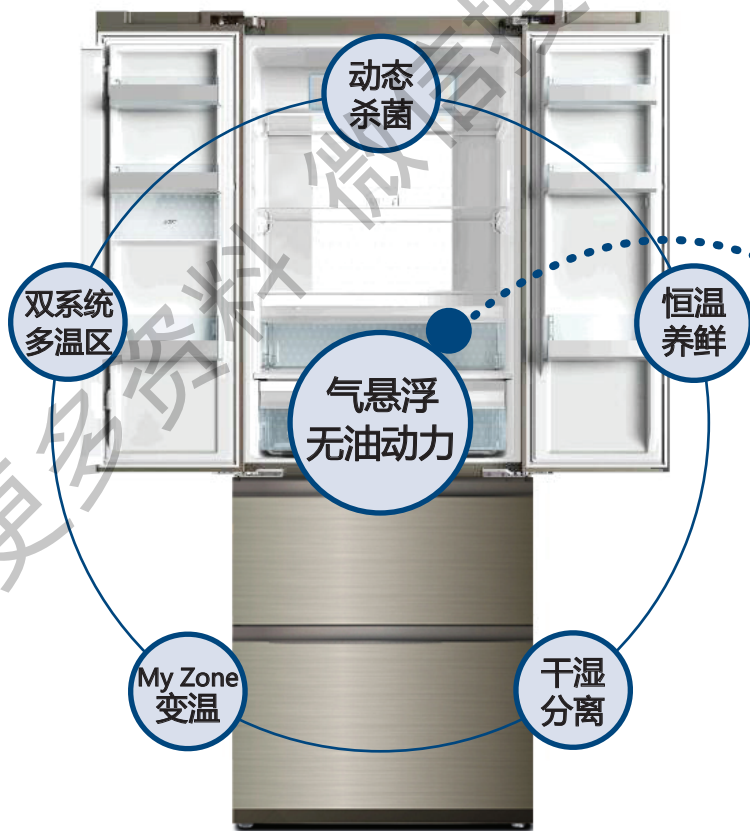

### 气悬浮无油动力

气悬浮无油动力是一次超越变频与定频技术上的跨越，压缩机电机的直线运动直接推动活塞，摩擦点由5个减少为1个，实现了节能、降噪的新突破。

### 独立双系统、多温区

具有冷藏、变温、急冷、冷冻四种温区，可满足各种存放需求。

### 全拉出隐藏滑轨

冰箱抽屉采用德国原装进口滑轨，推拉抽屉省力又省电。

### 冷藏珍品区

冷藏室设计有珍品盒，可储存需要干燥的食品，亦可快速制冷饮料等饮品。

### My Zone变温

变温室具有冷藏、0度保鲜、软冷冻三种功能，自由调节，满足不同存放需求。

### LED导光板照明

采用导光板光源照明技术，灯光明亮柔和、均匀渐亮，无照射死角。

### 干湿分离

采用生物透湿膜与微风道技术组合，实现食品干湿分区存放。水果蔬菜保湿不凝露，干货不受潮不变质，保持最佳营养状态。

### 净化功能

采用涡流动态杀菌技术，将冰箱内部的冷空气进行有效净化，也可以调节为强效净化状态，进入此状态可以达到杀菌、除臭、保鲜三位一体。

臻藏世界每个角落的新鲜 品味不同纬度的万种风情

# TASTE FRESHNESS

卡萨帝为了精确实现您的格调生活，对其家族每一类产品都赋予了专属的境界理念。本产品为您带来的是品味新鲜。

本说明书内容包括BCD-421WDCSU1/BCD-421WDClU1/BCD-431WDCSU1系列意式全风冷家用冰箱。请仔细阅读本说明书来帮助您安全、舒适地使用产品。为了能安全地使用产品，请在使用产品之前务必仔细阅读安全注意事项等内容。

该系列冰箱执行国家标准：

GB/T 8059.4《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 关于本产品的安全注意事项 .....             | 3  |
| 本产品使用前的准备步骤 .....              | 5  |
| 第一次使用本产品的步骤 .....              | 6  |
| 本产品的 <b>主要功能介绍</b> .....       | 8  |
| 控制屏 .....                      | 8  |
| 1. 初次上电 .....                  | 9  |
| 2. 手动温度调节功能 .....              | 9  |
| 3. 冷藏速冷功能 .....                | 9  |
| 4. 冷冻速冻功能 .....                | 9  |
| 5. 净化和强效功能 .....               | 10 |
| 6. 人工智能功能 .....                | 10 |
| 7. 冷藏假日功能 .....                | 10 |
| 8. 断电记忆功能 .....                | 10 |
| 9. 开门报警功能 .....                | 10 |
| 10. 珍品盒功能 .....                | 10 |
| 11. 冷藏变温室温度调节功能 .....          | 11 |
| <b>冷藏室的使用方法和注意事项</b> .....     | 12 |
| 各种食品建议存储的区间 .....              | 12 |
| 冷藏灯照明及其更换 .....                | 12 |
| 冷藏食品注意事项 .....                 | 13 |
| <b>保湿盒与珍品盒的使用方法和注意事项</b> ..... | 15 |
| 保湿盒的使用 .....                   | 15 |
| 珍品盒的使用 .....                   | 15 |
| <b>变温室的使用方法和注意事项</b> .....     | 16 |
| 变温室的使用 .....                   | 16 |
| <b>冷冻室的使用方法和注意事项</b> .....     | 17 |
| 冰块的制作方法 .....                  | 17 |
| 冷冻室除霜 .....                    | 17 |
| 冷冻食品注意事项 .....                 | 18 |
| <b>本产品的日常保养与维护</b> .....       | 19 |
| 冰箱的清洁 .....                    | 19 |
| 冰箱的搬送 .....                    | 19 |
| 冰箱的停用 .....                    | 20 |
| <b>有疑问？先看这儿！</b> .....         | 21 |
| （若对冰箱有疑问，请先按本章内容检查处理。）         |    |
| <b>保修说明</b> .....              | 24 |
| <b>技术数据 装箱单</b> .....          | 26 |
| <b>WIFI模块功能实用说明</b> .....      | 27 |

# 关于本产品的安全注意事项

尊敬的卡萨帝用户：

您好！感谢您使用卡萨帝产品，为了您能更好的阅读本说明书和使用本产品，防止人身伤害及物品损坏事故，请务必仔细阅读并遵守本说明书中有以下标志符号的内容。



**警告**

如果操作错误有可能造成用户受到人身伤害



**注意**

如果操作错误有可能造成物品及财产的损害



必须禁止的行为或操作



必须遵守的行为或操作

## 电气方面

### 电源



本系列产品使用交流 220V/50HZ 电源，若电压波动范围较大（超过 187 ~ 242V 的范围），会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装 750W 以上的自动稳压器配合使用。

### 接地



必须使用独立专用插座并进行可靠接地，任何情况下切勿切除或拆除电源线的第三插脚（接地）。

### 电源线及插头



电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾！

为了防止电源线的损坏，不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线，将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压电源线。



切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。

清洁、维修及更换损坏的灯泡前，必须拔下冰箱的电源插头，以防触电。

当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用，必须到厂家指定的维修点更换。

### 有煤气等易燃气体泄漏时



应立刻关闭气体泄漏的阀门，然后打开门窗，不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。

## 使用方面

### 存储



本产品为家用电冰箱，按国家标准的规定，家用电冰箱只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。



冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，以及强腐蚀性的酸、碱等化学药品。冰箱开始运行之后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。

### 放置环境



放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。

应放置于通风良好的地方，冰箱周围包括后背应留有 10cm 以上的空间。



不要放置在潮湿或易溅上水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。

为保证安全，建议不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器。

也不要再在冰箱内部使用电器（推荐型号除外），以免发生电磁干扰或其他意外。

不要在冰箱上部放置不稳定的物品（重物、有水的容器），以免掉下伤人或溢水导致漏电。（冰箱顶部放置物品可能会引起压缩机散热不良，影响冰箱制冷效果；

顶部压缩机散热，也可能引起放置的物品变形）

在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。

## 维护方面

### 清洁



不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿或易溅上水的地方，以防止生锈及影响电气绝缘性能。



停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔 5 分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。

### 维修



严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。

**针对儿童的特别注意：**



避免儿童吊在门体上玩耍，以防门体倾斜或冰箱倾倒造成人身伤害。

冰箱废弃不用时，请使冰箱远离火源，以防意外。并且请将冰箱门卸掉，拆下门封条，以免儿童进入玩耍而发生意外。


# 本产品使用前的准备步骤

① 拆除所有包装组件  
包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。

② 清点随机附件和资料  
请按照装箱单内容对照检查箱内物品，如有出入，请咨询销售商店进行查询。


③ 将冰箱放置到满足以下条件的地方：

- 远离热源并避免阳光直射
- 避免潮湿、过冷的环境
- 冰箱周围包括后背应留有 10 cm 以上的空间
- 冰箱需放置于平坦坚固的地面，如需垫高，亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块。如果稍有不稳，可调整冰箱前部的可调底脚：
  - 按顺时针方向旋转，可以提高冰箱高度。
  - 按逆时针方向旋转，可以降低冰箱高度。

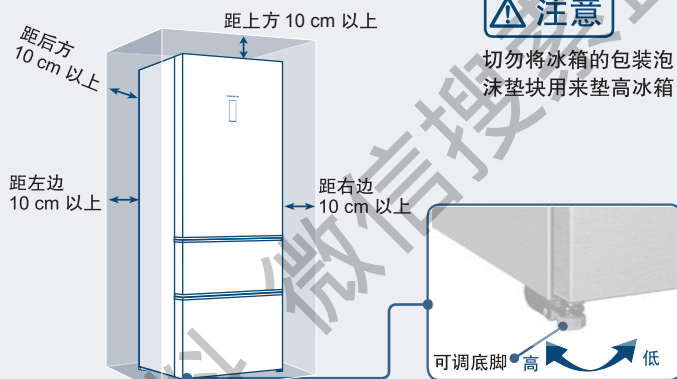

④ 使用前请先进行清洁  
(清洁方法请参阅第 17 页“冰箱的清洁”一节)

⑤ 门的平行度调节  
冰箱向左倾斜的时候，按箭头方向旋转左面可调底角。  
冰箱向右倾斜的时候，按箭头方向旋转右面可调底角。

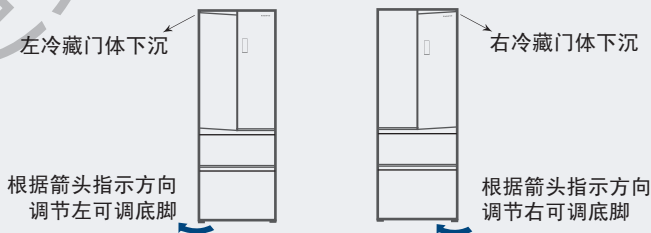


⑥ 撕覆膜  
冰箱使用前请将侧板上透明覆膜撕掉，以免影响冰箱正常散热和耗电量。


# 第一次使用本产品的步骤

## 冰箱各部分构件名称

型号：BCD-421WDCSU1/BCD-421WDCIU1

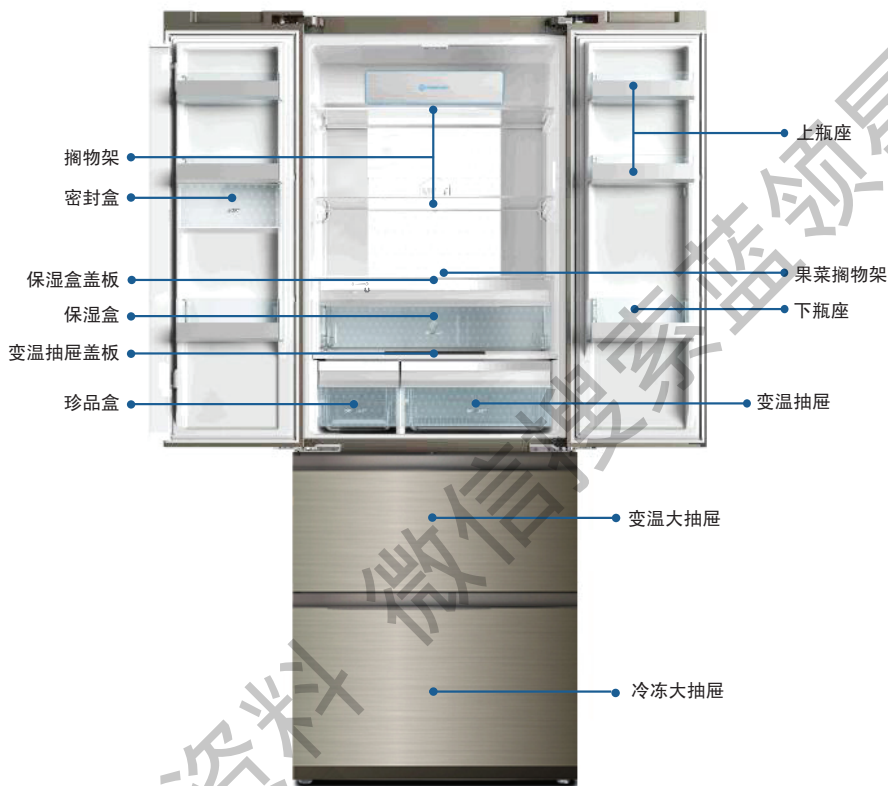

型号：BCD-421WDCSU1/BCD-421WDCIU1/BCD-431WDCSU1

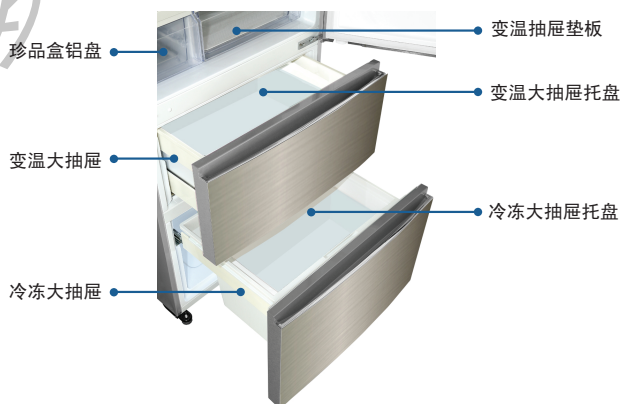




# 第一次使用本产品的步骤

## 冰箱各部分构件名称

型号：BCD-431WDCSU1

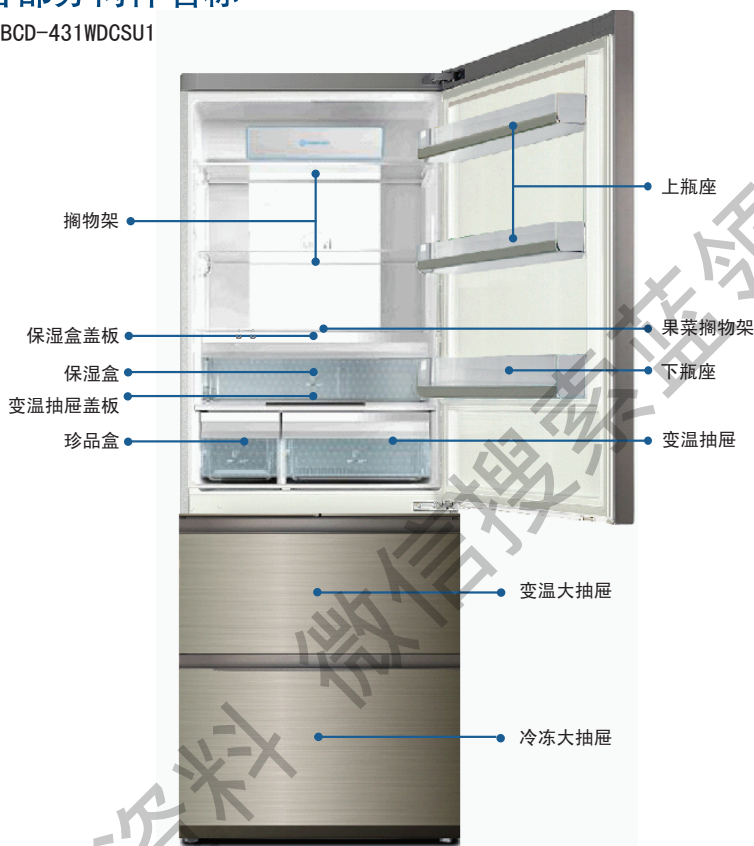

提示：温度设定改变时，箱内温度需经过一段时间后才能达到平衡。且这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食品的多少等。

1

### 接通电源

刚接通电源时，冷藏室自动设定为 $5^{\circ}\text{C}$ ，冷冻室自动设定 $-18^{\circ}\text{C}$ ，变温室自动设定 $0^{\circ}\text{C}$ 。温度图标显示冷藏实际温度。珍品盒自动设定冷藏状态。

2


选择冰箱的工作方式为调节方式：接通电源可通过温度调节键进行温度设定（具体设定方法请参阅第9页的“手动温度调节功能”）。

3


经过一段时间后，冰箱内已充分冷却，此时可放入食品，正式使用冰箱。

# 本产品的主要功能介绍

## 控制屏

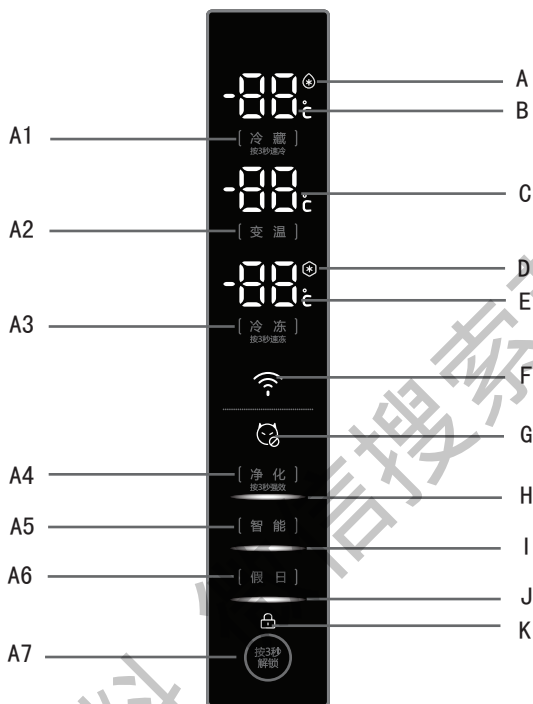

冷藏变温室控制屏

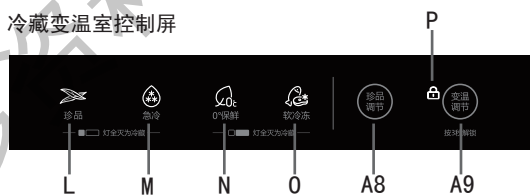

- A1. 冷藏温度调节按键
- A2. 变温温度调节按键
- A3. 冷冻温度调节按键
- A4. 净化和强效净化设定按键
- A5. 智能设定按键
- A6. 假日设定按键
- A7. 显示板锁定和解锁按键
- A8. 珍品盒功能设定按键
- A9. 变温室功能设定按键
- B. 速冷功能图标
- C. 冷藏温度显示图标
- D. 速冻功能图标
- E. 冷冻温度显示图标
- F. wifi功能图标
- G. 高效净化功能图标
- H. 净化和高效净化功能示意图标
- I. 智能功能示意图标
- J. 假日功能示意图标
- K. 锁定功能示意图标
- L. 珍品功能显示图标
- M. 急冷功能显示图标
- N. 0度保鲜功能显示图标
- O. 软冷冻功能显示图标
- P. 锁定功能图标

## ■初次上电

冰箱初次上电，冷藏室温度设置在“5℃”、冷冻室温度设置在“-18℃”、变温室设置在“0℃”，急冷盒设置在冷藏状态，B图标显示冷藏室温度、C图标显示变温室温度、E图标显示冷冻室温度。

## ■手动温度调节功能

### ●冷藏温度调节(2~8℃)

解锁状态下，触摸A1按键，B图标开始闪烁，触摸A1按键进行冷藏温度调节，每触摸一次温度值加1，冷藏档位可在“02”-“03”-“04”-“05”-“06”-“07”-“08”之间循环，并闪烁提示，若超出5秒钟不进行按键操作，则设定值确认，停止闪烁；按其它按键立即确认，之后一直显示实际温度。

### ●变温温度调节(5~-20℃)

解锁状态下，触摸A2按键，C图标开始闪烁，触摸A2按键进行变温温度调节，每触摸一次温度值加1，变温档位可在“-20”-“-19”-“-18”-“-17”-“-16”-“-15”-“-14”-“-13”-“-12”-“-11”-“-10”-“-09”-“-08”-“-07”-“-06”-“-05”-“-04”-“-03”-“-02”-“-01”-“00”-“01”-“02”-“03”-“04”-“05”之间循环，并闪烁提示，若超5秒钟不进行按键操作，则设定值确认，停止闪烁；按其它按键立即确认，之后一直显示实际温度。



变温温度调节的设定数值不能高于冷藏温度调节的设定数值，如果高于冷藏设定值，则冷藏温度显示图标闪烁提示。

### ●冷冻温度调节(-16~-24℃)

解锁状态下，触摸A3按键，D图标开始闪烁，触摸A3按键进行冷冻温度调节，每触摸一次温度值减1，冷冻档位可在“-16”-“-17”-“-18”-“-19”-“-20”-“-21”-“-22”-“-23”-“-24”之间循环，并闪烁提示，若超出5秒钟不进行按键操作，则温度设定值确认，并停止闪烁。按其它按键立即确认，之后一直显示实际温度。

## ■冷藏速冻功能

解锁状态下，长按A1按键3秒钟，速冷功能图标A点亮，进入冷藏速冷功能。同样的操作可以退出冷藏室速冷功能。速冷功能启动后，冷藏室温度降低后自动退出速冷功能。

冷藏速冷功能是为了当冷藏室内放入较多食品时，食物能够迅速达到设定温度，有助于食品的长期保鲜，如果需在冷藏室一次放入较多食品，请选择使用。



在速冷状态下进行冷藏室的温度调节，速冷图标闪烁提示。

## ■冷冻速冻功能

解锁状态下，长按A3按键3秒钟，速冻功能图标D点亮，进入冷冻速冻功能。同样的操作可以退出冷冻速冻功能，速冻进入56小时后自动退出。

速冻功能是为了保存冷冻食品的营养价值而设计的，可将食品在最短的时间内冻透。



冷冻室一次性放入大量食品时，应提前24小时打开速冻功能。在速冻状态下进行冷冻室的温度调节，速冻图标闪烁提示。

## ■ 净化和强效净化

解锁状态下，触摸A4按键，净化功能图标H点亮，进入净化功能，同样的操作退出净化功能；长按A4按键3秒钟，强效净化功能图标G点亮，进入强效净化功能，同样的操作退出强效净化功能。

## ■ 人工智能功能

解锁状态下，触摸A5按键，智能功能图标I点亮，进入人工智能功能，同样操作退出人工智能功能。进入人工智能功能后冷藏温度、冷冻温度根据环境温度自动设定档位运行。



在人工智能状态下进行冷藏室或者冷冻室温度调节，会退出人工智能状态。

## ■ 冷藏假日功能

解锁状态下，触摸A6按键，假日功能图标J点亮，进入冷藏假日功能，同样操作退出冷藏假日功能。进入冷藏假日功能后，冷藏温度自动设定在17度，冷冻温度自动设定在-24度运行。在您外出度假或暂时不使用冷藏室时，可启动冷藏假日功能，确保冷藏室无异味，同时保证变温室和冷冻室食品的正常储存。



注意：在假日功能启动前，请把冷藏室的食物取出。在假日状态下进行冷藏温度调节，会退出假日功能。

## ■ 断电记忆

本产品有断电记忆功能，断电的瞬时工作状态会被锁定，来电后仍按断电前的设定状态工作。

## ■ 开门报警

当冷藏门打开超过3分钟，蜂鸣器会发出连续滴滴报警声。且显示屏及冷藏室灯常亮，直到冷藏门关闭或触摸显示屏任意按键后，开门报警取消，开门7分钟后显示屏和冷藏室灯自动熄灭。

## ■ 珍品盒功能

### ● 珍品功能调节

解锁状态下，触摸A8按键，珍品功能显示图标L点亮，进入珍品功能，选择其他功能退出珍品功能。

### ● 急冷功能调节

解锁状态下，触摸A8按键，急冷功能显示图标M点亮，进入急冷功能，选择其他功能退出急冷功能。

## ■ 冷藏变温室温度调节功能

### ● 0度保鲜功能调节

解锁状态下，按A9按键，0度保鲜功能显示图标N点亮，进入0度保鲜功能，变温室在0℃档位下工作；选择变温室其他功能，此功能自动退出。

处于温度0℃时，水分在不结冰的情况下散失最低，适合储存鲜鱼、鲜肉及加工食品等。

### ● 软冷冻功能调节

解锁状态下，按A9按键，软冷冻功能显示图标0点亮，进入软冷冻功能，变温室在-5℃档位下工作；选择变温室其他功能，此功能自动退出。

在软冷冻状态下储存的食品不需要专门解冻，切取容易，重叠冷冻的可轻松分开。

### ● 变温室显示板锁定功能调节

打开冷藏门后，P图标点亮，提示变温显示板处于锁定状态。长按A9按键3秒钟解锁，开门解锁后30秒钟无人操作，变温显示板自动锁定。变温显示板锁定状态下，按A8或A9按键，P图标闪烁，提示显示板处于锁定状态。

# 冷藏室的使用方法和注意事项

冷藏室内主要放置短期贮藏或随时要吃的食品。

虽然通过调节温度设置，可使冷藏室的绝大部分区域的空间平均温度在 $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 间，但无法使食品长期保鲜，所以冷藏室只能作为短时间的贮藏室使用。

## 各种食品建议存贮的区间

由于冰箱内的冷气循环使得箱内各区域的温度存在差异，因此建议不同食品应放在不同的温度区域。



## 冷藏照明灯及其更换

照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。若有异常，请联系售后人员上门服务。

## 冷藏食品注意事项



### 不要直接放入热的食品




热食品放入冰箱前，先冷却至室温。直接放入热的食品不仅会导致冰箱内温度上升，还会对其它食品的新鲜度产生影响。

### 食品放入冰箱前需清洁



为了保证冰箱内部良好的卫生环境，建议食品经清洁并擦干水珠后，再放入冰箱内贮藏。

### 食品要分类整理冷藏

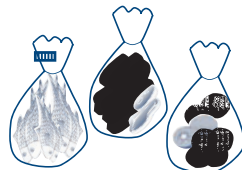

根据食品种类分开存放，每天吃的东西放在搁物架前方，这样可避免不必要的长时间开门，及因忘记而发生食品过期现象。

- ❑ 萝卜类应切掉叶子，防止营养被叶子吸收。
- ❑ 您可根据需要，把储蛋盒移到一个合适的位置，并根据蛋量选择合适的蛋盒。
- ❑ 将冷冻食品放在冷藏室化冻，这样可以利用冷冻食品的低温来帮助冷藏食品，达到节能的效果。
- ❑ 茭瓜、甜瓜、木瓜、香蕉、菠萝等在冷藏状态下会促进其新陈代谢，不宜冷藏。但如果是未熟的水果，可在冷藏室保存一定时间，促其成熟。
- ❑ 有些食品如洋葱、大蒜、生姜、菱角、根茎类等，常温下可以长时间保存，不需要放入冰箱内冷藏。
- ❑ 新鲜的蔬菜买回来时最好先将泥土等洗净再放入冰箱，以防止细菌在冰箱内滋生或传染到别的食品。



## 冰箱内食品不要放得过满



存放的食品应相互隔开，留有冷气流通的通道，从而达到更好的冷藏效果。

## 避免食品与内胆接触



冰箱内存放食品特别是油类食品与内胆长时间接触，会造成内胆腐蚀，应尽量避免食品与内胆直接接触，当内胆沾上油污时，应及时清擦干净。

## 尽量减少开关门的次数



通过减少开关冰箱门的次数、开门时避免敞开角度过大等措施，可以减少冷气的外流损失，达到省电目的。



# 保湿盒与珍品盒的使用方法和注意事项

## 保湿盒的使用

本冰箱特设果蔬保湿盒，采用有呼吸功能的生态植物膜技术，会自平衡果蔬盒里的水分，当环境中新鲜蔬菜因呼吸作用生成的水分多时，水汽可以透出；当蔬菜水分减少时，膜可以防止水分蒸发，从而果蔬保湿盒中湿度能够保持在最适宜湿度，不凝露不积水。




生态植物膜

## 珍品盒的使用

调节控制板设置在变温抽屉盖板上，具体调节方式见前面的功能介绍。

珍品盒温度可根据储存食品的需求，将珍品盒设置成：急冷、珍品和冷藏状态。

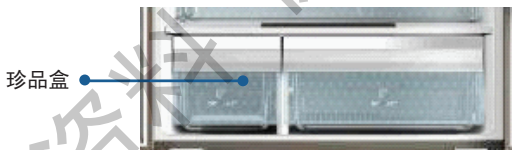

珍品盒

恰当地利用珍品盒，能给生活带来很大的方便。

### 珍品盒妙用

急冷 适用于需要急速冷却的饮料等

珍品 适用于需要干燥存放的食品

冷藏 适用于需要冷藏保鲜存放的食品


### 珍品盒妙用

- 常温下的饮料放入珍品盒，使用急冷功能，可在30分钟后体验冰凉酷爽的口感。
- 需要干燥存放的食品，放入珍品盒使用珍品功能，可长期存放。

# 变温室的使用方法和注意事项


## 变温室的使用

调节控制板设置在变温抽屉盖板上，具体调节方式见前面的功能介绍。  
变温室温度可根据储存食品的需求，在 $-3^{\circ}\text{C}$ ~ $5^{\circ}\text{C}$ 之间进行调节。

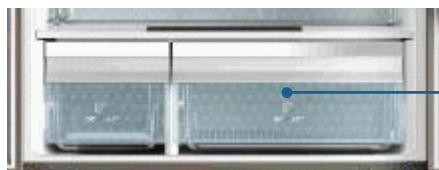

变温抽屉

恰当地利用变温室，能给生活带来很大的方便。

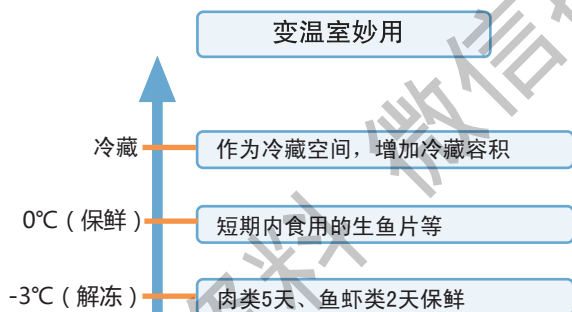

### $-3^{\circ}\text{C}$ 解冻的优点

解冻状态下，具有以下优点：

- 切取容易：可以切薄片，可以细切，切后容易保持形状而不碎；对于肉沫，可直接用勺子取用。
- 重叠冻结的可简单地分开，冻结后仍未一体，任意取出食用部分即可。
- 保鲜时间长（见变温室妙用介绍）

# 冷冻室的使用方法和注意事项

冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。




不要将储蛋盒当作储冰盒来使用，也不要放在冷冻室里，以免导致储蛋盒破裂。

## 冰块的制作方法


本产品的冷冻室内设有手动制冰盒，可方便的制作冰块，具体制作方法如下：

1. 向制冰盒里倒水，注意不要让水超过制冰盒内的水位线。
2. 将盛满水的制冰盒，盖上盖子。平稳放入冷冻室内，等待水结冰后取出。
3. 需要取出冰块时，转动制冰盒，冰块会落下。若有冰块粘连情况，可稍等一会儿，待冰块自然融化一些后，即可方便取出。

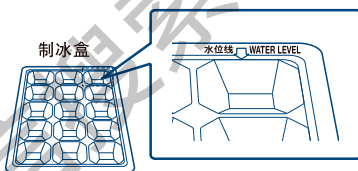

## 冷冻室除霜

本冰箱冷冻室以自动方式除霜，不需人工操作。

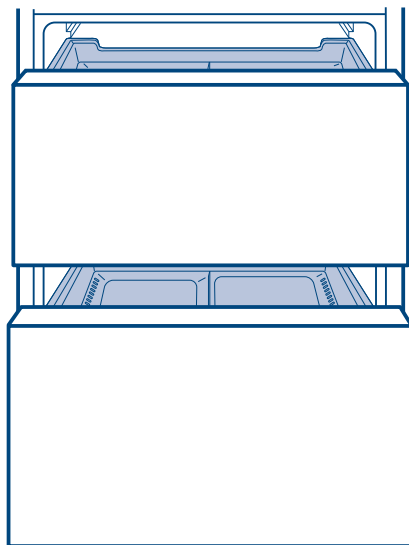

## 冷冻食品注意事项

### 放入的食品量不宜过多



一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多，最好不要超过该冰箱的冷冻能力值（可参考第 24 页的“技术数据”内容）。

### 避免食品的重复冷冻



原则上，只按当次所需数量从冷冻室内取出食品解冻，已解冻的食品不能再重新冷冻，除非将其加工成成品菜肴，才可再次冷冻，否则会影响食用质量。

### 冷冻食品前最好先包装起来




包装外表面必须干燥，以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染，以免食品串味和品质下降。

### 不能直接放入热的食品



热的食品放入冷冻室前，必须先冷却至室温。

### 根据食品的贮存期标注日期

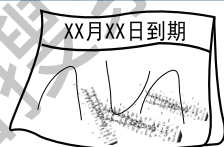

存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称，以免过期。

### 瓶装饮料不能放入冷冻室



请勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以防冻裂。

### 将食品分成适当的小份



这样更容易冻透，可更好地保证其解冻和烹饪时的质量，每份食品不宜超过 2.5kg。

## 冰箱的清洁

残留在冰箱内的食品会产生不良的气味，因此需要定期对冰箱进行清洁。

清洁时的步骤：

1. 按下电源插头，切断电源。
2. 使用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来清洁冰箱。
3. 用干布擦净冰箱表面的水。
4. 清除冰箱背后及左右两侧板上的尘埃。
5. 清洁完毕（要继续使用时请接通电源）。

**提示：**门封胶条容易弄脏，请注意经常保持清洁。干净的门封胶条可以保证冰箱有好的密封效果，避免消耗不必要的电力。



为了防止漏电事故，清洁时不要用水喷淋冲洗冰箱。请使用干抹布清洁“开关”和“LED灯”等电器件。






为了防止损坏冰箱，请清洁时不要使用以下物质：

1. 酸性或弱酸性的厨房用清洗剂
2. 类似研磨粉等粉状洗涤用品
3. 苯、辛纳水、酒精、各种酸、石油等
4. 硬刷子、研磨性海绵刷等
5. 热开水

## 冰箱的搬运



为了防止损坏冰箱，在搬运时任何时候都不可以将冰箱放倒。且在搬运时最大倾斜角度不能超过45度（与垂直方向间的夹角）。

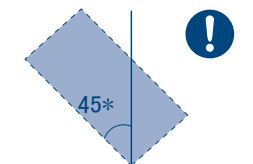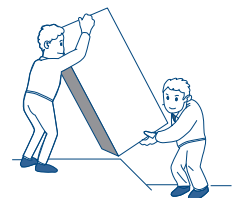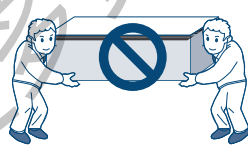

## 冰箱的停用

### 停电时的处理

停电后即使是夏季，1-2 个小时之内，将不会影响冰箱内部的温度。

停电后，不要再放入新食品，尽量不开冰箱门。

如果事先知道要停电，应多制一些冰块，用不漏水的容器盛好，放在冷冻室内上部。

**提示：**门体被长时间打开时，灯会自动熄灭，这属于正常现象，是为了防止忘记关门而引起安全隐患，关上门再打开后灯会重新点亮。

**注意** 由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

### 停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间，应拔下电源插头，切断电源，并照前面所述的方法清洁冰箱。冰箱停止使用时应敞開箱门，以防冰箱内微量食品残渣产生不良气味。

**注意** 拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次插电。一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

**警告** 器具报废后，应妥善处理或交由专业人员处理，不应随便丢弃，以避免对环境造成危害或引发其它危险。

### 外出度假时

若您长时间在外度假，请切断电源后，将食品取出，待霜溶化后，清洁内部，擦干后把冰箱门打开，以免微量食品残渣产生不良气味。

1. 拔下电源插头，切断电源。
2. 取出冰箱内所有食品。
3. 有必要时按照第 19 页“冰箱的清洁”所述的方法来清洁冰箱。

## Q1：冰箱按键操作无效？

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>现象</b>   | 冰箱按键操作无效，不反应。                    |
| <b>原因</b>   | a. 冰箱处于断电状态。<br>b. 按键操作有误。       |
| <b>解决办法</b> | a. 把冰箱电源接通。<br>b. 按“功能介绍”一节正确操作。 |

## Q2：冰箱是否在工作？

|             |   |
|-------------|---|
| <b>现象</b>   | 冰箱内的灯不亮。  |
| <b>原因</b>   | a. 电源未接通。<br>b. LED灯已损坏                           |
| <b>解决办法</b> | a. 检查插头、插座、保险丝等是否有损坏，无问题后接通电源。<br>b. 请联系售后人员上门服务。 |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>现象</b>   | 冰箱不工作。   |
| <b>原因</b>   | a. 电源未接通。<br>b. 电源电压过低。                                |
| <b>解决办法</b> | a. 检查插头、插座、保险丝等是否有损坏，无问题后接通电源。<br>b. 请有关电力的专业人员解决电源问题。 |

## Q3：冰箱压缩机工作的时间？

|             |   |
|-------------|---|
| <b>现象</b>   | 开机时间较长或开停机频繁。   |
| <b>原因</b>   | a. 初次使用时，冰箱内温度较高。<br>b. 环境温度较高或通风不良。<br>c. 冰箱门未关严或食品将门顶住未能关上。<br>d. 频繁开启冰箱门或开门时间过长。<br>e. 冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻。<br>f. 温度值设定的过低。 |
| <b>解决办法</b> | 只要把冰箱门关严，压缩机经过一段时间的运转，等冰箱内的温度达到平衡后，问题就会解决了。不过这段时间的长短，取决于温度设定的高低、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食品的多少等。                                    |

## Q4：冰箱内部的正常温度？

|             |   |
|-------------|---|
| <b>现象</b>   | 箱内温度不够低。  |
| <b>原因</b>   | a. 温度值设定的过高。<br>b. 冰箱门未关严或频繁开启冰箱门或开门时间过长。<br>c. 冰箱受阳光直射或太靠近炉子、暖气等热源。<br>d. 通风不良，有东西挡住了冰箱左右两侧板或后背钢板，或者是这些位置太脏。                               |
| <b>解决办法</b> | a. 将冰箱的温度设定值降低。具体调节方法请参阅第9页。<br>b. 将冰箱门关严，等冰箱正常运行一段时间后问题即可解决。<br>c. 将冰箱换个远离热源的位置放置。<br>d. 将冰箱换个通风良好的位置放置，或者清洁那些脏的位置，具体清洁方法请参阅第19页“冰箱的清洁”部分。 |

## Q5：冰箱外部的水珠？

|      |            |
|------|------------|
| 现象   | 冰箱外部出现水珠。  |
| 原因   | 此时空气的湿度较大。 |
| 解决办法 | 请用软布擦干即可。  |

## Q6：冰箱内部的水珠？

|      |  |
|------|--|
| 现象   | 食品结霜或出现冰晶。   |
| 原因   | a. 温度值设定的过高。<br>b. 冰箱门未关严或食品将门顶住未能关上。<br>c. 频繁开启冰箱门或开门时间过长。<br>d. 食品过分靠近通风孔。 |
| 解决办法 | 将冰箱门关严，不要把食品过分靠近通风口。另外，冷冻包装物内的霜是正常现象，无需担心。                                   |

## Q7：冰箱内的气味？

|      |   |
|------|---|
| 现象   | 冰箱内有异味。   |
| 原因   | a. 有气味的食品未被密封。<br>b. 有变坏的食品。<br>c. 冰箱内部需要清洁。                            |
| 解决办法 | a. 将有气味的食品严密包住。<br>b. 清理扔掉变坏的食品。<br>c. 清洁冰箱内部，具体清洁方法请参见第 19 页“冰箱的清洁”部分。 |

## Q8：冰箱外壳的温度？

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 现象   | 冰箱外壳有时候会发热，特别是刚买回来初次插电时。 |
| 原因   | 这不是故障，而是为了防止凝露的设计。       |
| 解决办法 | 这是正常现象，无需担心。             |

## Q9：冰箱顶部发热？

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 现象   | 冰箱顶部有时候会发热。                   |
| 原因   | 这不是故障，而是由于冰箱压缩机安装在顶部，机械室需要散热。 |
| 解决办法 | 这是正常现象，无需担心。                  |

## Q10: 冰箱正常工作时的声音？

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 现象   | 冰箱初次使用或再启动时发出较大的声音。   |
| 原因   | 由于刚接通电源，冰箱的运行状态还没有稳定。 |
| 解决办法 | 经过一段时间等运行稳定后，声音就会减小。  |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 现象   | 冰箱在开、停机时发出“嗒嗒”声。   |
| 原因   | 这是压缩机在正常工作时会发出的声音。 |
| 解决办法 | 这是正常现象，无需担心。       |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 现象   | 冰箱在工作时发出“啪啪”声。              |
| 原因   | 由于温度的变化，蒸发器和管路由于热胀冷缩而发出的声音。 |
| 解决办法 | 这是正常现象，无需担心。                |

|      |               |
|------|---------------|
| 现象   | 冰箱在工作时有轻微吹风声。 |
| 原因   | 冰箱在工作时有风扇在工作。 |
| 解决办法 | 这是正常现象，无需担心。  |



|             |  |
|-------------|--|
| <b>现象</b>   | 冰箱在工作时有流水声。  |
| <b>原因</b>   | 液体制冷剂在蒸发器内流动时，会发出类似“流水”的声音。这种声音一般发生在蒸发器和压缩机两部分；当冰箱停止工作时，液态工质回流，也会连续或间断地发出像流水一样“哗哗”的声音。 |
| <b>解决办法</b> | 这是正常现象，无需担心。   |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>现象</b>   | 冰箱在工作时有“滋滋”声或“嗤嗤”声。  |
| <b>原因</b>   | 在除霜循环时，滴落到加热丝上的水会发出“滋滋”声或“嗤嗤”声，或可能出现一种较轻微的“啪啪”声，同时蒸发器会产生沸腾声或“汩汩”声。 |
| <b>解决办法</b> | 这是正常现象，无需担心。   |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>现象</b>   | 冰箱在工作时噪音大。  |
| <b>原因</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 地面不平坦，冰箱放置的不够稳固。</li> <li>b. 冰箱某一部分接触到外界物体或墙壁。</li> </ul>             |
| <b>解决办法</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 将冰箱换个平坦的位子放置并调节稳固。</li> <li>b. 将接触到冰箱的外界物体移开或将冰箱离开接触物一定距离。</li> </ul> |

## 卡萨帝家用电冰箱保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用卡萨帝电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

1. 整机免费包修一年。
2. 主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费包修三年。
3. 下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：  
[A]. 不能出示保修证及发票；  
[B]. 发票涂改；  
[C]. 意外因素或使用不当造成损坏；  
[D]. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；  
[E]. 超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
4. 三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零部件待修的时间。三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修复、换货、退货。
5. 产品自售出之日起 7 日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
6. 产品自售出之日起 15 日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。
7. “性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

## 用户须知

对于超过保修期的产品，海尔（集团）服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的卡萨帝统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭据，以保证建立准确的维修档案。

| 产品中有害物质的名称及含量表 |       |       |       |             |           |             |
|----------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 部件名称           | 有害物质  |       |       |             |           |             |
|                | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 箱体及其组件         | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 门体及其组件         | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 保温材料           | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 压缩机            | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电脑板            | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 制冷管件           | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 制冷剂            | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 控制器及电器元器件      | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电源线及连接线        | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 包装印刷组件         | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |

本表格依据SJ/T11364的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

\*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。  
 \*明细表中未列明的，除客户定制产品的部分POP广告贴画外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。  
 \*明细表中含有害物质的所有部件及其均质材料，均符合欧盟RoHS对有害物质限制使用的严格要求，请放心使用。  
 温馨提示：  
 为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。  
 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

## “1 + 5” 成套增值服务

尊敬的卡萨帝用户：

感谢您选择和使用卡萨帝产品。我们承诺您任何卡萨帝产品需要安装或维护时，海尔（集团）将提供“1+5”的成套增值服务。

“1”：指安装服务“一次就好”；

“5”：指五项组合服务

- |               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| [A]. 安全测电服务：  | 服务前为您安全测电并提醒讲解到位。                  |
| [B]. 讲解指导使用：  | 指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗。       |
| [C]. 产品维护保养：  | 产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源。     |
| [D]. 一站式服务营销： | 如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。 |
| [E]. 现场清理服务：  | 服务完毕将服务现场清理干净。                     |

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话 4006 399 699 进行投诉，经核实无误，您将获得 100 元监督奖金！  
 海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（[www.ahaier.com](http://www.ahaier.com) 更便捷 更快速 更省钱）

如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务 [www.haier.cn](http://www.haier.cn) 服务专区，在线安装、报修。

## 技术数据

| 型号            | 星级标志 | 气候类型      | 防触电保护类别 | 总有效容积 | 冷冻室有效容积 | 变温室容积 | 额定电压  | 额定频率 |
|---------------|------|-----------|---------|-------|---------|-------|-------|------|
| BCD-421WDCSU1 | ✱✱✱✱ | SN.N.ST.T | I类      | 421L  | 70L     | 71L   | 220V~ | 50Hz |
| BCD-421WDCIU1 | ✱✱✱✱ | SN.N.ST.T | I类      | 421L  | 70L     | 71L   | 220V~ | 50Hz |
| BCD-431WDCSU1 | ✱✱✱✱ | SN.N.ST.T | I类      | 431L  | 70L     | 71L   | 220V~ | 50Hz |

| 输入电流 | 噪声 (声功率级) | 额定耗电量        | 制冷剂        | 冷冻能力     | 重量    | 外形尺寸 (深×宽×高) (mm) | 电源软缆连接方式 |
|------|-----------|--------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 1.4A | 36dB (A)  | 0.78kW·h/24h | R134a 135g | 12kg/24h | 108kg | 676x700x1935      | Y        |
| 1.4A | 36dB (A)  | 0.78kW·h/24h | R134a 135g | 12kg/24h | 108kg | 676x700x1935      | Y        |
| 1.4A | 36dB (A)  | 0.76kW·h/24h | R134a 135g | 12kg/24h | 105kg | 676x700x1935      | Y        |

### 技术数据说明:

- (1)根据国标规定,气候类型为SN.N.ST.T时,冰箱使用环境温度为10~43℃,冰箱容积是根据国家标准,将中冷冻托盘和抽屉取出的条件下测得的。
- (2)技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准,在25℃的环境温度下,冷藏室温度控制在5℃,变温室温度控制在0℃,冷冻室温度控制在-18℃情况下,不开门,稳定运行24小时时所测得的数值。当放入食品较多,环境温度较高,开门频繁,实际耗电量高于标注值是正常的。
- (3)技术数据中标注的“噪声(声功率级)”是在国家标准规定的半消声室内,将冰箱空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上,关闭门后冰箱至少运行30min,运行稳定后进行测试(不包括开停机)。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪声,以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中,由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机关停等影响,实际噪声与标注值有差异是正常的。

## 装箱单

本产品因不断研究改进,保留冰箱各部件的变更权利,恕不另行通知,敬请谅解。

| 数量 | 名称            | 使用说明书 | 普通搁物架 | 果菜搁物架 | 保湿盒盖板 | 保湿盒 | 变温抽屉盖板 | 珍品盒 | 珍品盒铝盘 | 变温抽屉 | 变温抽屉垫板 | 上瓶座 | 下瓶座 | 密封盒 | 变温大抽屉托盘 | 变温大抽屉 | 冷冻大抽屉托盘 | 冷冻大抽屉 | 蛋盒 | 手动制冰盒 | 手动制冰盖 |
|----|---------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-----|-------|------|--------|-----|-----|-----|---------|-------|---------|-------|----|-------|-------|
|    |               |       |       |       |       |     |        |     |       |      |        |     |     |     |         |       |         |       |    |       |       |
|    | BCD-421WDCSU1 | 1     | 2     | 1     | 1     | 1   | 1      | 1   | 1     | 1    | 1      | 4   | 2   | 1   | 1       | 1     | 1       | 1     | 2  | 1     | 1     |
|    | BCD-421WDCIU1 | 1     | 2     | 1     | 1     | 1   | 1      | 1   | 1     | 1    | 1      | 4   | 2   | 1   | 1       | 1     | 1       | 1     | 2  | 1     | 1     |
|    | BCD-431WDCSU1 | 1     | 2     | 1     | 1     | 1   | 1      | 1   | 1     | 1    | 1      | 2   | 1   | 0   | 1       | 1     | 1       | 1     | 2  | 1     | 1     |

## 智能控制设备

### 准备工具：

1. 一台无线路由器（符合 802.11b/g 协议），记住无线路由器的名称和无线网络密码。
2. 安装好客户端软件的安卓（4.0 版本以上）手机 1 部（建议采用分辨率为 1280×720，否则会影响显示的效果，可能会出现图案变形或显示不全等现象）。

### 说明：

1. 智能冰箱必须接入无线网络，才可以使用手机客户端软件。
2. 不建议把冰箱连接到公共 WIFI 网络中（如 CMCC），如果连接到公共网络中后，在此网络中的其它用户能够在网络中搜索到您家中的冰箱，不利于保护您的隐私。
3. 冰箱需要放置在能接收无线路由器信号的位置。如果冰箱未与无线路由器连接良好，会出现“冰箱状态未就绪”的提示信息，同时显示板上的WIFI图标为熄灭状态。
4. 通过手机客户端可以实现远程控制、故障自动报修和提示、食品管理等功能，更多功能将逐渐更新，请注意更新客户端软件。
5. 使用手机客户端可以调节冰箱运行状态，调整前请仔细阅读提示信息，避免误操作导致冰箱内食物变质。
6. 本产品因不断更新改进，保留说明书中内容变更权利，具体更改内容将以网站和手机端为准。
7. 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2014DJ0563 的无线电发射模块。

## 软件的下载及安装

1. 通过以下途径下载智能云家电手机客户端软件：  
使用手机扫描下图二维码或者在浏览器中输入下载链接：  
<http://uhome.haier.net/download/app/fridge>。进入下载界面。
2. 下载完成后安装。  
注：为节省流量，建议您连接 WIFI 网络下载。

## 软件的安装、注册及登录

1. 下载客户端软件并安装到手机上，确保手机已连接网络。
2. 打开 APP，点击“注册”按钮，进入注册页面。
3. 通过手机注册，输入手机号和密码，点“下一步”。
4. 系统会以短信的形式发送验证码，录入验证码并点击完成，注册成功。

## 冰箱 WIFI 设备绑定

设备配置 (如右图1、2、3):

1. 冰箱通电后, 按显示板上童锁功能按键 3 秒, 锁定图标点亮, 显示板锁定。
2. 在显示板上同时按下“净化”+“智能”3 秒钟后, 电脑板蜂鸣响一声。冰箱进入配置状态。
3. 进入配置后, WIFI 图标闪烁, 可进入下一步绑定操作。

备注:

1. 配置的操作必须在冰箱上进行。
2. 冰箱绑定成功后, 当进行远程控制时, 冰箱显示屏会点亮, 并显示相应的更改内容。如果发现冰箱显示屏自动点亮且“自动调节”, 请与家人确认是否在进行远程控制。
3. 手机端根据具体型号配置各自的界面和功能, 最终以手机端实际显示为准。
4. 在绑定设备时, 手机需要使用 WIFI 进行连接, 确保手机的 WIFI 和冰箱所要连接的 WIFI 为同一设备, 否则无法完成绑定。
5. 冰箱 WIFI 设备之前已经绑定成功并且没有删除设备时, APP 会自动跳过绑定环节。



设备绑定:

1. 打开 APP, 已注册的用户可直接登录。
2. 自动进入绑定设备界面, 点击“添加设备”按钮, 进入下一步操作。
3. 点击“下一步”, 自动进入“搜索家电”界面。



- 在搜索家电界面，点击“下一步”进入获取家电所在路由的界面。
- 选择要绑定的网络（无线路由）并输入密码，点击“确定”，开始搜索网络。



- 绑定进行中，等待进度条达到 100%，自动显示已搜索到的冰箱。
- 选择已绑定的冰箱，点击“下一步”，提示“绑定成功”，自动进入智能冰箱控制界面。



# Casarte

REFINED LIVING

微信搜索蓝领星球

获取更多资料

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>合格证</b><br>Certificate of Quality |  |
| 检验员：                                 |  |

海尔荣誉出品

青岛海尔股份有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园

服务电话：4006 399 699

网址：<http://www.casarte.cn>

在线报修地址：[www.haier.cn/service/](http://www.haier.cn/service/)

版次：2014年第01版

专用号：0060520052

厂家代码：V13026

