5 规格、装箱单

技术数据

该系列冰箱执行国家标准：

GB/T8059.4《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冰冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》

型号	气候类型	防触电保护类型	总有效容积(L)	冷冻室有效容积(L)	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	额定耗电量(kW·h/24h)	额定输入电流(A)
BD-162WPH	SN.N.ST	I 类	162	162	220	50	0.79	0.8

型号	化霜输入功率(W)	噪声(声功率级)dB(A)	制冷剂	重量(kg)	电源电缆连接方式	外形尺寸 宽×深×高(mm)
BD-162WPH	150	39	R600a 43g	45	Y	570×480×1424

技术数据说明：

(1)根据国标规定，气候类型为SN.N.ST时，冰箱使用环境温度为10-38℃，冰箱容积是根据国家标准测得的。

(2)技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准，在25℃的环境温度下，冷冻室温度控制在-18℃的情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高，开门频繁，实际耗电量高于标注值是正常的。

(3)技术数据中标注的“噪声（声功率级）”是在国家标准规定的半消声室内，将冰箱空载放在厚5-6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰箱至少运行30min，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。

装箱单

型号	使用说明书及保修证	搁物架	冰盒	抽屉
BD-162WPH	1	1	1	5

⚠ 箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。

Haier

电冰箱

使用说明书

扫描二维码 智享科技魅力

型号：

BD-162WPH

（冰箱外观、颜色、图案以实物为准）

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 不公共场合使用时特别校
- 产品外观表以实物为准
- 妥善保存说明书，以便日后查阅
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品以设有环境大规模制冷的冰箱

尊敬的海尔用户：感谢您选择、使用海尔产品。

我们承诺：

在任何海尔产品需要安装或维护服务时，我们将提供“1+5”的或高增值服务：

“1”：送货安装服务一次到好

“5”：五项增值服务：

【A】安装调电服务：服务前为用户安全测电并提醒冰箱到位。

【B】讲解指导使用：向用户讲解产品使用、保养常识，指导用户正确使用，延长耐用，延长产品寿命。

【C】一证式通知：对用户家其他电器进一遍检保查。

【D】清洁冰箱：为用户清洁冰箱内、外、二箱、三用，四抽？水质检测并讲解到位。

【E】一证式免费咨询：根据用户需求向用户一次推荐家电产品及服务，如用户有新的购买需求，向用户提供上门设计、试用、安装、维保一条龙服务。

体现海尔真诚、贴心的服务，海尔始终满意！

海尔产品安装服务，因用户的安装环境、个性需求不同，安装过程中需减加材料或有特殊要求但需变付材料费，具体 付费请咨询服务工程师或拨打热线（请海欧售服咨询热线或承修）也可登陆http://fs.eshu.com查询，恕不延 期，如服务工程师不经标准收费或服务相关执行不到位，请拨打海尔全国服务电话4006 999999或登录海尔总 服务专区投诉，经核实无误，本次服务“免单”。

海尔，期待您的参与！

如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务专区http://service.haier.com,在线受理，报修。

合格证

Certicate of Quality

检验员：

青岛海尔股份有限公司

地址：青岛市崂山区海尔工业园内

在线报修地址：http://service.haier.com

售后服务热线：4006 999 999

网址：www.haier.com

版次：2013年 第1版

专用码：0060513050C

厂家代码：VC 532236

6 保修证

海尔家用电冰箱保修证使用说明

感谢您使用海尔牌电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政局关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修证及发票，为您提供下列服务：

1. 整机免费包修一年。
2. 主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费包修三年。
3. 下列情况，不属免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：

   [A]不能出示保修证及发票；

   [B]发票涂改；

   [C]因外因素和使用不当造成损坏；

   [D]未按照公司说明，自行摆弹造成的损坏；

   [E]超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
4. 三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零配件停修的时间。

   三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理维修、换货、退货。
5. 产品自售出之日起7 日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
6. 产品自售出之日起 15 日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。

   “性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求，存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具有的使用性能；或者不符合明示的质量状况。
7. 具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务；有偿费用（超份收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭证，以保证建立准确的维修档案。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

1 安全警告（使用前请先阅读）

禁止 凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成严重的损坏或危及使用者的人身安全。

警示 凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全，必须严格按要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。

注意 凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或造成其它损失。

该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源，请检查此插位是否有效（超过187-242V的范围），会造成冰箱损坏甚至起火，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。	必须使用独立专用插座并进行可靠接地，本系列产品的电源插配有三插（接地）插头，与标准三插（接地）插座匹配，在任何情况下，切勿切除或损害电源的第三插脚（接地）。
不要拔环电源线 ●不要以湿手或长时间插拔插入为保障电源线。 ●将冰箱搬离墙壁时，请小心碰撞，切勿滚压或损坏电源线。	●不要用自门手上放置，以防门体拉到此冰箱倾倒造成人身伤害。 ●不要在冰箱上放置不稳定的物品（重物，有水的容器等），以免掉下伤人或溅水导致漏电。
有腐气易燃易气体泄漏时 ●关闭气体泄漏的阀门。 ●打开门窗。 ●不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。	冰箱直水不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条，以免小孩子进入坑窝，发生意外。
不要拉扯电源线 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要握住插头，从插座中直接拔出。	清洁和维修时以及更换损坏的灯泡时，应关掉冰箱的电源插头，以防触电。

- 冰箱开始运行后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候，否则，皮肤可能会因在这些冰冷的表面上。
- 严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止拆坏制冷管路，维修冰箱必须由专业人员进行。
- 冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，以及强腐蚀性的碱、碱等化学产品。
- 本品为家用电冰箱，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
- 为保证安全，不要在冰箱台面上放置电源插座，稳压器、微波炉等电器；也不要在冰箱内部使用电器，以免发生电磁干扰或其它意外。
- 当电器线出现破损或插头出现磨损时，切勿继续使用，必须找厂家指定的维修点更换电源线。
- 不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易洗上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。
- 请勿把模具饮料等放入蒸冷冻室和冷冻室，以防冻裂。
- 停电或清洁时，应拔下电源插头。至少等待五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动，而损坏压缩机。

  在冰箱断近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。
- 当冰箱所处的环境温度较高，如果设置的刻度数字较大，冰箱可能不停机，并导致箱内温度过低。
- 当冰箱所处的环境温度较低，如果设置的刻度数字较小，冰箱可能不开机，并导致箱内温度偏高，不利于食品存放和保鲜。
- 调节温度后，需要经过一段时间才能达到箱内温度平衡，且这段时间的长短取决于改变档位的大小。周围环境温度的高低、开门频率及箱内存放食物的多少等。

2 使用冰箱

各部件说明

冷藏室

冷藏室内可存放各种水果、蔬菜和副食品。可短期储藏鸡蛋、饮料、调味汁、各种罐头和瓶装食品等。

微冻室

微冻室的温度较低，只可以短时间地保持食品的新鲜状态。

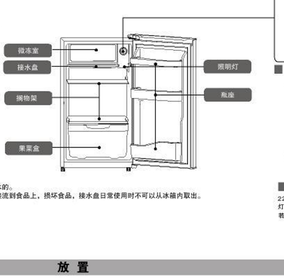

⚠ 注意 冰箱接水盘是用来接水及容水的。为防止意外断电情况下化霜水直接流到食品上，搁环食品，接水盘日常使用时不可以从冰箱内取出。



温控旋钮

- 冰箱内的温度是通过温控旋钮调节的，刻度上的数字“1, 2, 3, 4, 5, 6, 7”不代表具体的温度，数字越小，箱内温度越高，冰箱的耗电量越小；数字越大，刻箱内温度越低，冰箱的耗电量越大。
- 刻度“7”位是不停机位置，速冻或制冰时可以使用此位，待食品冻透后，请将刻度调回到合适档位。
- 旋钮上的刻度“关”位是关机位置，设置到此档位时冰箱不制冷。如果冰箱需要长期停止使用，请拔掉电源插头。
- 通常使用时，将温控旋钮调节至刻度“3”位。
- 用户可根据需要设置温控旋钮的位置。

档位说明

建议：冰箱使用档位为旋钮上的刻度“3”位。若箱内温度偏高，请将刻度数字适当调大；若箱内温度偏低，请将刻度数字适当调小。请根据实际需要，选择温控旋钮刻度的位置。

- 当冰箱所处的环境温度较高，如果设置的刻度数字较大，冰箱可能不停机，并导致箱内温度过低。
- 当冰箱所处的环境温度较低，如果设置的刻度数字较小，冰箱可能不开机，并导致箱内温度偏高，不利于食品存放和保鲜。
- 调节温度后，需要经过一段时间才能达到箱内温度平衡，且这段时间的长短取决于改变档位的大小。周围环境温度的高低、开门频率及箱内存放食物的多少等。

⚠ 注意 “7”位用于快速制冷，用完后必须将温控旋钮旋回原来位置，否则冰箱内的食品将会冻结，请务必注意。

照明灯参数及其更换

220~240V~ 15W

灯座：E14（地球不能使用功率大于15W的灯泡）

若有异常，请联系售后人员上门服务。

放置

禁止 放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。

禁止 应放置于通风良好的地方，冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。

警告 不要放在潮湿或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。

禁止 不要放置在太冷（低于5℃）的环境中，也不要放在户外和雨中使用。

冰箱背放置于坚固的地面，如果垫高，亦可选择平稳、坚硬、不可燃的垫块，切勿将冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱，如果隔有不稳，可调整冰箱左前部的可调底脚。

开机

1 清洁冰箱。

使用前先对冰箱内部进行清洁，请参见《3 清洁与保养》。

2 平稳放置 30 分钟。

冰箱安放调平，清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置 30 分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

3 剥除表面覆膜。

若冰箱外表带有覆膜，除通电源前请将覆膜完全剥掉，以免影响冰箱正常散热和耗电量。

4 开机。

- 插好电源线，接通电源。
- 调节温控旋钮开机，温控旋钮上的刻度“1-7”位是开机位置，刻度“关”位是关机位置。

⚠ 注意 连接电源前请先取下电源插头上的插头护套。刚接通电源不要立即拔入食品，经过 2-3 小时通电运转后，才可以正式使用冰箱。

3 清洁与保养

清洁时

- 清洗前请务必将电源插头拔掉。
- 清洗冰箱时请用软布或海绵，勤清水或肥皂液（无腐蚀性的中性清洗剂可对）清洗。
- 请勿使用硬毛刷，钢丝刷、钢磨刷（如牙膏、去污粉等）、有机溶剂（如汽油、香蕉水、丙酮、酒精等）、热水或酸、碱等类清洁冰箱。

以下物品会损伤冰箱表面



容易弄脏的部分

- 内部应上食用油或调料时，请务必及时擦掉。
- 微变薄除冰箱背后及左右两侧板上的尘埃，以提高散热效果。
- 冰箱在使用过程中，最好定期对冰箱内部进行清洁，以避免产生异味。

⚠ 注意 清洁时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁温控旋钮和照明灯等电气件的时候，请使用干抹布。

除霜时

微冻室除霜

- 微冻室需要人工除霜，冰箱使用一段时间后，微冻室内壁上会形成一层霜，如果霜层过厚，会增大冰箱的耗电量，如果微冻室内壁上已经形成冰层，必须除冰重新清洁。
- 请先拔下电源插头，取出食品，放在阴凉处，并保持箱门打开。
- 冰箱停止制冷并开始化霜，待霜层化完后，倒掉接水盘中的积水，再将接水盘清洗后放回原来位置。

⚠ 注意 微冻室内结的霜及制冰盒，切勿使用金属工具刮取或电加热器加热，否则容易使微冻室内的蒸发器表面损伤，造成损蒸发器穿孔而使制冷剂泄露，使冰箱不能制冷，此种故障即使在包修期内发生，维修时亦要收费，请务必注意。

停止使用时

停电时

停电后即使是更李，三个小时之内，仍可以毫无问题地保存食品。

警示 由于断电或其它故障引起冰箱内温度回升，会损坏食品的贮存期限及降低其食用质量。

长期停止使用

如果冰箱需要长期停止使用，应切断电源，然后取需清洁，并保持冰箱门敞开，以防冰箱内的食品残质产生不良气味。

⚠ 注意 一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源。

搬运冰箱

- 切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定搁物架、果菜盒及接水盘等活动部件。
- 关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。
- 搬运时，最大倾斜角度不能超过45°，以免造成制冷系统故障。



- 为避免划伤地板，应事先包裹冰箱底脚，禁止强行横向移动冰箱。
- 移动时禁止抓住冰箱门、顶盖及各种管道。

4 疑问解答

常见问题

冰箱不工作？	●确保冰箱插头与电源插座连接正常。 电源插座是否通电。 菜中保险丝是否良好。 ●请保持温控旋钮在工作位置。
噪声过大？	●请保持冰箱放置平稳，放置不平稳运行时会产生噪声。 ●请保持冰箱外表没有碰触其它物体或墙壁。
冰箱发出以下的声音？	●液体流动的声音 这是制冷剂在制冷系统循环管路内流动的声音，属于正常现象，不必处理。 ●较大的嗡响声 检查壁时，由于冰箱的运行状态还没有稳定，所以冰箱在开始运行时会发出较大的嗡响声；运行稳定后声音就会减小。 ●其它声音 冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出“嗞嗞”的声音，属于正常现象。 冰箱在开始工作和停止工作时，温控器、启动继电器等电气件会由于动作而发出“咔哒”声，这是正常现象。
压缩机长时间保持运转？	●如果在夏季环境温度较高，压缩机工作时间较长属于正常现象。 ●如果微冻室不够冷，请检查： 微冻室内壁结霜太厚，请除霜。 冰箱门没关严，或开门次数过多。 一次性放入食品不宜过多，食物摆放不要过于拥挤。 ●温控旋钮设置档位过强，请参阅“使用冰箱”一节。
冰箱外部出现水珠？	这是由于环境空气湿度较大而引起的，用软布擦干即可。
冰箱箱体温度较高？	●初次使用时，会出现工作时间长，箱体温度高的情况，这是正常现象，不必处理。 ●冰箱利用箱体两侧板和后背散热装置散发热量，这些部位的温度会较高。