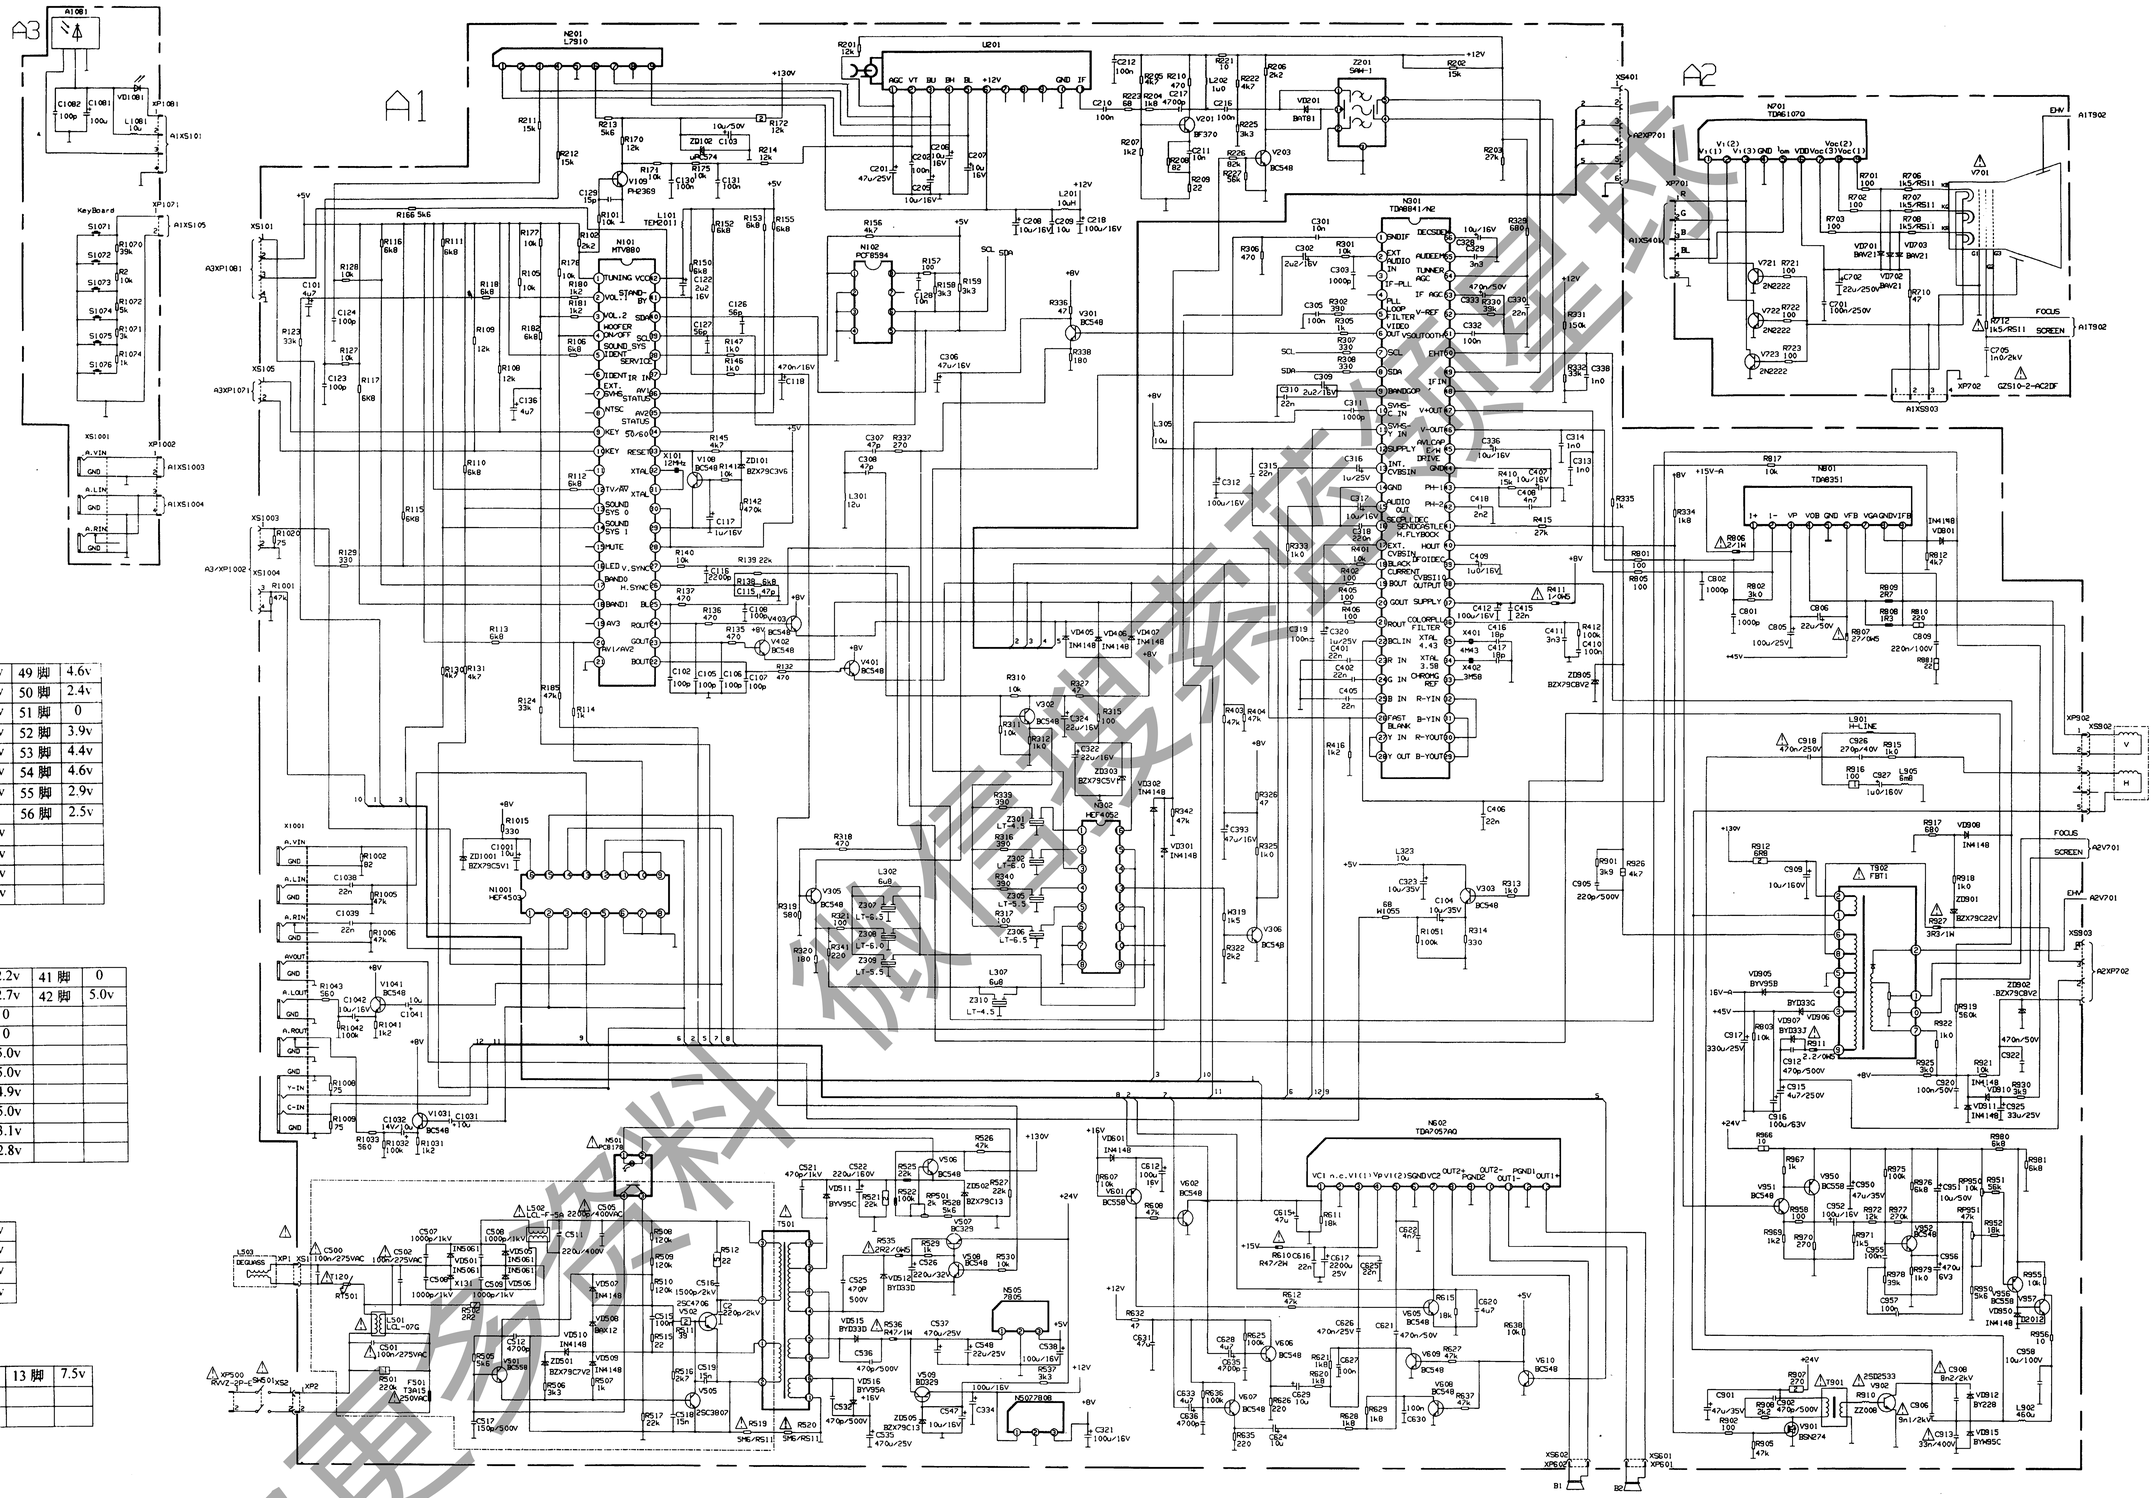

OM8838 管脚电压分布

1 脚	0.2v	13 脚	3.9v	25 脚	3.5v	37 脚	7.8v	49 脚	4.6v
2 脚	3.7v	14 脚	0	26 脚	0.1v	38 脚	2.7v	50 脚	2.4v
3 脚	0	15 脚	2.8v	27 脚	2.7v	39 脚	5.0v	51 脚	0
4 脚	0	16 脚	0	28 脚	2.7v	40 脚	0.6v	52 脚	3.9v
5 脚	2.5v	17 脚	3.4v	29 脚	2.4v	41 脚	0.5v	53 脚	4.4v
6 脚	3.0v	18 脚	5.3v	30 脚	2.4v	42 脚	3.4v	54 脚	4.6v
7 脚	3.1v	19 脚	3.2v	31 脚	2.4v	43 脚	4.0v	55 脚	2.9v
8 脚	2.8v	20 脚	3.2v	32 脚	2.4v	44 脚	0	56 脚	2.5v
9 脚	6.7v	21 脚	3.1v	33 脚	4.2v	45 脚	2.0v		
10 脚	1.1v	22 脚	2.9v	34 脚	2.5v	46 脚	2.4v		
11 脚	3.4v	23 脚	3.5v	35 脚	2.5v	47 脚	2.4v		
12 脚	7.9v	24 脚	3.5v	36 脚	4.9v	48 脚	4.6v		

N101 管脚电压分布

1 脚	4.4v	11 脚	0.03v	21 脚	0	31 脚	2.2v	41 脚	0
2 脚	1.7v	12 脚	5.0v	22 脚	0	32 脚	2.7v	42 脚	5.0v
3 脚	1.7v	13 脚	0	23 脚	0	33 脚	0		
4 脚	0	14 脚	4.3v	24 脚	0	34 脚	0		
5 脚	5.0v	15 脚	1.4v	25 脚	0	35 脚	5.0v		
6 脚	1.4v	16 脚	5.0v	26 脚	0.1v	36 脚	5.0v		
7 脚	0	17 脚	0	27 脚	0.2v	37 脚	4.9v		
8 脚	1.4v	18 脚	0	28 脚	5.0v	38 脚	5.0v		
9 脚	5.0v	19 脚	0	29 脚	0	39 脚	3.1v		
10 脚	5.0v	20 脚	0	30 脚	5.0v	40 脚	2.8v		

N302 管脚电压分布

1 脚	0.2v	5 脚	1.2v	9 脚	3.8v	13 脚	1.5v
2 脚	0	6 脚	0	10 脚	0	14 脚	1.6v
3 脚	0	7 脚	0	11 脚	1.6v	15 脚	1.6v
4 脚	1.3v	8 脚	0	12 脚	1.6v	16 脚	5.2v

N502 管脚电压分布

1 脚	0.6v	4 脚	15v	7 脚	0.6v	10 脚	7.5v	13 脚	7.5v
2 脚	0	5 脚	2.4v	8 脚	7.4v	11 脚	7.5v		
3 脚	2.4v	6 脚	0	9 脚	0	12 脚	0		

N801 管脚电压分布

1 脚	2.4v	3 脚	16v	5 脚	0	7 脚	7.9v	9 脚	7.7v
2 脚	2.3v	4 脚	7.6v	6 脚	44v	8 脚	0.2v		

注：

1. 未标注功率的电阻其功率为 1/6W，未标注单位的电阻其单位为欧姆，K=10^3，M=10^6
2. 未标注耐压值的电容，其耐压值为 50V，未标注单位的电容其单位为皮法（PF）。
   μ=10^6P，n=10^3P
3. 图中所标电压是在输入彩条信号，标准收看状态下，所测点到地间电压，信号强度不同，某些电压值会有变化。
4. 用 — — — 围起的区域和交流电源直接相连，维修该区域时需接隔离变压器。
5. 带 ⚠ 标记的元器件，对安全特别重要，只能用指定型号替换。
6. 此电路仅供参考，如有变动，恕不另行通知。

获取更多资料 微信搜索 微修电子

海信牌 TF2999F 型彩色电视机电路图（A1、A2、A3板）