6、海信TC2102A/TC2106G/TC2106H/TC2107H/TC2111A/TF2106A/TF2107H型彩色电视机电路原理图

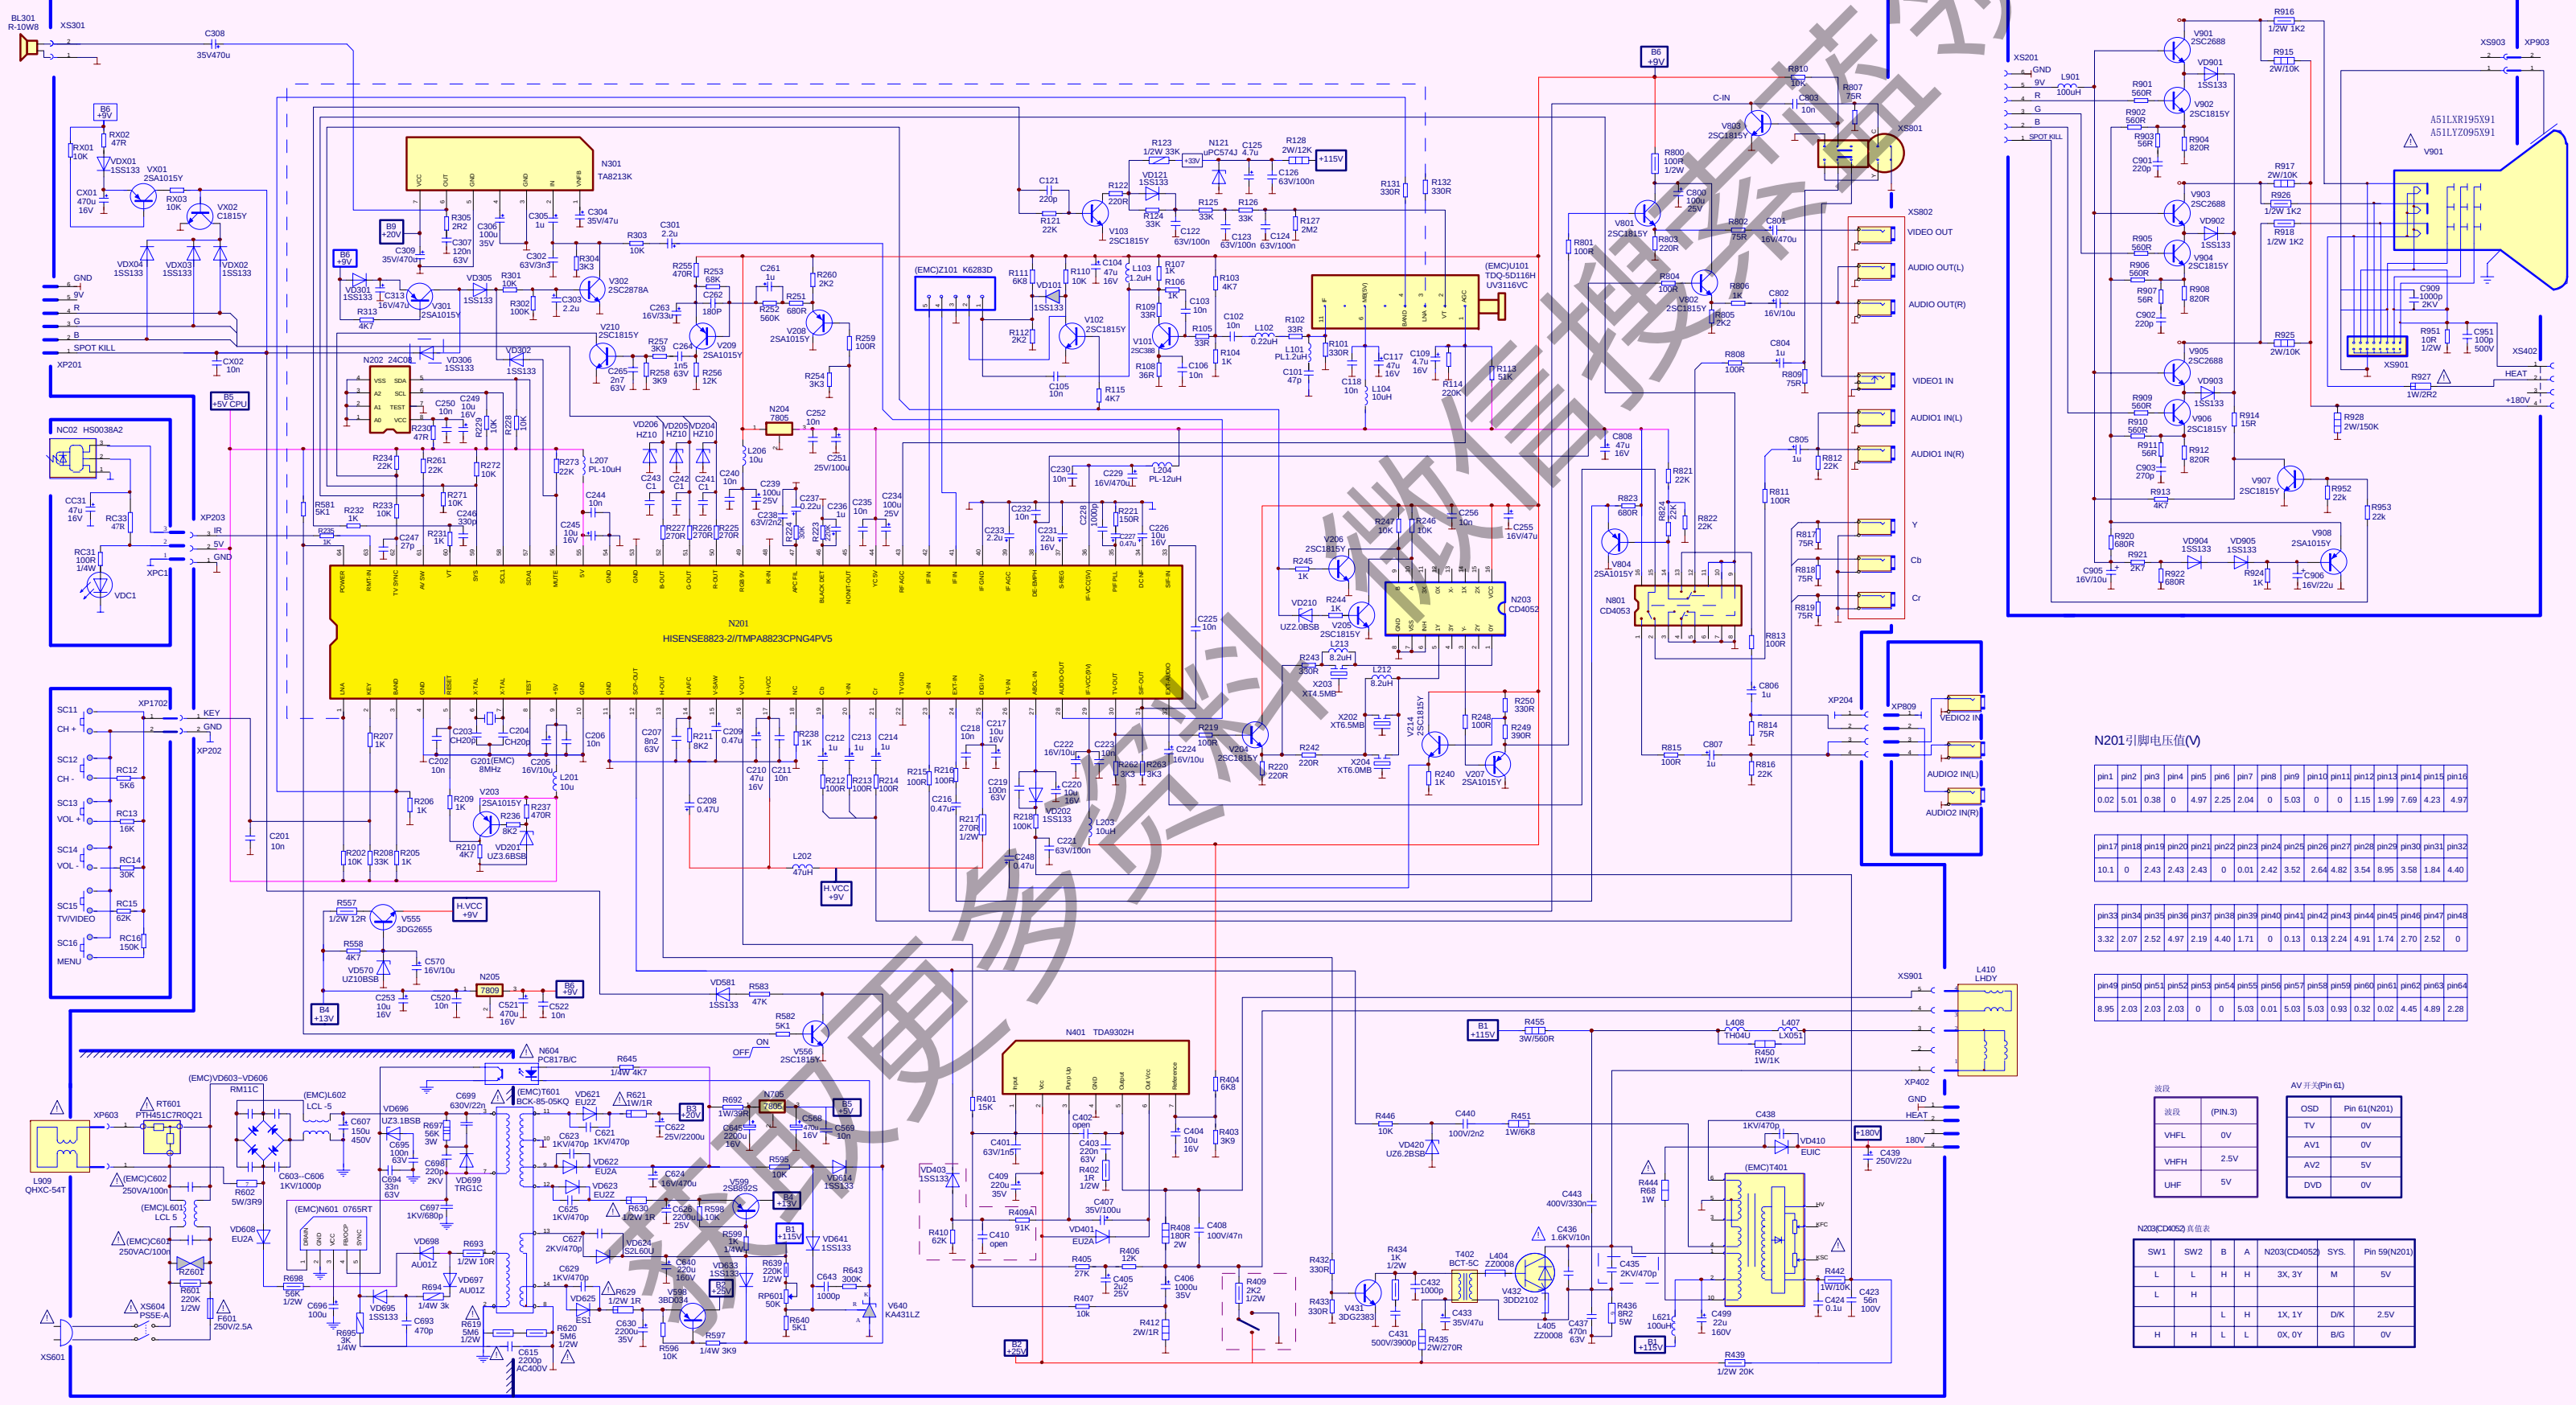
N201
HISENSE8823-2/TMPA8823CPNG4PV5
N301 TA8213K
N401 TDA9302H
N203 CD4052
N202 24C08
N204 7805
N205 7809
(EMC)N101 TDQ-5D116H UV3116VC
(EMC)Z101 K6283D
(EMC)T401
(EMC)T601 BCK-85-05KQ
N604 PC817B/C
N605 KA431LZ
XS901
XS201
XS802
XS601
XS501
XP1702
XP203
BL301 R-10W8
A51LXR195X91
A51LYZ095X91
VIDEO OUT
AUDIO OUT(L)
AUDIO OUT(R)
VIDEO1 IN
AUDIO1 IN(L)
AUDIO1 IN(R)
VEDIO2 IN
AUDIO2 IN(L)
AUDIO2 IN(R)
Y
Cb
Cr
SPOT KILL
HEAT
+180V
+115V
H.VCC +9V
B5 +5V
B4 +12V
CH +
CH -
VOL +
VOL -
TV/VIDEO
MENU
KEY
GND
L909 QHXC-54T
L410 LHDY

获取更多资料请搜索蓝领星球

N201引脚电压值(V)

pin1	pin2	pin3	pin4	pin5	pin6	pin7	pin8	pin9	pin10	pin11	pin12	pin13	pin14	pin15	pin16
0.02	5.01	0.38	0	4.97	2.25	2.04	0	5.03	0	0	1.15	1.99	7.69	4.23	4.97

pin17	pin18	pin19	pin20	pin21	pin22	pin23	pin24	pin25	pin26	pin27	pin28	pin29	pin30	pin31	pin32
10.1	0	2.43	2.43	2.43	0	0.01	2.42	3.52	2.64	4.82	3.54	8.95	3.58	1.84	4.40

pin33	pin34	pin35	pin36	pin37	pin38	pin39	pin40	pin41	pin42	pin43	pin44	pin45	pin46	pin47	pin48
3.32	2.07	2.52	4.97	2.19	4.40	1.71	0	0.13	0.13	2.24	4.91	1.74	2.70	2.52	0

pin49	pin50	pin51	pin52	pin53	pin54	pin55	pin56	pin57	pin58	pin59	pin60	pin61	pin62	pin63	pin64
8.95	2.03	2.03	2.03	0	0	5.03	0.01	5.03	5.03	0.93	0.32	0.02	4.45	4.89	2.28

波段

波段	(PIN.3)
VHFL	0V
VHFH	2.5V
UHF	5V

AV 开关(Pin 61)

OSD	Pin 61(N201)
TV	0V
AV1	0V
AV2	5V
DVD	0V

N203(CD4052)真值表

SW1	SW2	B	A	N203(CD4052)	SYS.	Pin 59(N201)
L	L	H	H	3X, 3Y	M	5V
L	H					
		L	H	1X, 1Y	D/K	2.5V
H	H	L	L	0X, 0Y	B/G	0V

Qin Yi Ping